

内径表

●简单准确测量内径尺寸

526系列 — 用于极小孔内径表 CG-A

- 可以高精度测量小孔直径。
- 指示表(指针式指示表、数显指示表)和保护罩是选件。推荐从指针式指示表、数显指示表中选择指示表。如果使用推荐以外的指示表,请与三丰公司联系。
- 台架选件(No.215-120-10)可有效地测量多个小孔。(详细信息参见C-30页)



526-101 CG-10A (不包含指示表和保护罩)


* 指针式指示表和保护罩为选件,请参照如下规格表。

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	精度 (μm)	重复性 (μm)	套装内容			设置环规
					内径表	指针式指示表	指示表保护罩	
526-101	CG-10A	7 - 10	4	2	526-101	不提供	不提供	不提供
526-102	CG-18A	10 - 18	6		526-102	不提供	不提供	
526-124 -20	—	7 - 10	4		526-101	2109AB-10 (分度值: 0.001mm)	21DZA000	
526-125 -20	—	10 - 18	6		526-102			
526-126 -20	—	7 - 10	4		526-101	2046AB (分度值: 0.01mm)	21DZA000	
526-127 -20	—	10 - 18	6		526-102			

* 不附带设置环规。如果需要请另外购买。详细信息参见C-47页

尺寸

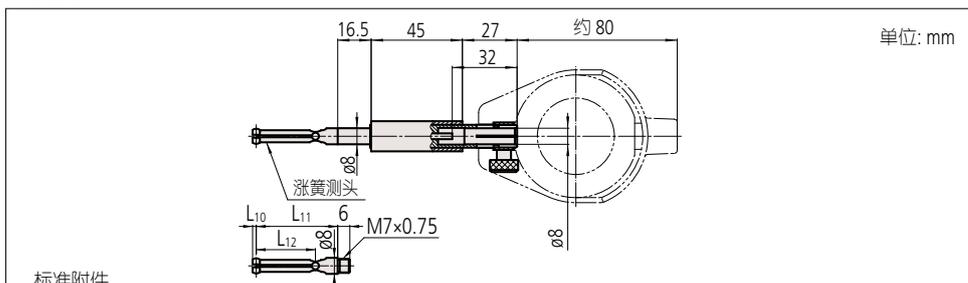


标准附件

型号	内径表 (主体)	涨簧测头					扳手 货号	
		标记号	货号	测量范围 (mm)	L10	L11		L12
CG-10A	526-101	1	102469	7.0 - 7.5	1.8	40	29.2	102148
		2	102470	7.5 - 8.0				
		3	102471	8.0 - 8.5				
		4	102472	8.5 - 9.0				
		5	102473	9.0 - 9.5				
		6	102474	9.5 - 10.0				
CG-18A	526-102	1	102454	10 - 11	2.1	46	38	102148
		2	102455	11 - 12				
		3	102456	12 - 13				
		4	102457	13 - 14				
		5	102458	14 - 15	2.7			
		6	102459	15 - 16				
		7	102460	16 - 17				
		8	102461	17 - 18				

注: 顶杆和涨簧测头是消耗品, 当精度降低时, 请更换。



测量装置

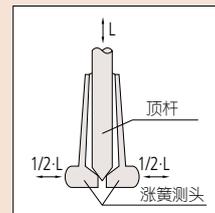

选件


- 指针式指示表
- 指示表保护罩: No.21DZA000
详细信息参见C-45页

推荐指针式指示表、数显指示表 (详细信息参见F部介绍)

- No.2046AB(分度值0.01 mm、测量范围10 mm)
- No.2972AB
(单转型、分度值0.01 mm、测量范围1 mm)
- No.2109AB-10(分度值0.001 mm、测量范围1 mm)
- No.2900AB-10
(单转型、分度值0.001 mm、测量范围0.08 mm)
- No.543-310B, ID-C112GXB
内径表专用ABS数显指示表
(分辨率0.001 mm)

* 不能使用带有橡胶可拆保护罩的指示表, 如: 防水型等。

扳手
No.102148



厚度: 1.5