



UT-6408G-POE


8口全千兆非网管型POE以太网交换机

说明书

一、概述


UT-6408G-POE是8口全千兆非网管型POE以太网交换机，8个千兆以太网端口（支持POE以太网供电），可以为IEEE 802.3af/at设备（PD）供电，消除了额外的布线需求，提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

二、面板描述

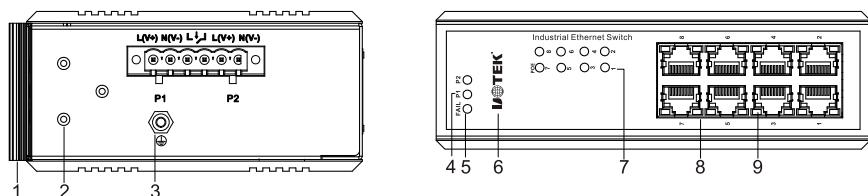

- 1、导轨
- 2、挂耳
- 3、接地螺丝
- 4、电源指示灯
- 5、继电器告警指示灯
- 6、公司LOGO
- 7、POE接口指示灯
- 8、10/100/1000Base-T网络接口
- 9、10/100/1000Base-T网络接口指示灯

外观尺寸（单位：mm）

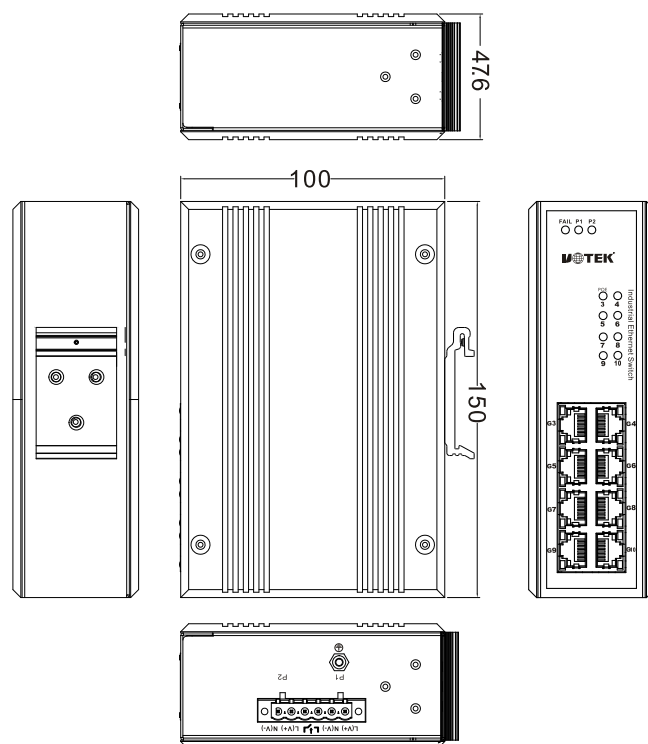

三、主要特性

标准

IEEE 802.3af/at适用于POE

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-T(X)

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3x

接口

以太网接口： 8个千兆RJ-45(带POE输出功能)，支持10/100/1000Base-T

LED指示灯： 电源指示灯， FAIL电源故障灯， RJ-45指示灯，
POE指示灯

告警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

POE供电方式：+（1，2）pins，-（3，6）pins

电源需求

输入电压：48VDC(46~57V)，冗余双电源输入

功耗

单路POE网络接口可达30W，总功耗不超过150W

接口端子：1个可插拔的6针接线端子

过载保护：提供

反接保护：提供

交换性能：

转发速率：1488095pps

传输模式：存储转发

MAC地址空间：4K

缓存空间：1.5Mb

背板带宽：18G

最大帧长：9720B

机械特性：

外壳：IP40防护等级

安装方式：导轨式安装\墙式安装

工作环境：

工作温度：-40℃ ~ 75℃

储存温度：-40℃ ~ 85℃

相对湿度：0 ~ 95% (无凝露)

行业标准：

EMI： FCC Part 15 Subpart B classA， EN55022 class A

EMS：

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)


IEC 60068-2-32(Freefall)

IEC 60068-2-6(Vibration)

四、接口定义

4.1 10/100/1000Base-T以太网接口

该系列交换机提供10/100/1000Base-T端口均支持线缆的MDI/MDI-X自识别功能。在使用中，可由交换机以太网口经网线(直连或交叉)与其他以太网终端设备连接。请使用超五类屏蔽双绞线。以太网口引脚定义参见下图。

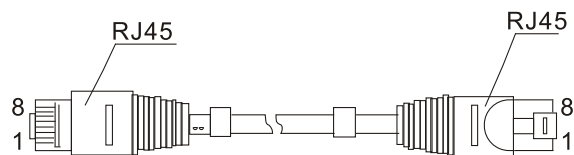


以太网线缆

RJ45端口支持自动MDI/MDI-X操作，可以使用直通线连接PC或服务器，连接其它交换机或集线器。在直通线(MDI)中，管脚1、2、3、4、5、6、7、8对应连接；对于交换机或集线器的MDI-X端口，采用的是交叉线：1→3、2→6、3→1、6→2、4→7、5→8、7→4、8→5。10/100Base-T (X) 引脚定义如下表所示：

引脚号	MDI信号	MDI-X信号
1	TX+	RX+
2	TX-	RX-
3	RX+	TX+
6	RX-	TX-
4、5、7、8	-	-

1000Base-T引脚定义如下表所示：

引脚号	MDI信号	MDI-X信号
1	BI_DA+/TX+	BI_DB+/RX+
2	BI_DA-/TX-	BI_DB-/RX-
3	BI_DB+/RX+	BI_DA+/TX+
4	BI_DC+/-	BI_DD+/-
5	BI_DC-/-	BI_DD-/-
6	BI_DB-/RX-	BI_DA-/TX-
7	BI_DD+/-	BI_DC+/-
8	BI_DD-/-	BI_DC-/-

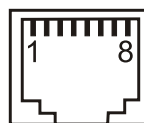

备注：“TX±”为发送数据±，“RX±”为接收数据±，“-”为未用。

五、LED指示灯

指示灯	状态	含义
P1~P2	绿灯常亮	电源供电正常
	绿灯闪烁	电源故障或不供电
RJ45 指示灯	RJ45绿灯Speed常亮	以1000M的速率通信
	RJ45绿灯Speed常灭	以10/100M的速率通信或连接故障
	RJ45黄灯Act/Link常亮	链路连接正常
	RJ45黄灯Act/Link闪烁	10/100/1000M链路通信正常
FAIL	RJ45黄灯Act/Link灭	链路没有连接或连接故障
	红灯亮	有告警信号输出
POE1-8	红灯灭	无告警信号输出
	绿灯常亮	POE供电正常
	绿灯常灭	POE供电不正常

六、安装指导

6.1 安装注意事项


为避免使用不当造成设备损坏及对人身伤害，请遵从以下的注意事项：

- ◎ 为避免设备跌落造成损坏，请将设备放在平稳的环境中。
- ◎ 在给设备供电时，注意先确认供电电压的宽压，以及电源的正负极；以免错误操作损坏设备。
- ◎ 为减少受电击的危险，保证设备在工作环境中接地良好。
- ◎ 无论何时，请不要随意拆卸设备外壳。
- ◎ 在放置交换机时，请避开多尘及电磁干扰强的地区。

6.2 导轨式安装

用导轨式安装将产品安装在导轨上，有如下步骤：

- 第一步：检查导轨的接地与稳定性；将交换机的导轨卡槽卡进导轨上；
- 第二步：从中央向两侧按顺序将导轨的定位螺丝稍微旋紧，使轨道与垂直安装面稍微贴合；
- 第三步：用螺钉将安装导轨卡槽固定在导轨两端的固定导槽上，保证导轨与交换机垂直稳定地固定在导轨上。


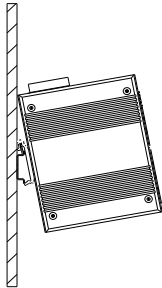


6.3 接地

将接地线固定到交换机上面接地螺丝上，并保证良好的接地系统可靠连接。

6.4 电源输入

将电源线插入6芯接线端子的规定位置，把接线端子插入标准电源输入接口（第一路电源为P1对应的L（V+）、N（V-）输入，第二路电源为P2对应的L（V+）、N（V-）输入），支持V+、V-供电电压范围48VDC(46-57V)。

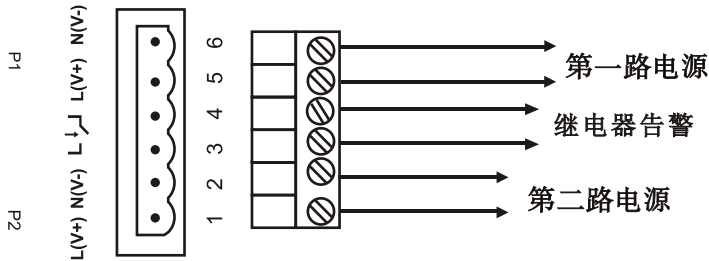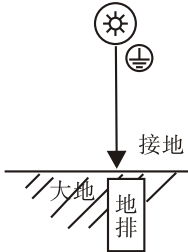

6.5告警继电器连接

继电器告警端子为6芯接线端子中间两位，其提供电源故障报警输出，当二路电源正常连接时，L₁L₂表现为“断路”；当二路电源中的一路出现故障时，L₁L₂表现为“短路”。

七、包装清单

名称	数量（单位）
交换机	1PCS
说明书	1PCS
保修卡	1PCS
产品合格证	1PCS
固定片	2PCS
螺丝	6PCS