

UT601 使用手册



Modern Inductance Capacitance Meters 新型电感电容表

一. 概述

UT601电容表是一种性能稳定、结构新颖、安全可靠、高精度的手持式3 1/2位手动切换量程数字非电压测试仪表。仪表具有20个测量档位。整机电路设计以大规模集成电路，双积分A/D转换器为核心，还可用于测量电阻、三极管的放大倍数 β 、二极管正向压降及电路通断。是广大用户的理想维修工具。

UT601的电容测量范围宽、精度高，精度从0.1pF到20mF。它能应用于电子实验室、生产线、维修点和教学等方面的电容测试；它还能用来检测公差值、分类值、选择精度值；并可测量电缆、开关和印刷线路板（PCB-LAYOUT）的电路设计电容。

本使用说明书包括有关的安全信息和警告提示等，请仔细阅读有关内容，并严格遵守所有的警告和注意事项。

▲ 警告：

在使用仪表之前，请仔细阅读有关“安全操作准则”。

二. 开箱检查

打开包装箱，取出仪表，请仔细检查下列附件是否缺少或损坏：

1. 使用说明书	一本
2. 带夹短测试线	一副
3. 保用证	一张

如发现有任何缺少或损坏，请即与您的供应商联系。

三. 安全操作准则

请注意“警告标识▲及警告字句”。警告表示对使用者构成危险、对仪表或被测设备可能造成损坏的情况或行动。

仪表严格遵循GB4793.1电子测量仪器安全要求以及安全标准IEC61010进行设计和生产，使用前请仔细阅读此说明书，并遵循其使用说明，否则可能会削弱或失去仪表为您提供的保护能力。

1. 使用前应检查仪表及测试夹，谨防任何损坏或不正常现象。
2. 不要在仪表终端及接地之间施加30Vrms以上的电压，以防电击和损坏仪表。
3. 后盖没有盖好前严禁使用仪表，否则有电击危险。
4. 更换保险丝或电池时，在打开后盖前应将带夹测试线与被测量电路断开，并关闭仪表电源。仪表长期不用时，应取出电池。
5. 必须使用同类标称规格的快速反应保险丝更换已损坏的保险丝。
6. 不允许使用该表去测试电压。
7. 被测电容应放电，以防电击和损坏仪表。
8. 请勿随意改变仪表内部接线，以免损坏仪表和危及安全。
9. 当LCD上显示“■”符号时，应及时更换电池，以确保测量精度。
10. 不要在高温、高湿和强电磁场环境中使用仪表，尤其不要在潮湿环境中存放仪表，受潮后仪表性能可能变劣。
11. 维护保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳，不要使用研磨剂。

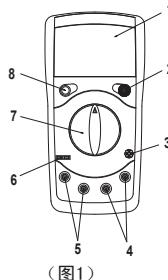
四. 安全标志

■	机内电池不足	●	接地
~	AC(交流)	■	DC(直流)
□	双重绝缘	■	蜂鸣通断
~	AC或DC	■	保险丝
▲	警告提示	■	二极管
CE	符合欧洲共同体(European Union)标准		

五. 综合指标

1. 量程选择：手动。
2. 最大显示：1999，每秒更新2~3次。
3. 极性显示：负极性输入显示“-”符号。
4. 过量程显示：“1”
5. 面板有电源开关和调零旋钮（电容档）
6. 电容档调零：调节零范围约为±20pF
7. 电容端子的保险丝：Φ5×20-F 0.315A/250V
8. 电池不足：LCD显示“■”符号。
9. 机内电池：9V电池。
10. 工作温度：0°C~40°C (32°F~104°F)
储存温度：-10°C~50°C (14°F~122°F)
11. 海拔高度：（工作）2000米；
（储存）10000米
12. 外形尺寸：172mm×83mm×38mm。
13. 重量：约310g((包括电池))。

六. 外表结构（见图1）



(图1)

1. LCD显示器

2. ZERO、ADJUST调整旋钮

3. 晶体管放大倍数测试输入座

4. 电阻、 β 、 μ 测试端

5. 电容测试端

6. 小电容测试输入端

7. 量程开关

8. POWER-电源开关

七. 按键功能

电源开关按键

当黄色 POWER 键被按下时，仪表电源即被接通；黄色 POWER 键处于弹起状态时，仪表电源即被关闭。

开启仪表电源后，观察LCD显示屏，如出现“■”符号，则表明电池电力不足，为了确保测量精度，须更换电池。

八. 显示符号（图2）

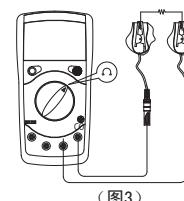


(图2)

1	■	数据保持提示符
2	■	电池欠压提示符
3	β	晶体管放大倍数提示
4	■	二极管测量提示符
5	■	电路通断测量提示符
6	pFnFuFmF	电容的单位符号
7	Ω, kΩ, MΩ	电阻的单位符号
8	H mH	电感的单位符号

九. 操作说明

1. 电阻测量（见图3）



(图3)

- (1) 将红短测试线插入“ Ω β ”插孔，黑短测试线插入COM插孔。
- (2) 将功能开关置于 Ω 量程，将带夹测试线并接到待测电阻上。
- (3) 从显示器上读取测量结果。

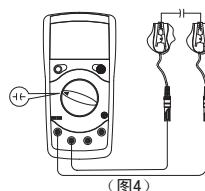
▲ 注意：

测在线电阻时，为了避免仪表受损，须确认被测电路已关掉电源，同时电容已放完电，方能进行测量。

在20Ω、200Ω档测量电阻时，测试引线会带来0.1Ω~0.3Ω的测量误差，为了获得精确读数，可以将读数减去红、黑两表笔短路读数值，为最终读数。

当无输入时，例如开路情况，仪表显示为“1”。

在被测电阻值大于1MΩ时，仪表需要数秒后方能读数稳定，属于正常现象。

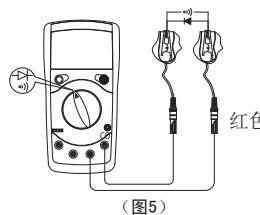
2. 电容测量 (见图4)

(图4)

- (1) 将功能/量程开关置于“F”档。
- (2) 如果被测电容大小未知，应先选择200pF量程再逐步增大量程（超量程显“1”），直到过量程显示消失并得到读数为止。
- (3) 根据被测电容，用带夹短测试线，插入“CAP+”端子和“CAP-”端子进行测试或小测试座，并保证可靠接触，显示器上即显示出被测电容值。
- (4) 如果在200pF、2nF和20nF用带夹测试线测试。首先调零：将带夹测试线插入测试孔开路调零；如用仪表的小测试孔，也应开路调零。

▲ 注意：

测量电容不允许在线测量被测电容，一定要先短路放电后，再进行测试。
不要将测试线短接在一起，否则将造成电池能量的消耗。
对极小电容要使用短线，最好使用小测试孔，以免引入任何杂散电容。

3. 二极管和蜂鸣通断测量 (见图5)

(图5)

- (1) 将红短测试线插入“ $\Omega \rightarrow \cdot$ ”插孔，黑色短测试线插入“COM”插孔。
- (2) 将功能开关置于二极管和蜂鸣通断测量档位。
- (3) 如将红短测试线连接到待测二极管的正极，黑短测试线连接到待测二极管的负极，则LCD上的读数为二极管正向压降的近似值。
- (4) 如用带夹短测试线连接到待测线路的两端，若被测线路两端之间的电阻值在120Ω以下时，仪表内置蜂鸣器发声，同时LCD显示被测线路两端的电阻值。

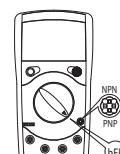
▲ 注意：

如果被测二极管开路或极性接反（即黑短测试连接的电极为“+”，红短测试线连接的电极为“-”）时，LCD将显示“1”。

用二极管档可以测量二极管及其它半导体器件PN结的电压降，对一个结构正常的硅半导体，正向压降的读数应该是500~800mV之间。

为了避免仪表损坏，在线测试二极管前，应先确认电路已被切断电源，电容已放完电。

不要输入高于直流60V或交流30V的电压，避免损坏仪表及伤害到您自己。

4. 晶体管参数测量 (hFE) (见图6)

(图6)

- (1) 将功能/量程开关置于“hFE”。
- (2) 决定待测晶体管是PNP或NPN型，正确将基极(B)、发射极(E)、集电极(C)对应插入hFE试孔，显示器上即显示出被测晶体管的hFE近似值。

十. 技术指标

准确度： $\pm (a\% \text{ 读数} + b \text{ 字数})$, 保证期为1年
 环境温度： $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
 相对湿度： $< 75\%$

1. 电阻

量程	分辨力	准确度
20 Ω	0.01 Ω	$\pm (1\% + 5)$
200 Ω	0.1 Ω	$\pm (0.8\% + 3)$
2k Ω	0.001k Ω	
20k Ω	0.01k Ω	$\pm (0.8\% + 1)$
200k Ω	0.1k Ω	
2M Ω	0.001M Ω	
20M Ω	0.01M Ω	$\pm (1\% + 2)$
200M Ω	0.1M Ω	$\pm [5\% (\text{读数} - 10) + 10]$
2000M Ω	1M Ω	仅供参考

▲ 过载保护：所有量程250VRms**▲ 注意：**

使用20Ω、200Ω档时，先将测试线短接，显示测试线的电阻值，实测中减去这一电阻值，得到的才是实际被测值。

2. 电容

量程	分辨力	准确度	测试频率
200.0pF	0.1pF		
2.000nF	0.001nF		
20.00nF	0.01nF		
200.0nF	0.1nF	$\pm (0.5\% + 10)$	800Hz
2.000μF	0.001μF		
20.00μF	0.01μF		80Hz
200.0μF	0.1μF		
2.000mF	0.001mF	$\pm (2\% + 2)$	
20.00mF	0.01mF		8Hz

电容换算： $1F = 10^3 mF = 10^6 uF = 10^9 nF = 10^{12} pF$

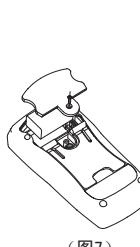
- ▲ 1. 电容档设计有过压保护： $\phi 5 \times 20-F$ 0.315A/250V，防止带电电容接入测试端测试。电容测试前要放电。**
- 2. 如果没有完全调整到0，可以将测试值与开路值进行加减。**

3. 二极管、通断测试

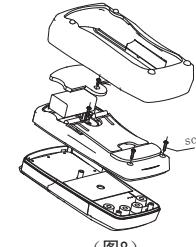
功能	量程	分辨力	输入保护	备注
二极管	\rightarrow	1mV	250VRms	开路电压约2.8V
蜂鸣通断测试	$\cdot\cdot\cdot$	1Ω	250VRms	约<120蜂鸣器发声

▲ 过载保护：250VRms**4. 三极管hFE检测**

量程	分辨力	说明	测试条件
hFE	1 β	显示值为被测三极管(NPN, PNP)的hFE近似值(0~1000 β)	$I_{bo} \approx 10 \mu A$ $V_{ce} \approx 2.8V$

▲ 过载保护：250VRms**十一. 更换电池 (见图7) 和保险丝 (见图8)**

(图7)



(图8)

如果LCD上出现“”符号，表示电池需要更换，请按以下步骤操作（见图7示意）：

1. 将测试线从输入插座中拔出；
2. 按黄色按键关闭仪表电源；
3. 用螺丝刀拧开电池盖上的螺丝，并移开电池盖；
4. 取出旧电池，换上新的9V电池。
5. 更换保险丝（见图8示意）。

▲ 警告：

在打开仪表电池盖或后盖之前，应确认仪表电源已关闭和测试线已离开被测电路。

十二. 保养的维护

清洁仪表只能使用湿布和少量洗涤剂，切忌用化学溶剂擦拭仪表外壳。

如发现仪表有任何异常，应立即停止使用，并送维修。

当有需要对仪表进行校验或维修时，请将仪表交有资格的专业维修人员或指定的维修部门维修。

▲ 警告：

在打开仪表后盖之前，应确认仪表电源已关闭和测试线已离开被测电路。

---说明书内容如有变更，恕不另行通知---

优利德**优利德科技(中国)有限公司**

地址：中国广东省东莞松山湖高新技术产业

开发区工业北一路6号

电话：(86-769)85723888

传真：(86-769)85725888

电邮：info@uni-trend.com.cn

邮编：523808