

# NET8860 高分辨率 数据采集卡

## 产品使用手册

V6.00.04



## ■ 关于本手册

本手册为阿尔泰科技推出的 NET8860 同步采集卡的用户手册，其中包括产品功能概述、电气特性、AD 功能的使用方法、产品应用注意事项、校准及保修等。

文档版本：V6.00.04

## 目 录

■ 关于本手册 .....	1
■ 1 快速上手 .....	4
1.1 产品包装内容 .....	4
1.2 安装指导 .....	4
1.2.1 注意事项 .....	4
1.2.2 应用软件 .....	4
1.2.3 软件安装指导 .....	4
1.2.4 硬件安装指导 .....	4
1.3 设备接口定义 .....	5
1.4 板卡使用参数 .....	5
■ 2 功能概述 .....	6
2.1 产品简介 .....	6
2.2 性能描述 .....	6
2.3 规格参数 .....	7
2.3.1 产品概述 .....	7
2.3.2 AI 模拟量输入 .....	7
2.3.3 噪声与采样率的关系 .....	8
2.3.4 DIO 数字量输入输出 .....	8
2.3.5 +5V 输出 .....	9
2.3.6 板卡功耗 .....	9
2.3.7 外部供电 .....	9
2.3.8 设备配置 .....	9
2.3.9 以太网特性（出厂默认值） .....	9
■ 3 设备特性 .....	10
3.1 外形图及主要元件说明 .....	10
3.2 尺寸图 .....	12
3.3 连接器定义 .....	13
■ 4 AI 模拟量输入 .....	15
4.1 AI 功能框图 .....	15
4.2 AI 数据采集注意事项 .....	15
4.2.1 远离噪声源 .....	15
4.2.2 高质量的同轴电缆 .....	15
4.3 AI 自动校准（CAL） .....	15
4.4 AI 信号连接 .....	16
4.5 AI 数据存储顺序 .....	16

4.5.1 单通道 .....	16
4.5.2 多通道 .....	16
4.6 AI 采集模式 .....	16
4.6.1 按需单点采样 .....	16
4.6.2 有限点采样 .....	17
4.6.3 连续采样 .....	18
4.7 触发模式 .....	18
4.7.1 开始触发 .....	18
4.7.2 暂停触发 .....	19
4.8 触发类型 .....	20
4.8.1 触发功能框图 .....	20
4.8.2 软件强制触发 .....	21
4.8.3 模拟触发 .....	21
4.8.4 数字触发 .....	24
<b>5 数字量输入输出 .....</b>	<b>25</b>
5.1 DI/DO 数字量输入输出功能框图 .....	25
5.2 DI/DO 使用注意事项 .....	25
5.3 DI 数字量输入的连接方式 .....	26
5.4 DO 数字量输出的连接方式 .....	26
<b>6 多卡同步 .....</b>	<b>28</b>
6.1 时钟信号 .....	28
6.1.1 参考时钟 .....	28
6.1.2 采样时基 .....	28
6.1.3 同步脉冲 .....	28
6.1.4 开始触发 .....	28
6.2 多卡同步的实现方法 .....	28
6.2.1 主采样时钟时基同步 .....	28
6.2.2 外部参考时钟同步 .....	29
<b>7 产品保修 .....</b>	<b>30</b>
7.1 保修 .....	30
7.2 技术支持与服务 .....	30
7.3 返修注意事项 .....	30

## ■ 1 快速上手

本章主要介绍初次使用 NET8860 需要了解和掌握的知识，以及需要的相关准备工作，可以帮助用户熟悉 NET8860 使用流程，快速上手。

### 1.1 产品包装内容

打开 NET8860 板卡包装后，用户将会发现如下物品：

- NET8860 板卡一个。
- 阿尔泰科技软件光盘一张，该光盘包括如下内容：
  - 1)、本公司所有产品驱动程序，用户可在文件夹\NET\NET8860\Driver\中找到产品硬件驱动程序。
  - 2)、在文件夹 \NET8860\App\找到软件安装包。
  - 3)、用户手册（pdf 格式电子版文档）。

### 1.2 安装指导

#### 1.2.1 注意事项

- 1)、先用手触摸机箱的金属部分来移除身体所附的静电，也可使用接地腕带。
- 2)、取卡时只能握住卡的边缘或金属托架，不要触碰电子元件，防止芯片受到静电的危害。
- 3)、检查板卡上是否有明显的外部损伤如元件松动或损坏等。如果有明显损坏，请立即与销售人员联系，切勿将损坏的板卡安装至系统。

#### 1.2.2 应用软件

用户在使用 NET8860 时，可以根据实际需要安装相关的应用开发环境，例如 Microsoft Visual Studio、NI LabVIEW 等。

#### 1.2.3 软件安装指导

在不同操作系统下安装 NET8860 的方法一致，在本公司提供的光盘“NET8860\App”中含有安装程序 Setup.exe，用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

#### 1.2.4 硬件安装指导

通过以太网连接板卡与系统，开机后系统会自动弹出硬件安装向导，用户可选择系统自动安装或手动安装。

- 1)、系统自动安装按提示即可完成。
- 2)、手动安装过程如下：
  - ① 选择“从列表或指定位置安装”，单击“下一步”。
  - ② 选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，单击“下一步”。
  - ③ 选择“从磁盘安装”，单击“浏览”选择 INF 文件。

注：INF 文件默认存储安装路径为

C:\ART\NET8860\Driver\INF\Win2K&XP&Vista 或 WIN32&WIN64；或安装光盘的 x:\ART\NET8860\Driver\INF\Win2K&XP&Vista 或 WIN32 & WIN64。

- ④ 选择完 INF 文件后，单击“确定”、“下一步”、“完成”，即可完成手动安装。

### 1.3 设备接口定义

NET8860 相关接口信息可以参见本手册《[接口定义](#)》章节。

### 1.4 板卡使用参数

- ◆ 工作温度范围: -20°C ~ 50°C
- ◆ 工作相对湿度范围: 10% ~ +90%RH (无结露)
- ◆ 存储相对湿度: 5% ~ +95% RH (无结露)
- ◆ 存储温度范围: -40°C ~ +70°C

## 2 功能概述

信息社会的发展，在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌，而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用，其应用已经深入到信号处理的各个领域中。实时信号处理、数字图像处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。我公司推出的 NET8860 同步采集卡综合了国内外众多同类产品的优点，以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比，获得多家试用客户的一致好评，是一款真正具有可比性的产品，也是您理想的选择。

### 2.1 产品简介

NET8860 是一款高分辨率数据采集卡，该板卡提供 8 路同步模拟输入通道，24bit 分辨率，采样速率高达 256KS/s；板载数字抗混叠滤波器，可有效降低高频噪声并抑制频率混叠；并且提供了 16 路 DIO（8 路复用 PFI），以满足应用现场的多样化需求。

### 2.2 性能描述

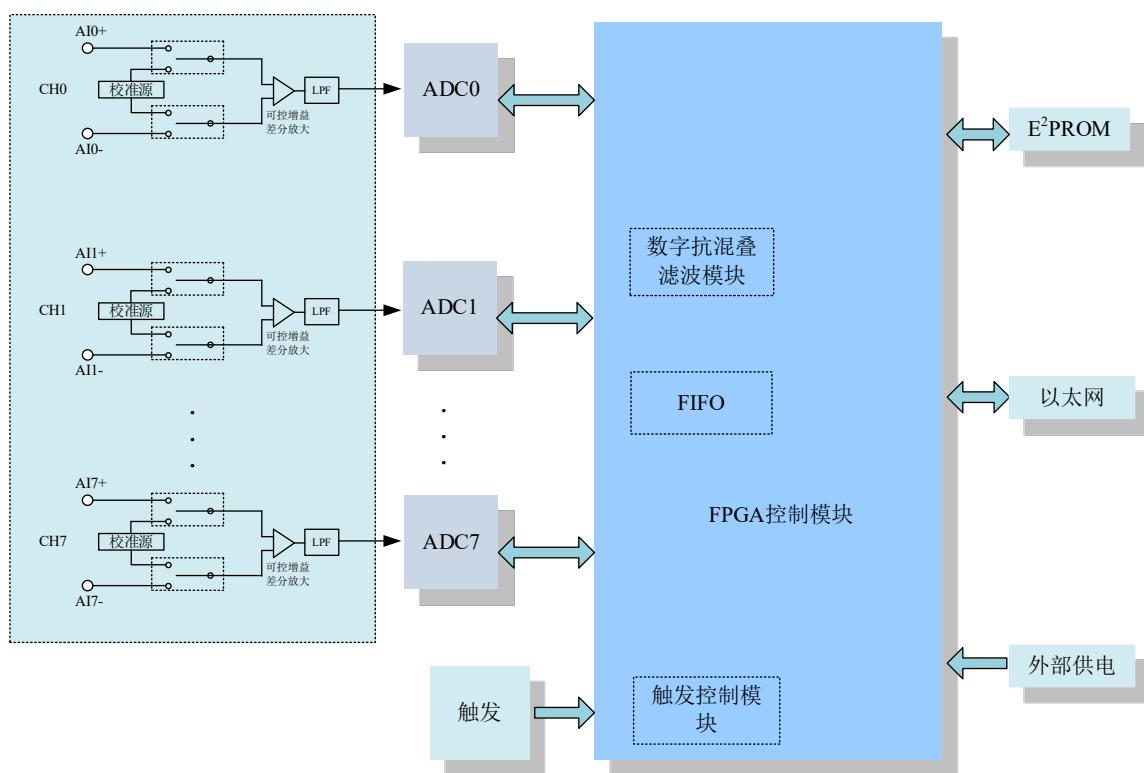


图 2-2-1 NET8860 系统框图

NET8860 的系统框图如图 2-2-1 所示，系统主要由前端模拟调理模块、ADC 模块、FPGA 模块及以太网模块组成。

前端模拟调理模块主要实现模拟输入信号在进入 AD 之前相关的调理功能。板载内部校准源用于板卡通道的自校准。每个模拟通道都包含一个可跟随采样频率的数字抗混叠滤波器，能有效过滤高频噪声干扰及减小频谱混叠。

## 2.3 规格参数

### 2.3.1 产品概述

产品型号	NET8860
总线类型	以太网
操作系统	XP、Win7、Win8、Win10
板卡尺寸	160mm(长) *103.37mm(宽)
外壳尺寸	见图 3-2-1
安装方式	平面安装

### 2.3.2 AI 模拟量输入

通道数量	8 通道			
分辨率	24 bit			
采样范围	$\pm 10V$ 、 $\pm 5V$ 、 $\pm 2V$ 、 $\pm 1V$			
通道配置	差分			
采样速率	4 Hz ~ 256 KHz			
增益误差	$\pm 10V$ : 0.008%		Typ @ 25°C	
	$\pm 5V$ : 0.01%			
	$\pm 2V$ : 0.025%			
	$\pm 1V$ : 0.05%			
偏移误差	1mV Typ @ 25°C			
CMRR	80dB			
校准方式	软件自动校准			
耦合方式	直流耦合			
采集模式	按需单点采样、有限点采样、连续采样			
存储器深度	有限点采样		8K 点 FIFO	
	连续采样		32M 点 FIFO	
最高工作电压	$\pm 11.2V$			
保护电压	$\pm 12V$			
触发模式	开始触发、暂停触发			
触发源	模拟触发	APFI	信号输入范围: $\pm 10V$	
	数字触发	PFI [7:0]	信号输入范围: 标准 TTL 电平	
输入阻抗	$1G\Omega$			

### 2.3.3 噪声与采样率的关系

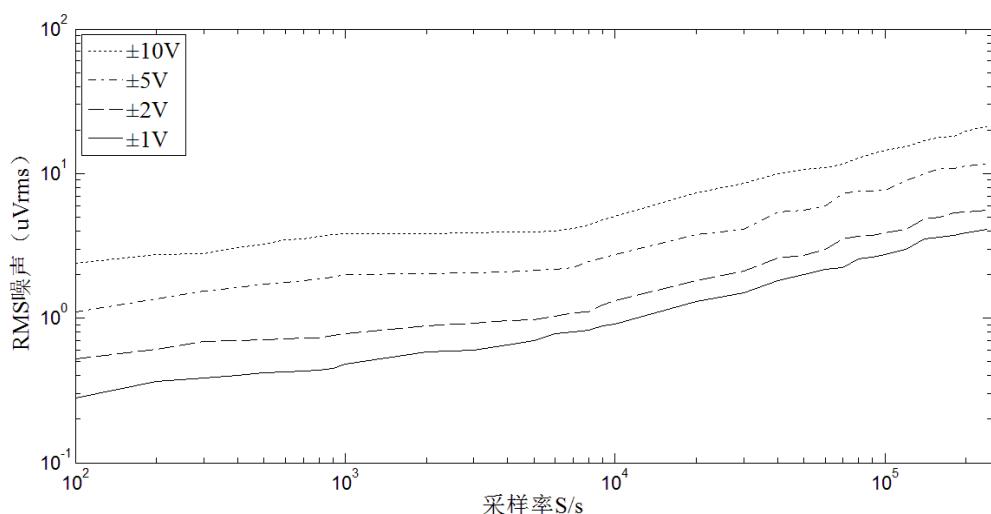


图 2-3-1 噪声与采样率关系图

### 2.3.4 DIO 数字量输入输出

通道数	16Line	Port0: 8 Line			
		Port1: 8 Line, 复用 PFI0~7			
电气标准	TTL 兼容				
配置方式	程控 I/O 方向与状态				
输入逻辑电平	高电平	最大电压	5V		
		最小电压	3V		
	低电平	最大电压	0.8V		
		最小电压	0V		
Source 电流输出 逻辑电平	高电平	最大电压	5.1V @<1mA		
		最小电压	4.46V @16.5mA		
	低电平	最大电压	0.1V		
		最小电压	0V		
Sink 电流输出 逻辑电平	高电平	最大电压	5.1V		
		最小电压	4.9V		
	低电平	最大电压	0.53V @16.5mA		
		最小电压	0V @<1mA		
最大输入范围	0V~5V				
存储器深度	无				
输入速率	10MHz				
下拉电阻	10KΩ				
输出速率	10MHz				
单通道最大驱动能力	-20mA @Source 电流 25mA @Sink 电流				

过压保护	-5V~+10V
采样方式	仅支持软件（按需）单点采样



- ① 设备未上电时，请勿连接超过 3.3V 的外部电压至 DIO 通道，以及正常工作时勿长时间超出工作范围，以免损害设备的长期可靠性。  
 ② 为降低板卡功耗，建议 DO 使用 Sink 方式。

### 2.3.5 +5V 输出

输出电压	+5.0V ± 0.2V
带载能力	200mA
负载调整率	3.3%
其他保护	过载后自动保护
软件开关	支持

板卡侦测到+5V 输出过载后自动关闭电源输出，1 秒钟后重新打开，若仍有过载再次关闭 1 秒钟，以此循环，直至无过载。

### 2.3.6 板卡功耗

工作方式	典型值 (W)	最大值 (W)
静态功耗	4.3	4.5
AI 采样	4.9	5.1
DIO 采样	6.5	7.0

### 2.3.7 外部供电

输入电压	7V~24V ( $\geq 10W$ )
过流保护	1A
过压保护	26V ± 0.5V
其他保护	防反接
电源供电	仅外供电

### 2.3.8 设备配置

上电状态	数字量配置	状态及方向
ID 号配置	物理 ID 及用户 PID	

### 2.3.9 以太网特性（出厂默认值）

网络类型	100M 以太网
网络协议	TCP
本地 IP 地址	192.168.1.4
网关	192.168.1.1
子网掩码	255.255.255.0
MAC 地址	详见板卡上网络配置信息，不建议用户自行修改 MAC 地址



默认 IP 地址为 192.168.1.4，用户可根据需求自行在网络配置中修改 IP 地址。  
 IP 地址范围 0~255，IP 地址配置完之后需对设备进行重新上电操作。

## ■ 3 设备特性

本章主要介绍 NET8860 相关的设备特性，主要包括板卡外形图、主要元件功能说明、接口定义，为用户在使用过程中提供相关参考。

### 3.1 外形图及主要元件说明



图 3-1-1 NET8860 板卡正面图



图 3-1-2 NET8860 侧面图-1



图 3-1-3 NET8860 侧面图-2

### 主要元件功能说明：

CN1：外部供电接口 DC 7~24V 10W

CN2、CN3：信号输入连接器

LED1：红色指示灯

- 常亮表示电源正常
- 一直闪烁表示外部供电电压过高

绿色指示灯

- 常亮表示设备已准备好等待操作
- 闪烁表示设备正在被操作，有数据传输

U94：以太网

SW1：以太网复位开关 (板卡上电状态下长按 3 秒，网口指示灯灭即复位成功)

RTSI\_BSU：20Pin RTSI 同步触发连接器

### 3.2 尺寸图

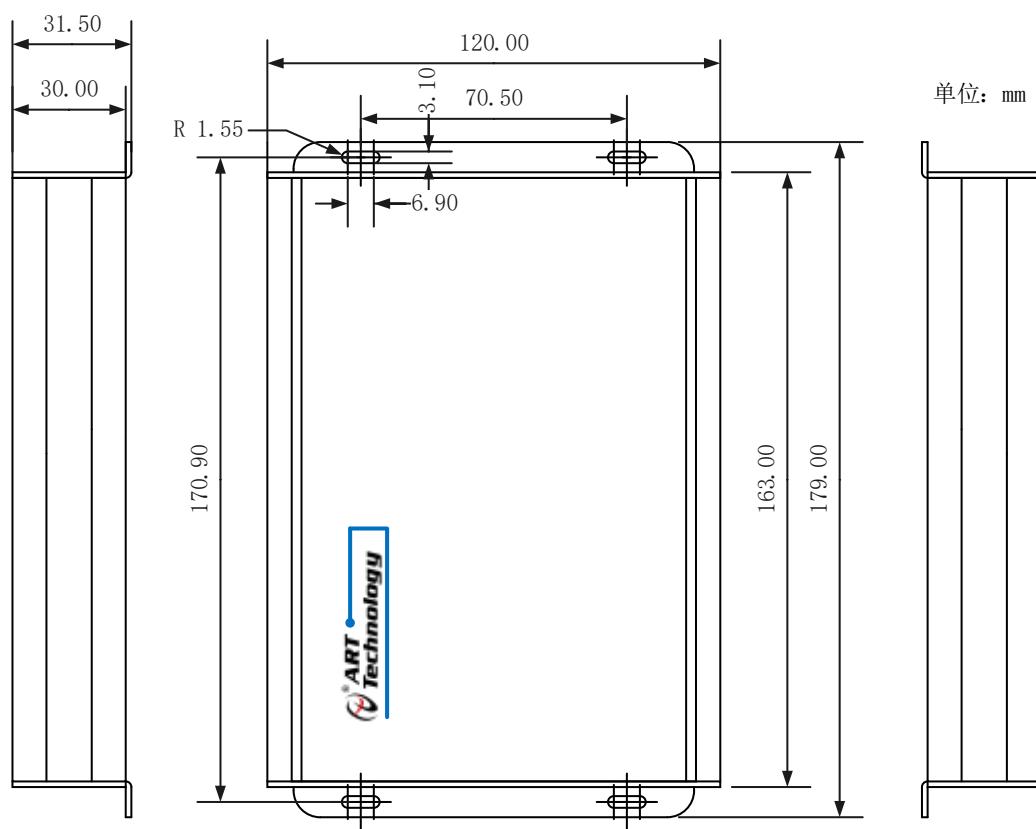


图 3-2-1 NET8860 外壳尺寸图

### 3.3 连接器定义

AI 模拟信号输入管脚、DIO 信号输入管脚，如图 3-3-1 所示，具体引脚定义如表 3-3-1 所示。

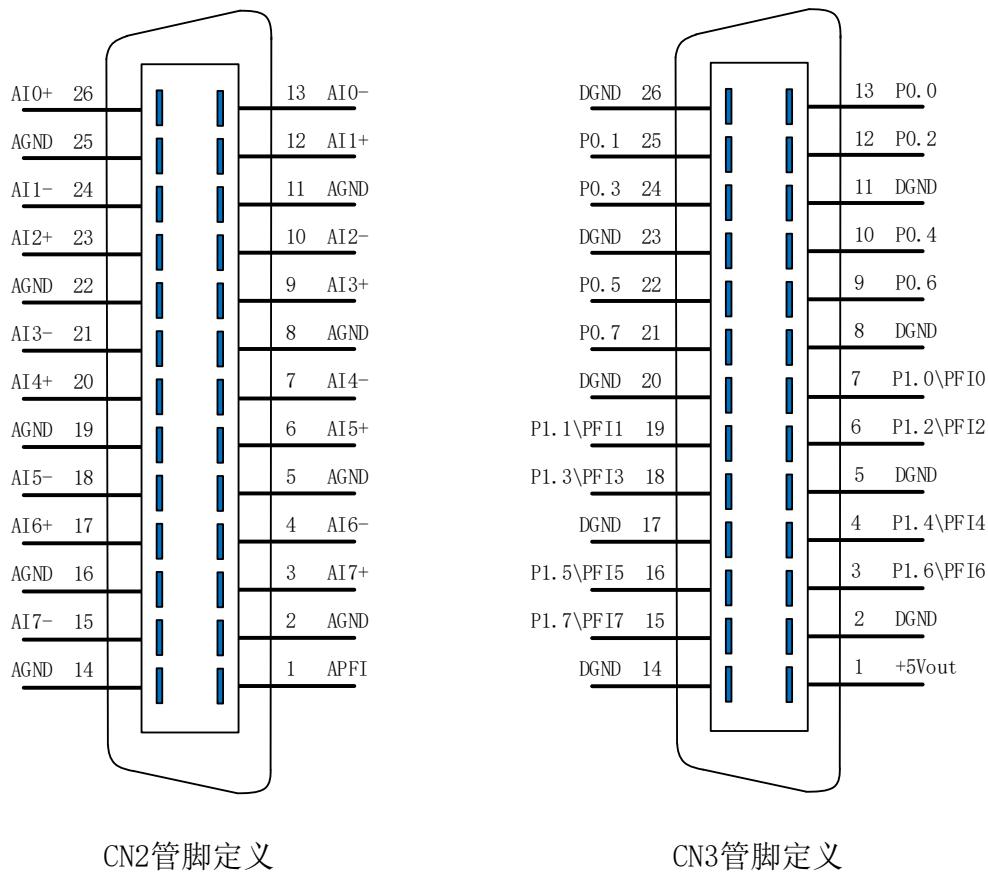


图 3-3-1 NET8860 接口定义

表 3-3-1: CN2、CN3 的管脚功能概述

信号名称	管脚特性	管脚功能概述
AI0+～AI7+； AI0-～AI7-	Input	8路AI模拟量输入管脚。 差分输入：AI0+～AI7+ 作为AI+ 接入， AI0-～AI7- 作为AI- 接入。
APFI	Input	模拟触发信号输入接口
P0.0～P0.7	Input/Output	Port0端口8路数字量 输入、输出
PFI0～PFI7	Input/Output	Port1端口8路数字量 输入、输出
		数字触发信号输入
+5Vout	Power	+5V电源输出
AGND	GND	模拟信号地
DGND	GND	数字信号地

P1: RTSI 的 Pinout 如图 3-3-2 所示, 具体 Pinout 引脚如表 3-3-2 所示

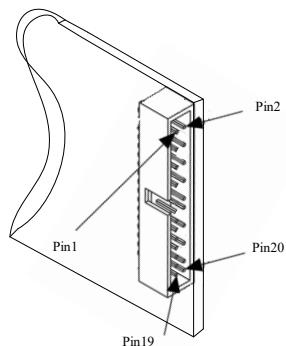


图 3-3-2 RTSI 的 Pinout 图

表 3-3-2:

Pinout	方向	RTSI信号名称	描述
1	input/output	RTSI_0	触发信号 输入/导出
3	input/output	RTSI_1	触发信号 输入/导出
5	input/output	RTSI_2	触发信号 输入/导出
7	input/output	RTSI_3	触发信号 输入/导出
9	input/output	RTSI_4	触发信号 输入/导出
11	input/output	RTSI_5	触发信号 输入/导出
13	input/output	RTSI_6	触发信号 输入/导出
15	input/output	RTSI_7	触发信号 输入/导出
17	input/output	RTSI_8	主采样时钟 输入/导出
19	input/output	RTSI_9	CLK_10M 参考时钟 输入/导出
2、4、6、8、10、 12、14、16、18、20		GND	信号参考地

## ■ 4 AI 模拟量输入

本章主要介绍NET8860模拟量输入的相关性质，主要包括AI模拟量输入功能框图、AI校准、信号连接、AI采集、AI触发等，为用户在使用过程中提供相关参考。

### 4.1 AI 功能框图

NET8860的模拟输入部分提供8路同步采集通道，可实现对8路差分信号的采集。输入前端采用模拟开关进行输入信号和内部校准源信号间的切换。每个模拟输入通道还包括一个低通模拟滤波器，可以在高频分量到达ADC之前将其在模拟通路中滤除，以减少可能存在的频率混叠。

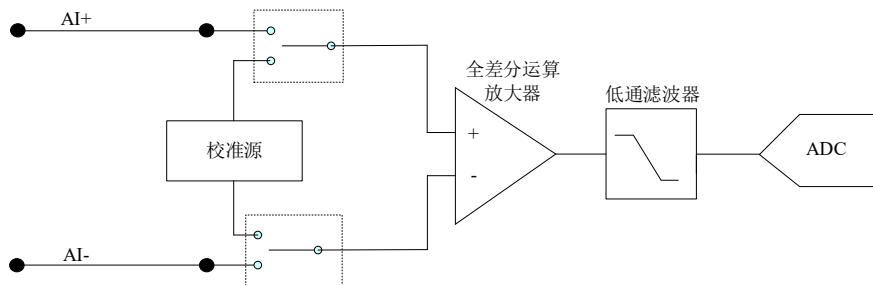


图 4-1-1 模拟输入功能框图

### 4.2 AI 数据采集注意事项

电磁干扰会严重影响NET8860的测量精度。为保证输入通道的噪声性能，有效降低串扰、环境噪声等对采集系统造成的影响，用户在测量现场连接待测信号源与设备时需要注意以下几点，以确保采集系统的测量精度。

#### 4.2.1 远离噪声源

在信号传输至NET8860的过程中，应尽量使连接线缆远离附近的噪声源，比如荧光灯、开关电源、镇流器、变压器、焊接设备、变频器、电动机等，若必须通过磁场干扰较强的设备附近，需要将信号电缆穿过特定金属管道，以屏蔽存在的磁场干扰。同时，禁止将连接线缆与电源线缆共用一个金属管道。另外，应将设备信号电缆尽可能远离大电流或高电压的传输线，或将该传输线与设备信号电缆垂直放置，避免并行放置。

#### 4.2.2 高质量的同轴电缆

选用高质量的同轴电缆可以将比如串扰、传输线效应、噪声等会降低系统精度的影响降到最低。在连接NET8860时，建议使用具有良好屏蔽效果的同轴电缆。另外，在连接电缆时还需要保证线缆不存在严重形变等。

### 4.3 AI 自动校准 (CAL)

NET8860模拟量输入校准方式为AI软件自动校准。AI软件自动校准能在不使用任何外部信号、参考电压或测量设备的情况下，通过AI校准软件就能测量并校准偏移误差和增益误差。

产品出厂时已经校准，校准常量被保存在固定的存储区域。

由于误差会随着时间和温度变化，建议用户在需要时重新校准。

- ①AI校准时，必须停止当前的所有采样任务方可进行。
- ②在AI校准开始前，请至少将采集卡预热15分钟，且自动校准时，采集卡不要连接任何外部信号，即直接将连接到板卡接口的信号线拔下即可。

## 4.4 AI 信号连接

信号源分为：浮接信号源、接地信号源

表 4.4-1：模拟量输入信号连接概述

模拟信号 接地连接方式	浮接信号源	接地信号源
	<p>含义：浮接信号源是指没有与建筑物的接地系统连接，但是有一个隔离参考点的信号源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 变压器、热电偶；</li> <li>◆ 电池设备；</li> <li>◆ 拥有隔离输出的仪器或者设备</li> </ul>	<p>含义：接地信号源是指与地系统连接的信号源，即它本身内部地和建筑物的接地系统是连接的。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 接入建筑供电系统的仪器和设备的非隔离输出</li> </ul>
差分模式 (Differential)		

## 4.5 AI 数据存储顺序

### 4.5.1 单通道

当采样通道总数量（nSampChanCount）等于 1 时，通道组内只有一个通道配置信息，即为单通道采集。

### 4.5.2 多通道

当采样通道总数量大于 1 时，通道组内有多个通道配置信息，则为多通道采集。

如果用户使能0、1、2通道，则数据排列方式：

通道0数据0、通道1数据0、通道2数据0

通道0数据1、通道1数据1、通道2数据1

通道0数据2、通道1数据2、通道2数据2

.....

## 4.6 AI 采集模式

该采集卡的 AI 采集模式有按需单点采样、有限点采样、连续采样。

### 4.6.1 按需单点采样

按需单点采样可简单、方便的实现各通道单个点的采样，如图 4-6-1 所示。

按需单点采样功能是指用户根据需求，随时可以获取各个通道一个采样点的功能。该功能主要针对简单采样或采样实时性要求较高、数据量很少且采样时间不确定的应用中。采集实时性比较高，可方便的用于 PID，PLC 等实时的快速伺服闭环控制系统等场合。用户在每发出单点的读命令 (AI\_ReadAnalog() 或 AI\_ReadBinary()) 后，设备快速的完成一次采集，各通道采集一个点，之后通过以太网总线将采集的 AI 数据迅速的传给 PC 机。

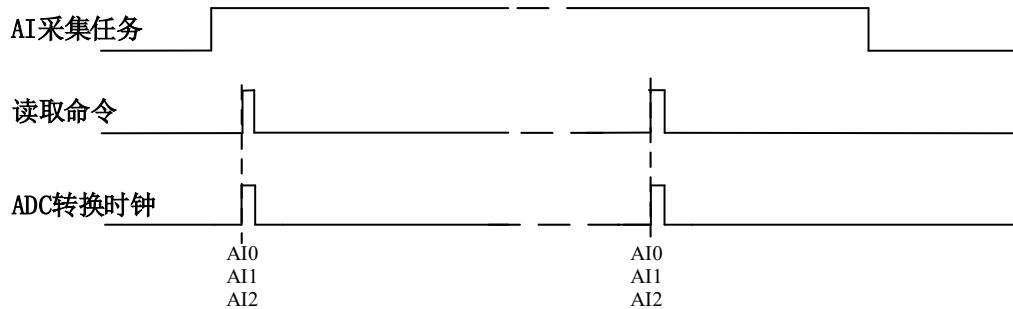


图4-6-1 按需单点采集

在按需单点采样模式下，AI 启动并被触发后，以 AI 最大采样频率作为转换时钟，每通道同时采集一个点，数据采集完成后将其传输到 PC 机完成一次单点采样。

在按需单点采样下，AI 转换频率受控于 AI 最大采样频率，而 AI 的采样速率则受制于用户的单点读命令。

#### 4.6.2 有限点采样

有限点采样功能是指 AI 在采样过程中，以设置的采样速率扫描各采集通道，采集过程中不停顿，每通道各采集预设采样长度 (AIParam.nSampsPerChan) 后自动停止采集的方式。

有限点采样用在已知采样总点数或采样总时间的采样任务中，尤其是用在带有触发的采样任务中。例如：需要在触发信号开始之后采集 2 秒钟长度的数据，使用有限点采样方式可以很方便的实现此需求。使用时，需要指定每通道的采样长度，或将需要采集的时间根据采样速率转换为每通道的采样长度，比如当每个通道需采集 N 个数据 (nSampsPerChan = N)，采样方式如图 4-6-2。

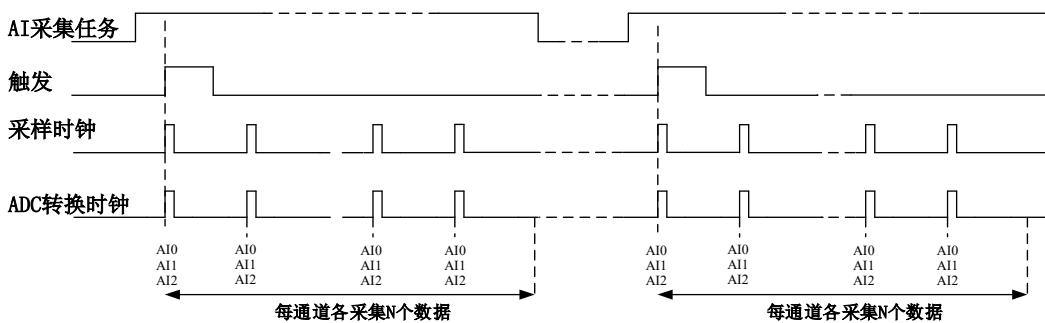


图4-6-2 有限点采样

在有限点采样模式下，AI 启动后等待触发事件，被触发后，以预设的时钟（图 4-6-2）作为 AI 采样时钟，按照预设的通道 AI0、AI1、AI2 同步采集，每通道各采集 N 个数据完成后，数据通过以太网总线传输到 PC 机，至此完成一次有限点采集。若再次启动 AI 采集，等待触发事件，重复上述动作直至停止采集。

有限点采样模式下，AI 转换频率为设置的内时钟频率（由参数 fSampleRate 指定）。

### 4.6.3 连续采样

连续采样功能是指 AI 在采样过程中每相邻两个采样点的时间相等，采集过程中不停顿，连续不间断的采集数据，直到用户主动停止采集任务。采样方式如图 4-6-3 所示。

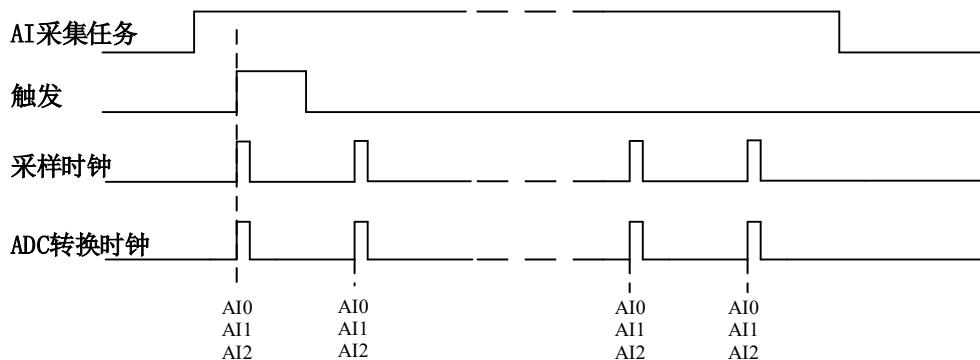


图4-6-3 连续采样

在连续采样模式下，AI 启动并开始触发后，以预设的时钟（图 4-6-3）作为 AI 采样时钟，AI0、AI1、AI2 同步采集，直到用户停止 AI 采集。

 在内时钟连续采样模式下，AI 的采样速率由参数 fSampleRate 指定。

## 4.7 触发模式

NET8860 依据用户不同的需求，包含了 开始触发、暂停触发 两种触发功能。

### 4.7.1 开始触发

开始触发是根据触发源信号的变化特征来触发 AD 采集的，即利用触发源信号的边沿信号作为触发条件。

开始触发的类型可分为：无触发（软件触发）、模拟边沿、模拟边沿迟滞触发、模拟窗、数字边沿。如图 4-7-1 所示。

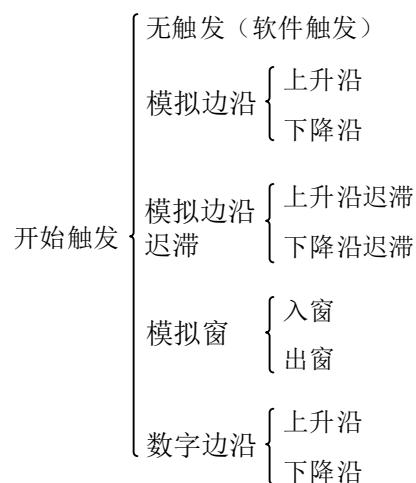


图 4-7-1 开始触发分类

以数字边沿触发-下降沿触发为例来说明，具体过程如图 4-7-2 所示。其他不再陈述。

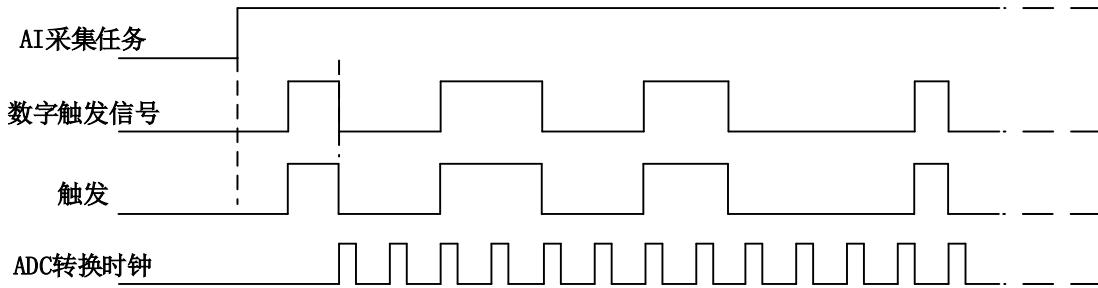


图4-7-2 数字触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发连续采集时，开始采集任务，AI并不立刻采集数据，当DTR触发源信号从高电平变为低电平时，即数字触发源信号出现下降沿时，AI立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者用户点击“停止采集任务”按钮时停止。

#### 4.7.1.1 硬件延时触发

硬件延时触发是隶属于开始触发中的一种触发功能。当延迟时间为0时，进行开始触发任务，当延迟时间大于0时，进行开始触发的硬件延时触发任务。触发方式如图4-7-3所示。

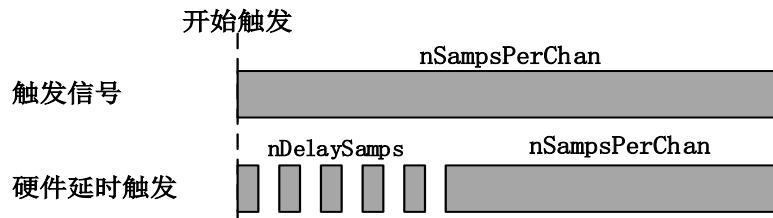


图4-7-3 硬件延时触发方式

当延迟点数大于0时，NET8860进行硬件延时触发采集，使用硬件延时触发可采集触发事件发生后延时nDelaySamps个数据之后的nSampsPerChan个数据。

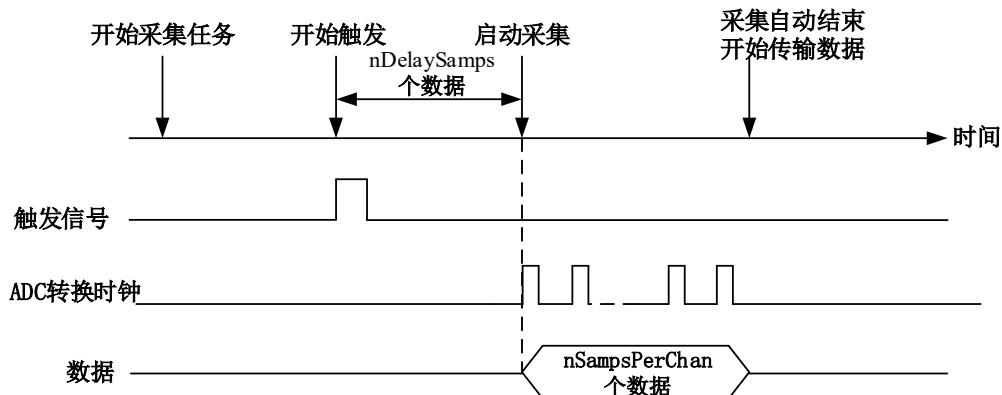


图4-7-4 硬件延时触发

#### 4.7.2 暂停触发

暂停触发是在连续采样下，根据触发源信号的电平特征来停止AD采集，即利用触发源信号的电平信号作为触发条件。

暂停触发的类型可分为：无触发（软件触发）、模拟电平、模拟迟滞电平、模拟窗、数字电平。如图4-7-5。

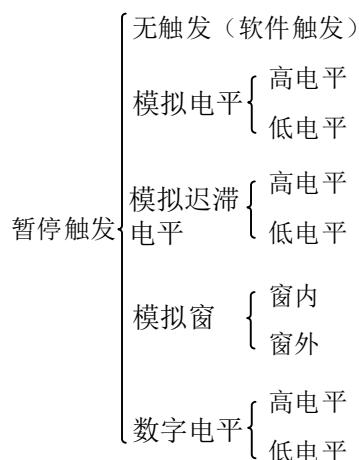


图 4-7-5 暂停触发分类

以数字电平-高电平触发为例来说明，具体过程如图 4-7-6 所示。低电平触发不再陈述。

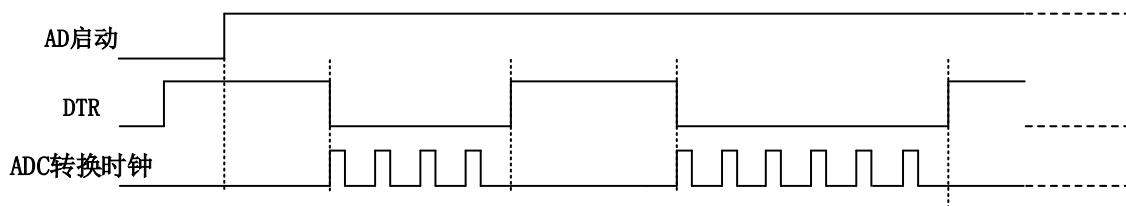


图 4-7-6 暂停触发—高电平暂停

当触发方向选择高电平暂停时，点击“开始采集”按钮，AD 并不立刻采集数据，当 DTR 触发源信号为低电平时，AD 立刻采集数据，当 DTR 触发源信号为高电平时，AD 停止采集，以此重复。即只在 DTR 触发源信号为低电平时采集数据。

## 4.8 触发类型

### 4.8.1 触发功能框图

NET8860 支持软件触发、模拟边沿触发、模拟窗触发、数字边沿触发。各种触发方式可通过软件配置。

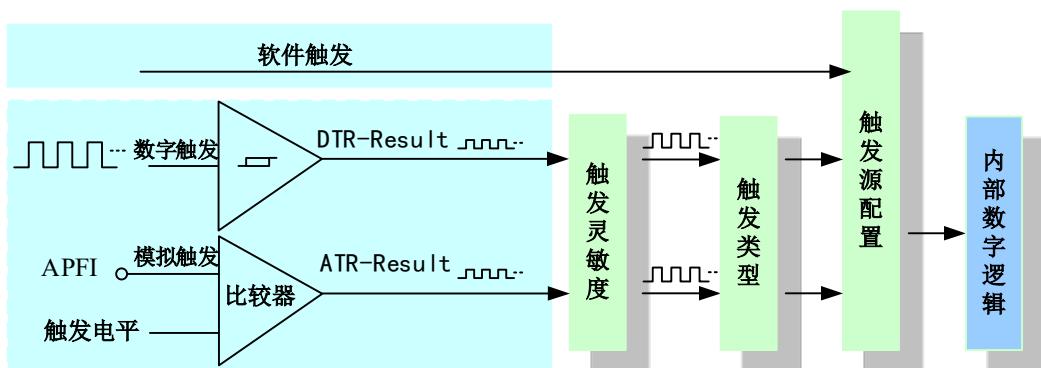


图 4-8-1 AI 触发功能框图



当用户使能通道模拟触发、数字触发、软件触发时，各触发信号满足触发条件即可生效，各触发为或的关系。

理想中的模拟触发信号和数字触发信号是没有抖动的。但实际中的模拟触发信号和数字触发信号会有很大的抖动，使用触发灵敏度（AIParam. nTriggerSens）可以很好的抑制抖动。如下图 4-8-2 所示：

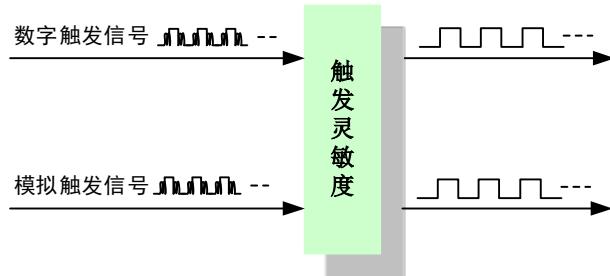


图 4-8-2 触发灵敏度

#### 4.8.2 软件强制触发

软件强制触发等同于外部数字触发和模拟触发。它的主要作用在于当启动任务后无法及时等到外部触发，用户随时可以发出软件触发以强制设备立即正常采样一次。也或者用户无须外部触发情况下时就要完成采样任务时，可以选择执行软件强制触发（AI\_SendSoftTrig()）动作。如图 4-8-3 所示。

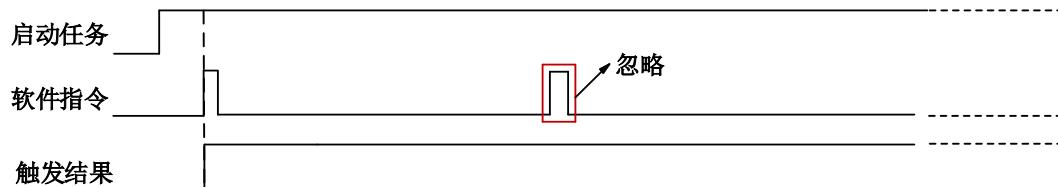


图4-8-3 AI软件强制触发

#### 4.8.3 模拟触发

##### 4.8.3.1 模拟触发连接方法

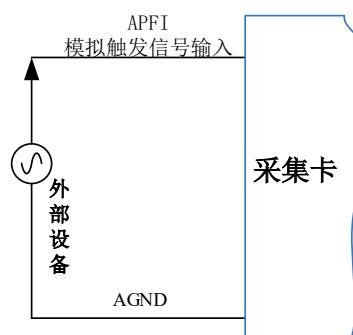


图4-8-4 模拟触发连接方法

 模拟触发通道的选择，模拟触发通道需为采样通道中的任一通道。

##### 4.8.3.2 模拟边沿触发功能

模拟边沿触发是将变化的模拟信号作为触发源。该触发源信号通过模拟外触发输入管脚 APFI 接入，与预设触发电平信号（fTriggerLevel）进入比较器进行高速比较。比较器输出高低电平来触发 AI 采集，如图 4-8-5 所示。

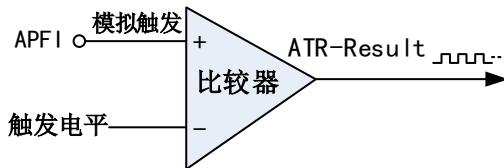


图4-8-5 比较器

模拟边沿触发是根据触发源信号相对于触发电平的变化特征来触发 AI 采集的。即利用模拟比较器输出结果的边沿信号作为触发条件。

模拟边沿触发方向分为：下降沿触发、上升沿触发、变化触发。

以模拟边沿触发的下降沿触发为例来说明，具体过程如图 4-8-6 所示。模拟边沿触发的上升沿触发、变化触发不再陈述。

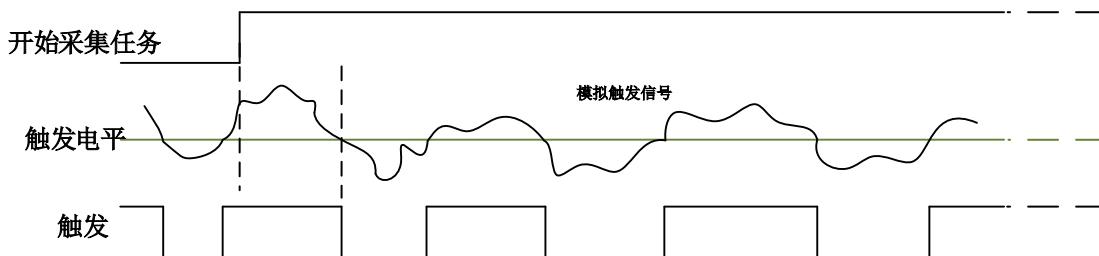


图4-8-6 模拟边沿触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发连续采集时，即比较器输出变为负时为有效的触发电平。点击“开始采集任务”按钮，AI 并不立刻采集数据，当模拟边沿触发源信号从大于触发电平变化至小于触发电平时，触发信号变为低电平，AI 立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者点击“停止采集任务”按钮时停止。

#### 4.8.3.3 模拟边沿迟滞触发功能

迟滞电平参数的加入使触发前输入信号必须经过高于或低于触发电平，提高了识别触发条件的准确性；常用于因信号产生噪声或抖动而导致的误触发，减少因误触发导致的设备故障。

模拟边沿迟滞触发方向分为：上升沿迟滞触发、下降沿迟滞触发、变化迟滞触发。

当选择模拟边沿迟滞上升沿触发，设置好触发电平与迟滞电平参数，内部生成两个阈值电压，高阈值是触发电平，低阈值为触发电平减去迟滞电平；触发检测电路内部高速模拟对比事件信号，信号必须首先低于低阈值，然后高于高阈值，才能达到触发条件，开始触发，直到信号返回到低阈值以下，如图 4-8-7 所示。

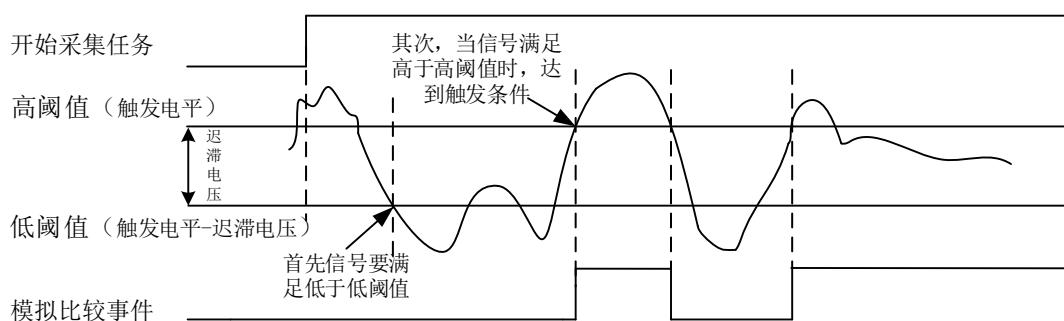


图4-8-7 模拟边沿迟滞触发—上升沿

当选择模拟边沿迟滞下降沿触发，设置好触发电平与迟滞电平参数，内部生成两个阈值电压，高阈值是触发电平加上迟滞电平，低阈值为触发电平；触发检测电路内部高速模拟对比事件信号，信号

必须首先高于高阈值，然后低于低阈值，才能达到触发条件，开始触发，直到信号返回到高阈值以上，如图 4-8-8 所示。

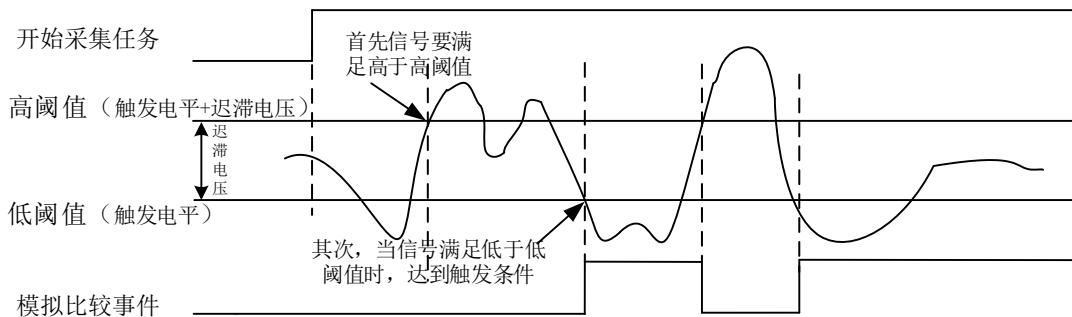


图4-8-8 模拟边沿迟滞触发—下降沿

#### 4.8.3.4 模拟窗触发功能

模拟窗触发是将变化的模拟信号规定到一定范围内作为触发源。该触发源信号通过模拟输入管脚(APFI)接入，与预设触发电平信号(fTriggerLevel)进入比较器进行高速比较。比较器输出高低电平来触发 AI 采集。

模拟窗触发是根据触发源信号相对于触发电平的变化特征来触发 AI 采集的。即利用模拟比较器输出结果的边沿信号作为触发条件。

模拟窗触发方向分为：出窗、入窗、出入窗。

以模拟窗触发的入窗为例来说明，具体过程如图 4-8-8 所示。模拟触发的出窗、出入窗不再陈述。

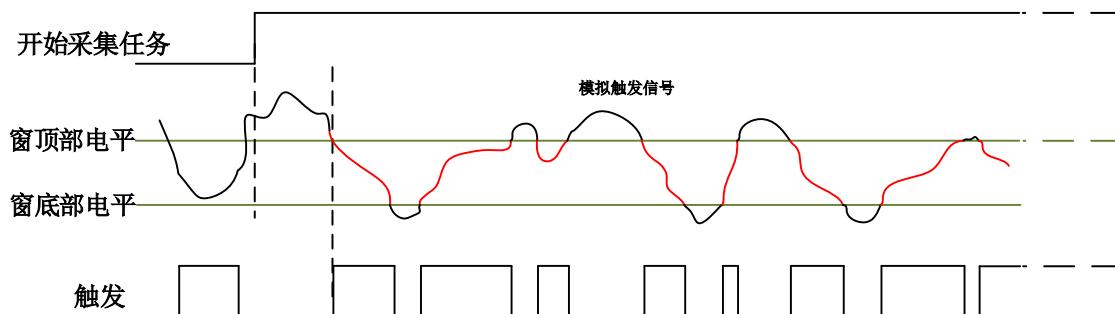


图4-8-8 模拟窗触发--入窗

当触发方向选择入窗时，即比较器的输出选择会在窗顶部与窗底部之间的电平为高电平。点击“开始采集任务”按钮，AI 并不立刻采集数据，当模拟触发源信号进入窗的电压范围时，AI 立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者用户点击“停止采集任务”按钮时停止。

## 4.8.4 数字触发

### 4.8.4.1 数字触发连接方法

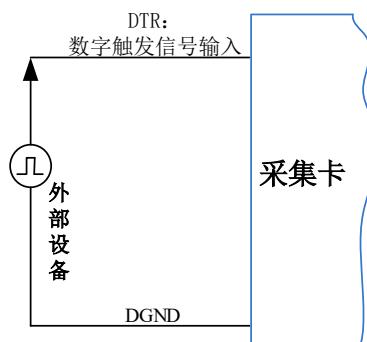


图4-8-9 数字触发连接方法

### 4.8.4.2 数字边沿触发功能

数字边沿触发是根据触发源信号的变化特征来触发 AI 采集的。即利用触发源信号的边沿信号作为触发条件。

数字边沿触发方向分为：下降沿触发、上升沿触发、变化触发。

以数字边沿触发的下降沿触发为例来说明，具体过程如图 4-8-10 所示。数字边沿触发的上升沿触发、变化触发不再陈述。

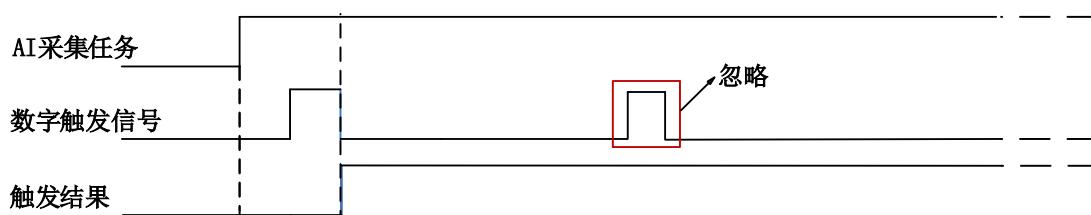


图4-8-10 数字边沿触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发连续采集时，开始采集任务，AI 并不立刻采集数据，当数字边沿触发源信号从高电平变为低电平时，即数字边沿触发源信号出现下降沿时，AI 立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者用户点击“停止采集任务”按钮时停止。

## ■ 5 数字量输入输出

本章主要介绍 NET8860 数字量输入输出的相关性质，主要包括数字量输入输出功能框图、信号连接等，为用户在使用 NET8860 过程中提供相关参考。

### 5.1 DI/DO 数字量输入输出功能框图

NET8860 的数字量输入输出均为静态 I/O，其中 Port0 的每个端子可做输入输出，用户任意配置。Port1 的每个端子不但都可以作为输入或输出，用户可任意配置，也可作为复用功能控制。

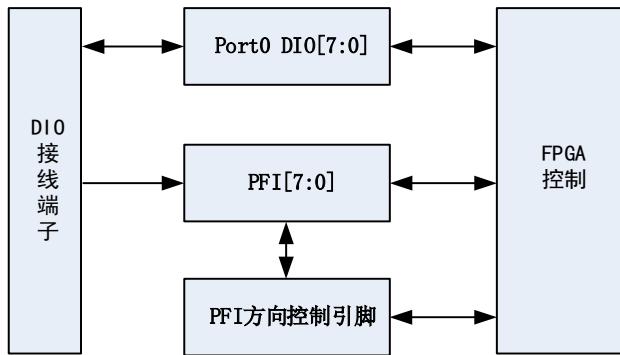


图5-1-1 DIO功能框图

**输入输出电路保护:**NET8860 的所有数字输入输出接口均具备电路保护功能，以避免设备在过压、静电释放的情况下遭到损坏。

### 5.2 DI/DO 使用注意事项

DIO 使用中，为最大限度降低损坏设备的风险，请遵循以下准则：

- 如果将 PFI 或 DIO 配置为输出状态，请勿将其连接到任何外部信号源、接地信号或电源。
- 如果将 PFI 或 DIO 配置为输出状态，请了解连接到这些信号的负载的电流要求。不要超过设备指定的电流输出限制；本公司为需要高电流驱动的数字应用提供了多种解决方案，例如 [图 5-4-3](#) 所示方案用以实现驱动 24V 继电器。
- 如果将 PFI 或 DIO 配置为输入状态，使用时外接电压请勿超出其正常工作范围。
- 像对待任何静电敏感设备一样对待 NET8860 设备。在操作时，请始终将自己和设备正确接地。

### 5.3 DI 数字量输入的连接方式

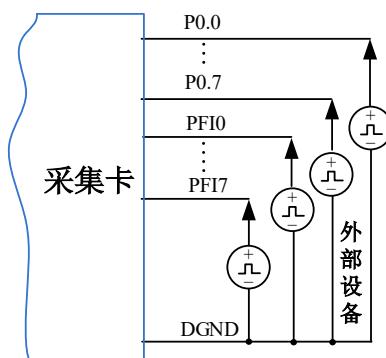


图5-3-1 DI 数字量输入的连接



用户若将超出最大数字输入电压范围的信号连接至板卡会造成数据采集失真甚至设备损坏，由此造成的损坏本公司不承担任何责任。

### 5.4 DO 数字量输出的连接方式

Source 方式	Sink 方式
 图 5-4-1	 图 5-4-2



为降低板卡功耗，建议 DO 使用 Sink 方式。

当用户需驱动高电压或大电流设备时（比如 24V 继电器），需要用户自行设计外围驱动电路，可使用三极管驱动方式，如图 5-3-3， $I_c \approx V_{CC}/R_L$ （ $R_L$  为继电器内阻），用户使用时一定要注意  $I_c$  要小于三极管 VT 的最大集电极电流。

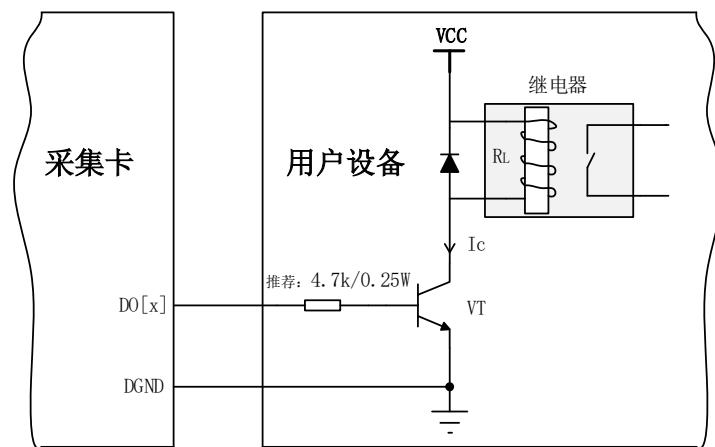


图 5-4-3 DO 数字量控制继电器电路

## ■ 6 多卡同步

### 6.1 时钟信号

#### 6.1.1 参考时钟

参考时钟是指 NET8860 的外部 10M 时钟，该信号在 NET8860 设备的 RTSI\_9 管脚。该信号可通过配置时钟管理电路进入 DDS，以生成 ADC 转换所用的过采样时钟。

#### 6.1.2 采样时基

采样时基是用于 NET8860 上产生过采样的定时信号。单个 NET8860 设备上的所有转换器共享一个公共的采样时基。当同步多个 NET8860 设备时，每个设备必须共享一个公共的采样时基使得多卡的相位对齐。

#### 6.1.3 同步脉冲

同步脉冲为板卡导出的一个脉冲信号，脉冲宽度可配置，所有设备收到该信号后，对 DDS、ADC、DAC 进行复位，以实现过采样时钟的相位对齐。

#### 6.1.4 开始触发

开始触发是根据触发源信号的变化特征来触发 AD 采集的，多卡同步时，此信号为所有设备提供同时获取或生成数据的事件。



共享的“公共采样时钟”：主卡产生“采样时基”，并路由到所有从卡。

### 6.2 多卡同步的实现方法

实现 NET8860 多卡同步有两种方法：主采样时钟时基同步、外部参考时钟同步。

#### 6.2.1 主采样时钟时基同步

系统中所有的同步设备采用 RTSI 总线电缆连接，主采样时钟时基同步：主设备输出它的主采样时钟时基信号给系统中所有的从设备。使用同步脉冲信号，对系统中所有设备的过采样时钟进行相位对齐。最后发送共享的开始触发信号，使每个设备在同一时刻开始获取和生成事件。

设备同步的设置步骤：

1. 选择任意设备作为主设备，导出的主采样时钟时基信号并路由到所有的从设备上，使所有设备的 ADC、DAC 拥有相同的“过采样时钟”（默认是 RTSI[8]）。
2. 主设备从 RTSI0~7 的任意通道导出同步脉冲信号到所有的从设备上，使所有设备的 ADC、DAC 同时复位并对所有 ADC、DAC 上的过采样时钟进行相位对齐。
3. 任选一个设备，从 RTSI0~7 导出它的开始触发信号。
4. 启动采样任务或生成任务时，先启动所有接收开始触发信号的设备，最后再启动导出开始触发信号的设备，使得系统中的所有设备可以同时获取和生成数据。

主从卡级联方式多卡同步配置参数：

	主卡参数配置	从卡参数配置
参考时钟选择	LOCAL	
主采样时钟时基选择	LOCAL	RTSI_8
主采样时基输出使能	是	否
触发源选择	软件强制触发、数字触发、模拟触发	与主卡触发信号输出端口保持一致
触发信号输出	是	否
同步脉冲输出使能	是	否

### 6.2.2 外部参考时钟同步

外部参考时钟信号是由 RTSI[9]输入的，频率为 10MHz 的 TTL 信号。

设备同步的设置步骤：

1. 为所有设备提供相同的外部参考时钟信号，使所有 ADC、DAC 拥有相同的“过采样时钟”。(默认是 RTSI\_9)
2. 主设备从 RTSI0~7 的任意通道导出同步脉冲信号到所有的从设备上，使所有设备的 ADC、DAC 同时复位并对所有 ADC、DAC 上的过采样时钟进行相位对齐。
3. 任选一个设备，从 RTSI0~7 导出它的开始触发信号。
4. 启动采样任务或生成任务时，先启动所有接收开始触发信号的设备，最后再启动导出开始触发信号的设备，使得系统中的所有设备可以同时获取和生成数据。

主从卡级联方式多卡同步配置参数：

	主卡参数配置	从卡参数配置
参考时钟选择	RTSI[9]	RTSI[9]
主采样时钟时基选择	LOCAL	LOCAL
主采样时基输出使能	否	否
触发源选择	软件强制触发、数字触发、模拟触发	与主卡触发信号输出端口保持一致
触发信号输出	是	否
同步脉冲输出使能	是	否

## ■ 7 产品保修

### 7.1 保修

产品自出厂之日起，两年内用户凡遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

### 7.2 技术支持与服务

如果用户认为产品出现故障，请遵循以下步骤：

- 1)、描述问题现象。
- 2)、收集所遇问题的信息。

如：硬件版本号、软件安装包版本号、用户手册版本号、物理连接、软件界面设置、操作系统、电脑屏幕上不正常信息、其他信息等。

硬件版本号：板卡上的版本号，如 D5088600-00。


软件安装包版本号：安装软件时出现的版本号或在“开始”菜单 → 所有程序 → 阿尔泰测控演示系统 → NET8860 中查询。

用户手册版本号：在用户手册中关于本手册中查找，如 V6.00.01、打电话给供货商，描述故障问题。

- 4)、如果用户的产品被诊断为发生故障，本公司会尽快解决。

### 7.3 返修注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到该产品和这本说明书，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡、用户问题描述单同产品一起寄回本公司。

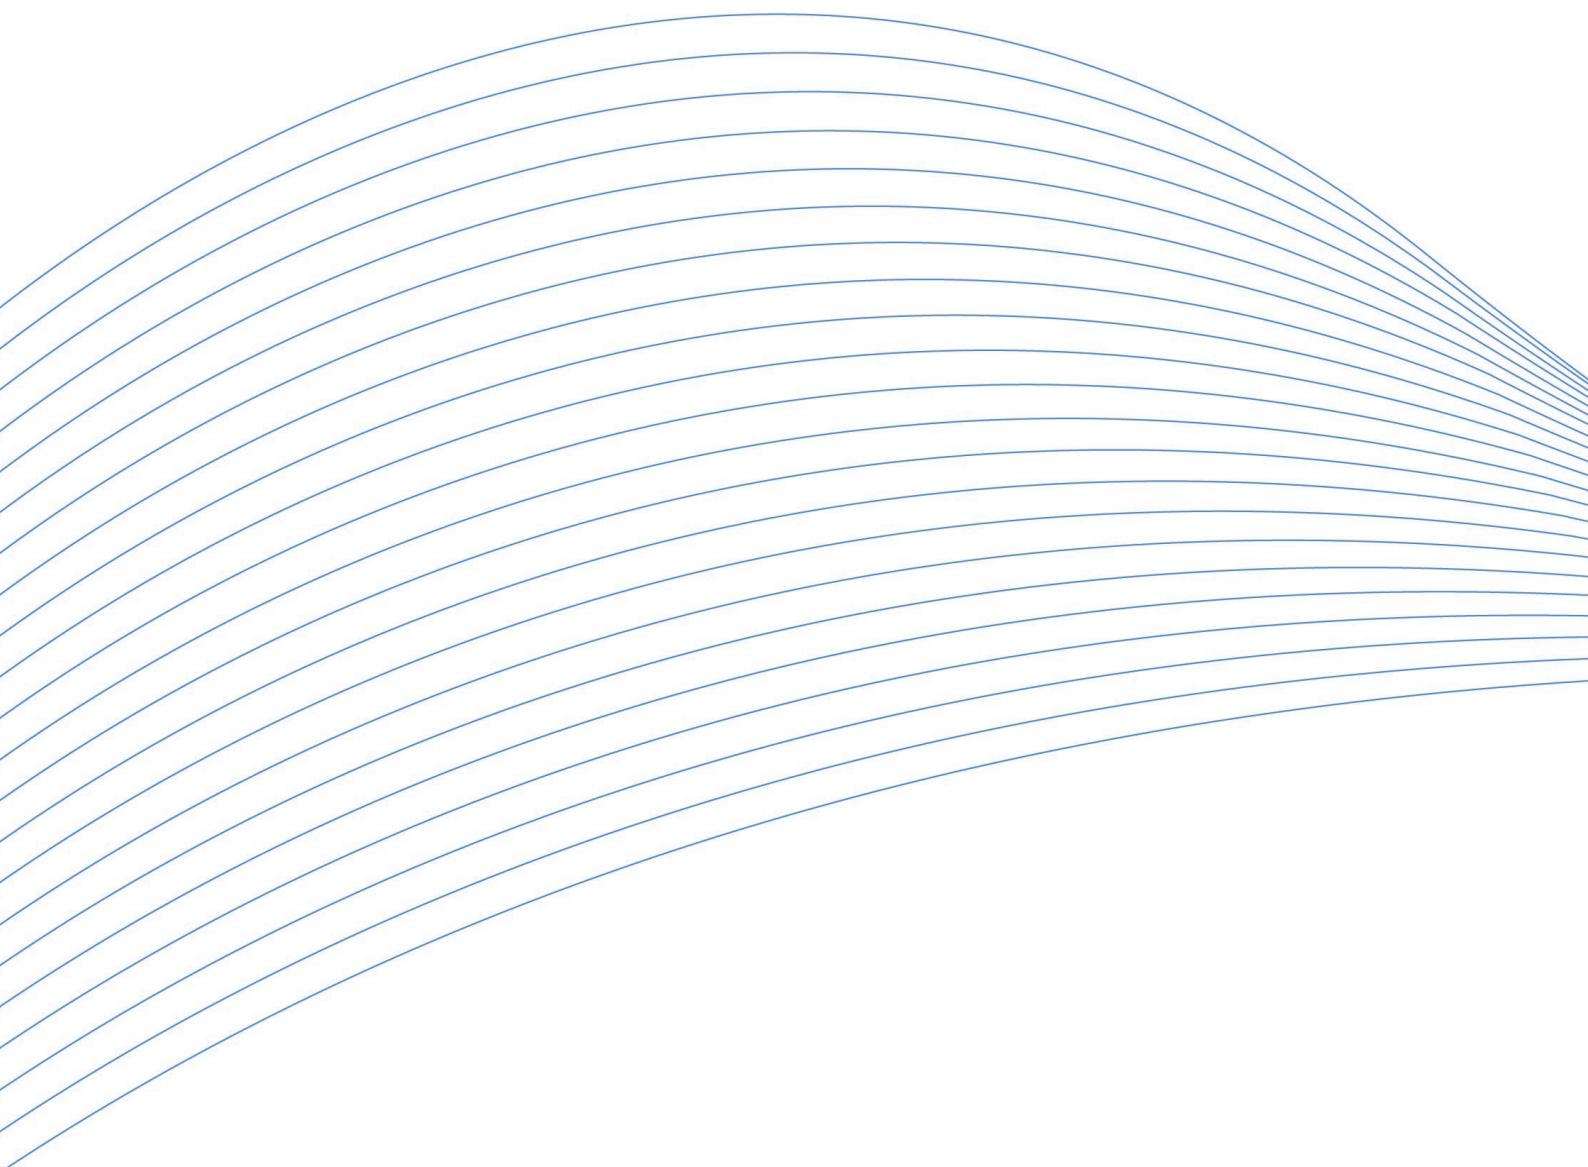

**阿尔泰科技**

服务热线 : 400-860-3335

网址 : [www.art-control.com](http://www.art-control.com)