

Honeywell

ScanPal™ 系列


无线信息终端ScanPal™ 系列

EDA56-1 快速入门指南



EDA56-SC-QS Rev A
Dec/02/2022

后面板 (带指纹模组)

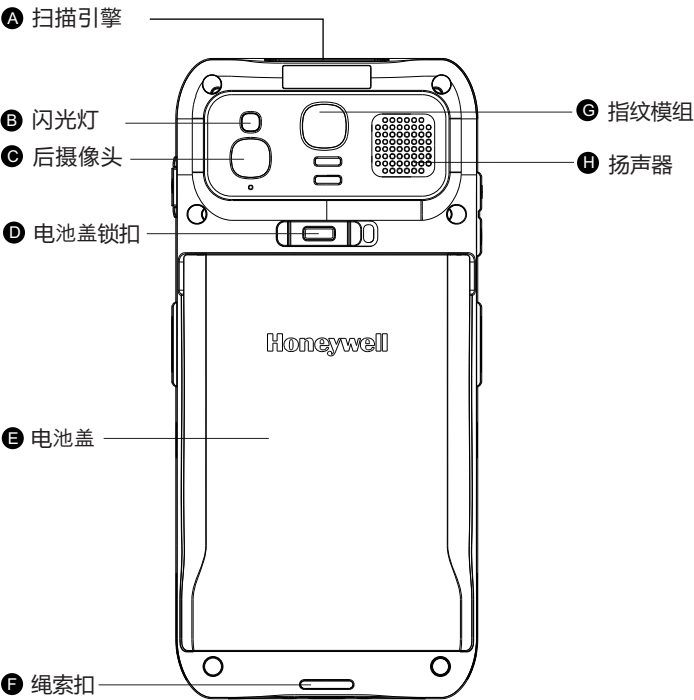

装箱清单

请检查包装盒中是否含有下列物品：

- ScanPal™ 移动无线信息终端；
- 电池(3.8V, 锂离子电池)；
- 10W 电源适配器；
- USB 充电线。

备注：

如果您为终端机订购了附件，请确保附件也在包装盒中。
请务必保留原来的包装，以备需要时送回终端机进行维修。


注意：

用户不可以随意将操作系统更换成其他类别或其他公司的操作系统。

EDA56-1属于 ScanPal™ 系列产品

左侧面


右侧面

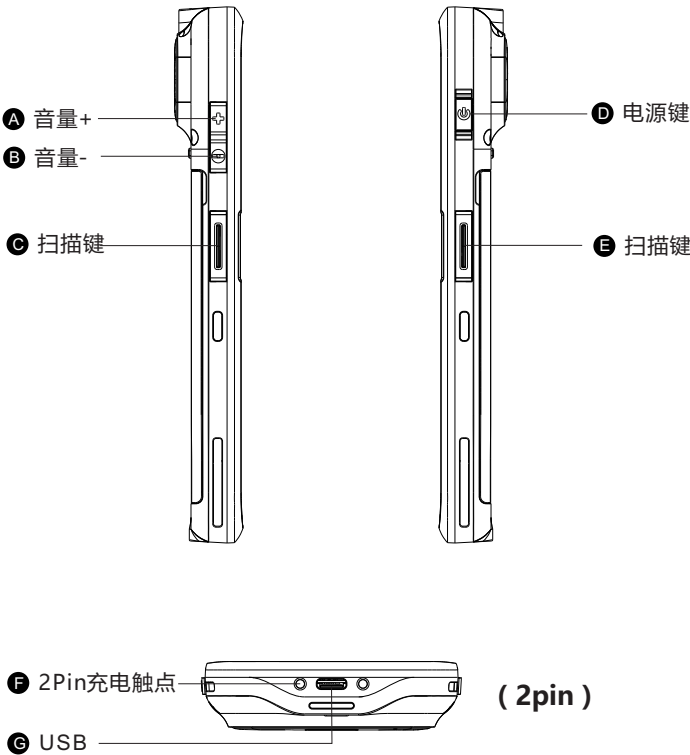

充电/同步

同步通讯

- 1. 用USB充电线将 ScanPal™与电脑连接

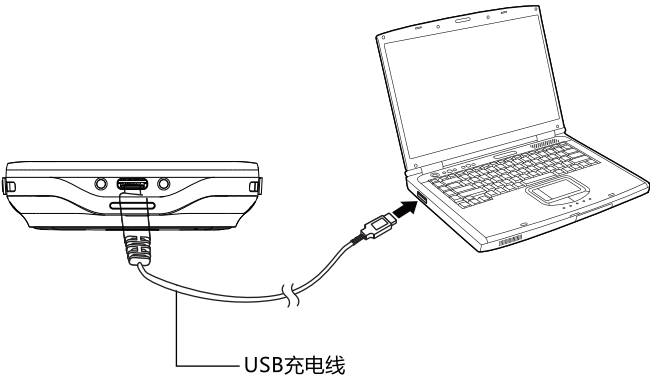


充电

充电

- 1. 用USB充电线将 ScanPal™与电源适配器连接；
- 2. 确保可替换式适配器插头插入电源适配器连接；
- 3. 连接电源适配器到墙插、开始给 ScanPal™ 电池充电

ScanPal™ 终端机开始使用之前，根据您的电池型号，用 ScanPal™ 充电器将设备至少充4 个小时。
在充电时使用终端会显著延长充满电所需的时间

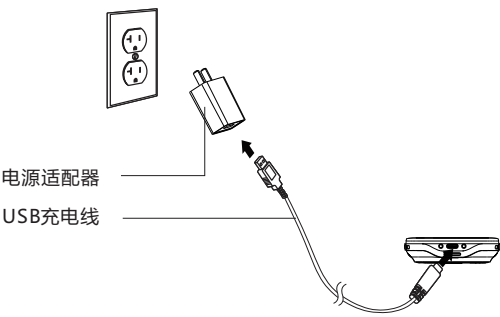


注意：
推荐使用霍尼韦尔提供或指定的配件。否则可能损坏设备，且不在保修范围内。
警告：
将终端与电池或配件进行连接时，请确保其所有组件都是干燥的。因组件潮湿而造成的设备损坏不在保修范围内。

使用扫描引擎

将瞄准光束对准条形码，调整瞄准光束与条形码之间的角度以获得最好的结果。推荐终端机到条形码的距离是 7-30 厘米。

- 1. 从界面上点击演示应用、选择扫描演示程序；
- 2. 从屏幕上点击扫描、或按住扫描键；
- 3. 将 ScanPal™ 终端机对准条形码；
- 4. 调整瞄准光束，为了获得最佳性能，需避免在一个很小的角度，通过扫描条码的反射，缓慢在条形码上移动瞄准光束；
- 5. 当条码成功解码、终端发出蜂鸣声，条形码的信息被终端设备获得

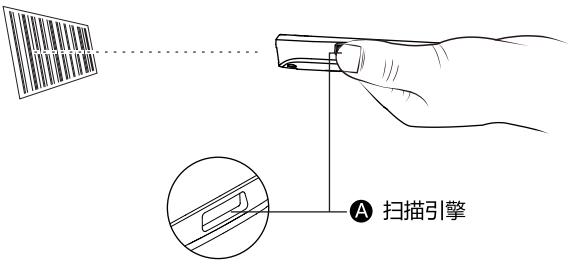

瞄准光束


瞄准光束在终端机靠近条形码时变窄、在终端机远离条形码时变宽。

- 当条码尺寸减小时、瞄准光束必须靠近条码位
- 当条码尺寸增加时、瞄准光束必须远离条码


二维图像扫描光束位置



前面板

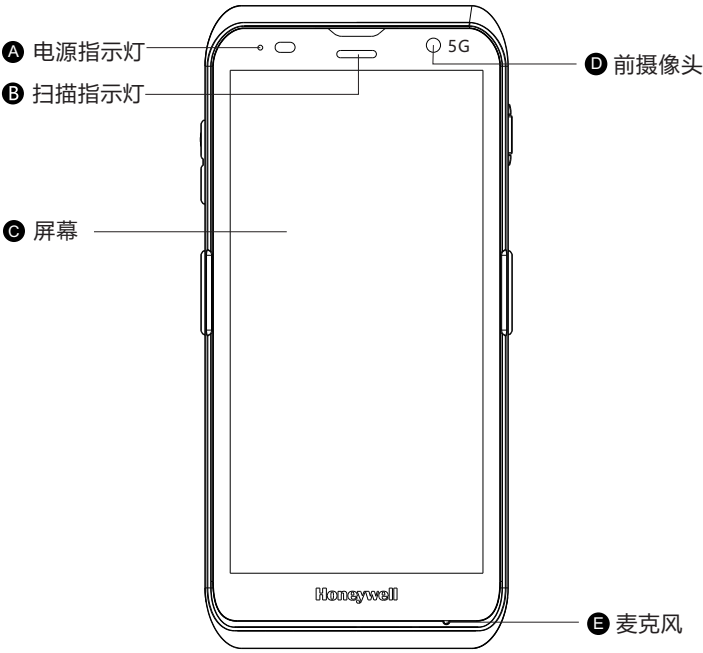

后面板 (无指纹模组)

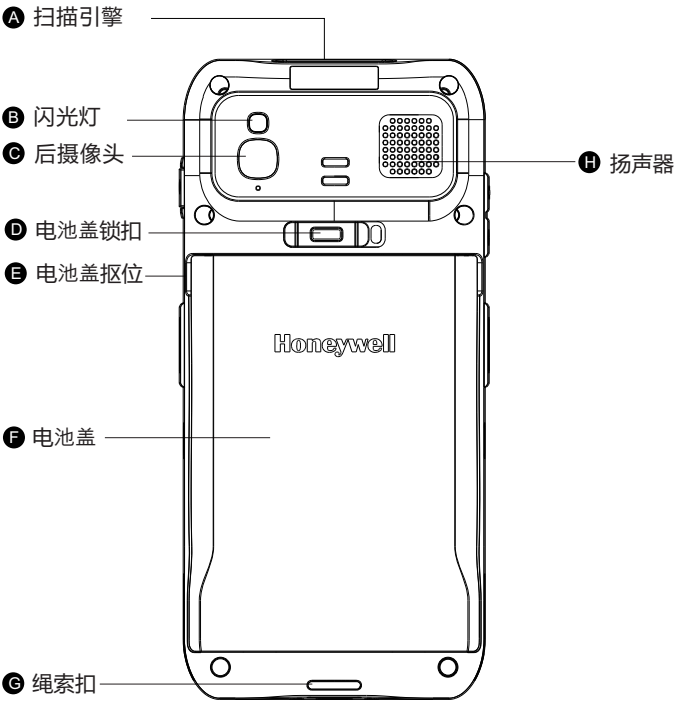

安装主电池


用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池,请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请在连接终端机/ 电池到外设前，确保所有组件都是干燥的。
连接湿的组件可能造成的设备损坏不在保修范围。

ScanPal™ 附带有有一个与装置本身分开包装的电池
请按照以下步骤安装电池

1. 按住电池盖；
2. 按下电池盖安全按钮，将电池盖安全锁移动到右侧解锁位置；
3. 从电池盖抠位处将电池盖抠开；
4. 插入电池（先插入电池非连接器一侧、再扣下电池、使得电池与手机建立连接）；
5. 扣下电池盖（先插入电池连接器一侧、再扣下电池盖）；
6. 按下电池盖安全按钮，将电池盖安全锁移动到左侧锁定位置。

备注：
安装方法请参照下页图示

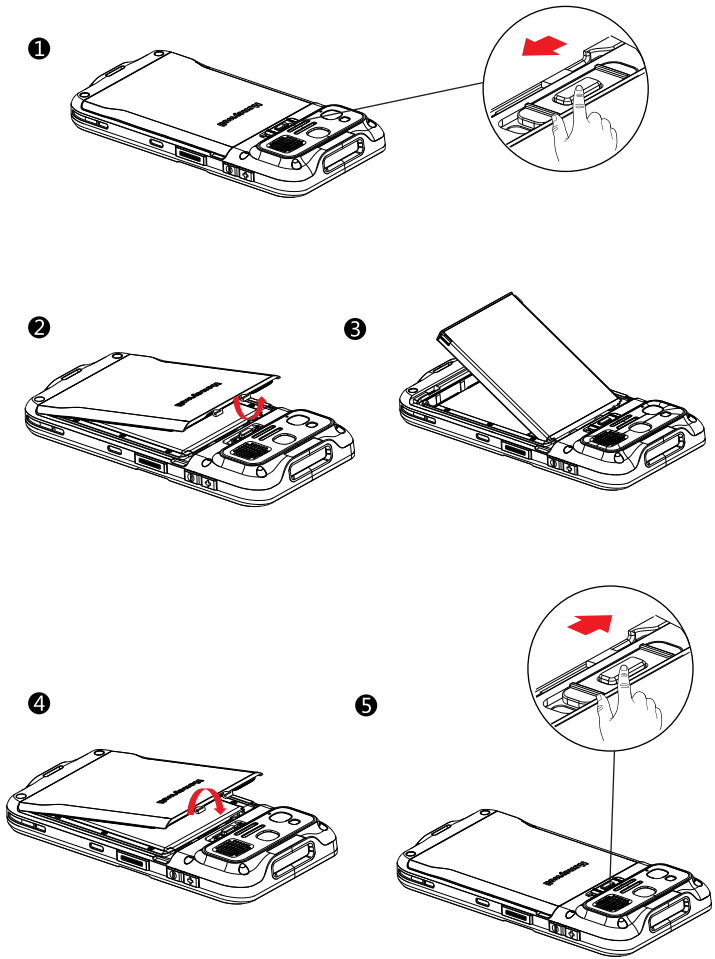

开/关机

开机：关机状态下，长按电源键(2秒以上)再松开，打开终端。
关机/重启：唤醒状态下，长按电源键(2秒以上)再松开，并根据提示关闭或重启终端。

休眠/唤醒

按电源键(不超过2秒)再松开，将终端机从休眠状态中唤醒。

重启

当系统出现问题时，长按电源键(2秒以上)再松开，并根据提示重启终端。


电源指示

电源指示灯在非充电和充电过程中的示意如下：

非充电状态	
灭	电池电量 > 15%
闪橘色	电池电量 ≤ 15%
充电状态	
恒绿色	电量 ≥ 90%
闪绿色	充电中，电量接近 90%
橘色	充电中，电量 < 90%
闪红色	电池异常

安装/拆卸 Nano SIM^①/TF卡

1. 关机；
2. 按下电池盖安全按钮、将电池盖安全锁移动到右侧解锁位置；
3. 从电池抠位处,将电池盖抠开;
4. 拔出电池（先掀开带扣手一侧，再拉出电池）；
5. 拉出卡托,沿弹性臂方向依次将Nano SIM/TF卡放入卡托,安装不当或用力过大容易损坏卡托;
6. 拆卸Nano SIM/TF 卡,从卡托槽的边缘抠起，拆卸不当或用力过大容易损坏卡托;
7. 插入电池；
8. 扣下电池盖;
9. 按下电池盖安全锁扣,滑动锁扣至左侧锁定位置;
10. 关机。

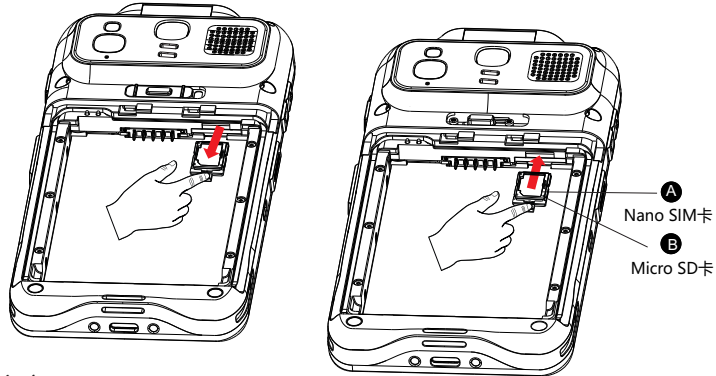

注意：

- ① 请使用标准Nano SIM 卡。非标准Nano SIM 卡可能导致网络无法使用，甚至损坏卡和卡槽；
非标准Nano SIM 卡造成的终端损坏，不在保修范围。

技术支持

技术支持、产品售后服务、维修的相关联系信息，请访问 sps.honeywell.com。

用户文档

对于本文件的本地话版本，请访问 sps.honeywell.com。

专利

关于专利信息，请参照 www.hsmpsts.com。

保修期限

请登陆 sps.honeywell.com/us/en/support/productivity/warranties 获取您产品的保修信息

免责声明

Honeywell International Inc（霍尼韦尔国际公司）保留在 没有事先通知的情况下改变规格和其他信息的权利。读者应该随时咨询霍尼韦尔国际公司，以确定是否已经作出这种变化。本文中的信息并不是霍尼韦尔国际公司承诺的一部分。霍尼韦尔国际公司不承担技术、编辑错误或遗漏所造成的直接和间接损失；

本文档包含受版权保护的专有信息。保留所有权利。在没有 霍尼韦尔国际公司事先书面同意的情况下，本文档的任何部分不得复印，复制，或翻译成另一种语言。

Honeywell