

保修概要

本公司保证，本产品从本公司公司最初购买之日起3年（配件1年）期间，不会出现材料和工艺缺陷。配件如探头、适配器等保修期1年。本有限保修仅适于原购买者且不得转让第三方。如果产品在保修期内确有缺陷，则本公司将按照完整的保修声明所述，提供维修或更换服务。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷，本公司可自行决定是修复有缺陷的产品且不收部件和人工费用，还是用同等产品（由本公司决定）更换有缺陷的产品。本公司作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的，或者经维修具有相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为本公司的财产。

为获得本保证承诺的服务，客户必须在适用的保修期内向本公司通报缺陷，并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到本公司指定的维修中心，同时提供原购买者的购买证明副本。

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用、使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。

本公司根据本保证的规定无义务提供以下服务：**a)** 维修由非本公司服务代表人员对产品进行安装、维修或维护所导致的损坏；**b)** 维修由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏；**c)** 维修由于使用非本公司提供的电源而造成的任何损坏或故障；**d)** 维修已改动或者与其他产品集成的产品（如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度）。

若需要服务，请与最近的本公司销售和服务办事处联系。

除此概要或适用的保修声明中提供的保修之外，本公司不作任何形式的、明确的或暗示的保修保证，包括但不限于对适销性和特殊目的适用性的暗含保修。本公司对间接的、特殊的或由此产生的损坏概不负责。

※：本用户手册中的插图、界面、图标、界面中的字符可能和实际产品略有不同，请以实际产品为准。

目 录

1. 一般安全要求	1
2. 安全术语和符号	2
3. 示波器快速入门	4
初步了解示波器的结构	4
前面板	4
后面板	5
侧面板	6
按键控制区	6
初步了解示波器的用户界面	8
如何进行一般性检查	10
如何进行功能检查	10
如何进行探头补偿	11
如何进行探头衰减系数设定	12
如何安全使用探头	12
如何进行自校正	13
初步了解垂直系统	13
初步了解水平系统	14
初步了解触发系统	15
如何使用触摸屏控制	15
如何进行自动测量	20
如何使用自动量程	20
4. 使用任意波形函数发生器	21
连接输出端	21
设置通道	21
设置波形	21
创建波形	22
文件浏览	23
内置波形	23
5. 使用万用表（可选）	24
万用表输入端	24
万用表菜单	24
万用表显示窗	25
6. 与计算机上位机软件通讯	26
使用 USB 接口	26
使用 LAN 接口	27
直接连接	27

通过路由器	28
7. 附录	30
附录 A: 附件	30
附录 B: 日常保养和清洁	31
附录 C: U 盘的格式要求	31

1.一般安全要求

请阅读下列安全注意事项，以避免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

防止火灾或人身伤害

正确地连接探头。探头的接地端为地相电位。请勿将接地端连接到正相电位。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且核准可用于该使用国的电源线。

正确地连接和断开。当探头或测试导线与电源连接时，请勿随意连接或断开探头或测试导线。

产品接地。本产品通过电源线接地导体接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

当用交流电供电时，本产品不允许直接测量交流电，因为测量地与电源线的接地是连接在一起的，否则会引起电源短路。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品用户手册，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部件。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请让合格的维修人员进行检查。

提供良好的通风。请参阅用户手册中的详细安装说明，以便正确安装本产品，使其有良好的通风。

请勿在潮湿的环境下操作。

请勿在易燃易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

2.安全术语和符号

安全术语

本手册中的术语。以下术语可能出现在本手册中：



警告：警告性声明指出可能会危害生命安全的情况或操作。



注意：注意性声明指出可能导致此产品和其它财产损坏的情况或操作。

产品上的术语。以下术语可能出现在产品上：

危险：表示您如果进行此操作可能会立即对您造成危害。

警告：表示您如果进行此操作可能会对您造成潜在的危害。

注意：表示您如果进行此操作可能会对本产品或连接到本产品的其他设备造成损坏。

安全符号

产品上的符号。以下符号可能出现在产品上：



高电压



注意
请参阅手册



保护性接地端



壳体接地端



测量接地端

请阅读下列安全注意事项，以避免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。



警告：


示波器的通道是非隔离通道。注意测量时通道要采用公共基准，其中 2 个探头的地线不可以分别接到非隔离的不同直流电平的地方，否则可能因为示波器探头的地线连接引起短路。




警告：

注意测量时通道要采用公共基准，否则可能因为示波器探头的地线连接引起短路。

示波器内部地线连接示意图：

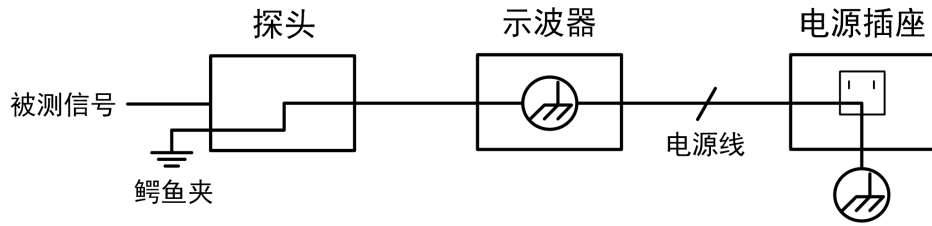

示波器通过端口与计算机（交流供电）连接时的内部地线连接示意图：

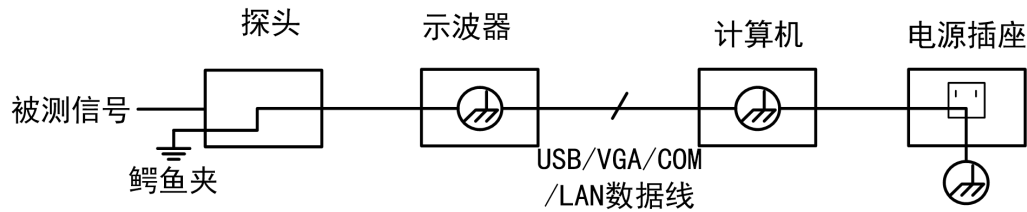

在示波器交流供电，示波器通过端口与交流供电的计算机连接的情况下，不可以测量电网一次侧电源。

警告：

当输入端口连接在峰值高于 **42 V** 的(**30 Vrms**) 的电压或超过 **4800 VA** 的电路，为避免触电或失火：

- 只使用示波器附带的并有适当绝缘的电压探针、测试导线，或由本公司指明适用于示波器仪表系列产品的配件。
- 使用前，检查示波器探极和附件是否有机机械损伤，如果发现损伤，请更换。
- 拆去所有不使用的测试笔、探极和附件。
- 拆去电脑通讯连接线。
- 不要使用高于仪器额定值的输入电压。在使用 **1:1** 测试导线时要特别注意，因为探头电压会直接传递到示波器上。
- 不要接触裸露的金属 **BNC**。
- 不要将金属物体插入接头。

3.示波器快速入门

注：以下操作及图片皆以四通道机型为例，双通道机型操作请参考四通道机型。

初步了解示波器的结构

本章对于示波器前面板的操作及功能作简单的描述和介绍，使您能在最短的时间熟悉示波器的使用。

前面板

示波器面板上包括旋钮和功能按键。显示屏下侧及右侧均有 5 个按键为菜单选择按键。通过它们，您可以设置当前菜单的不同选项。其它按键为功能按键，通过它们，您可以进入不同的功能菜单或直接获得特定的功能应用。

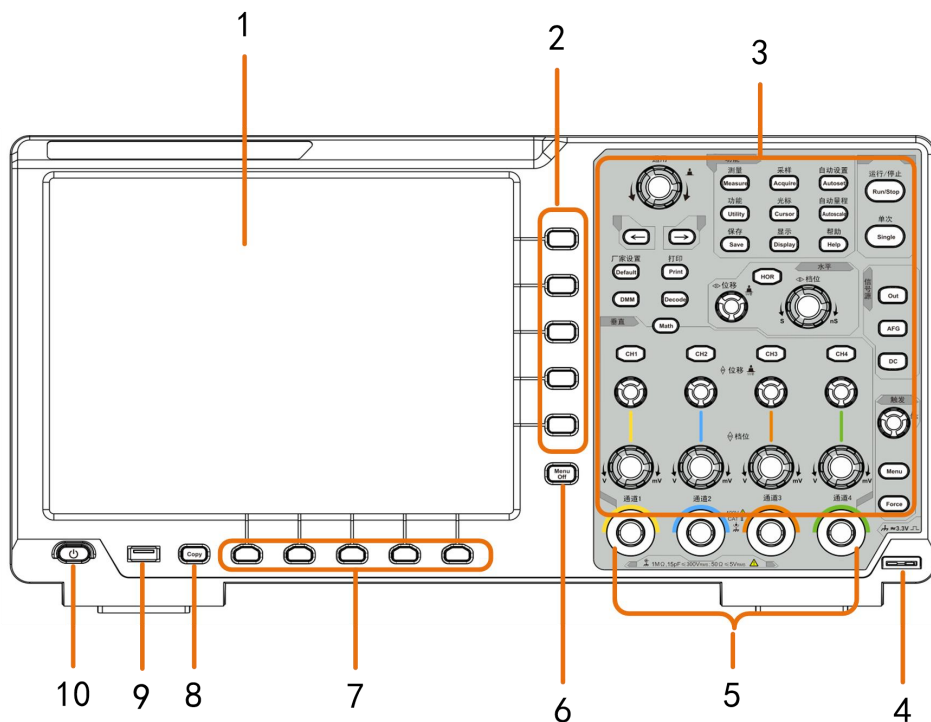


图 3-1：示波器前面板

1. 显示区域。
2. 选择右侧屏幕菜单项。
3. 按键和旋钮控制区。
4. 探头补偿： $\approx 3.3V/1KHz$ 信号输出。
5. 四个通道的输入连接器。
6. 隐藏侧屏幕菜单。
7. 选择下方屏幕菜单项。
8. **Copy** 键：可在任何界面直接此键来保存信源波形。
9. **USB Host** 接口：当示波器作为“主设备”与外部 USB 设备连接时，需要通过

该接口传输数据。例如：通过 U 盘保存波形时，使用该接口。

10. 示波器开关，带记忆（自锁）开关，自动记忆上次关机操作；如上次是电源断电关机，则下次通电、无需按开关、自动开机；若上次是按下开关按键关机，则下次还需按下开关按键、开机。

后面板

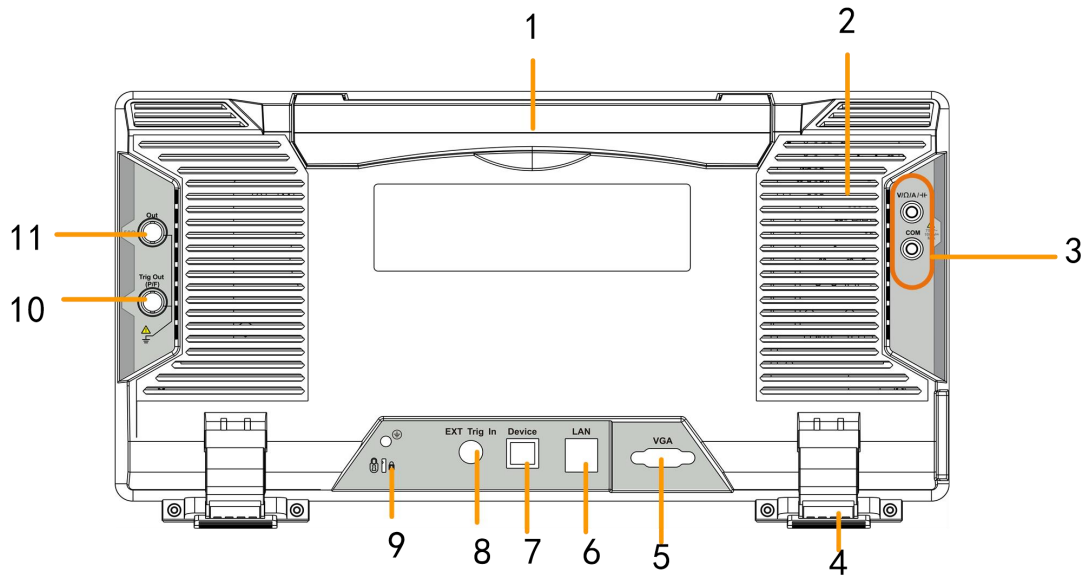


图 3-2：示波器后面板

1. 可收纳式提手。
2. 散热孔。
3. 万用表输入端（可选）。
4. 脚架：可调节示波器倾斜的角度。
5. **VGA** 接口：VGA 输出连接到外部监视器或投影仪。
6. **LAN** 接口：提供与计算机相连接的网络接口。
7. **USB Device** 接口：当示波器作为“从设备”与外部 USB 设备连接时，需要通过该接口传输数据。例如：连接 PC 或打印机时，使用该接口。
8. 外部触发输入端。
9. 锁孔：可以使用安全锁（请用户自行购买）通过该锁孔将示波器锁定在固定位置，用来确保示波器安全。
10. **Trig Out(P/F)**接口：触发输出或通过/失败输出端口。输出选项可在菜单中设置（功能菜单→输出→同步输出）。
11. **Out** 接口：信号发生器的输出端。

侧面板

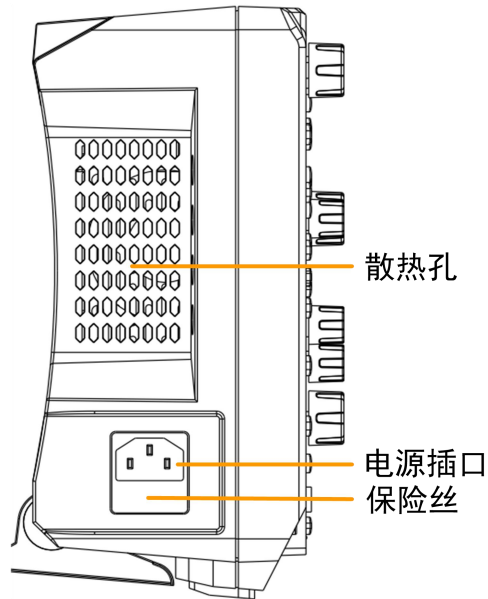


图 3-3：示波器侧面板

按键控制区

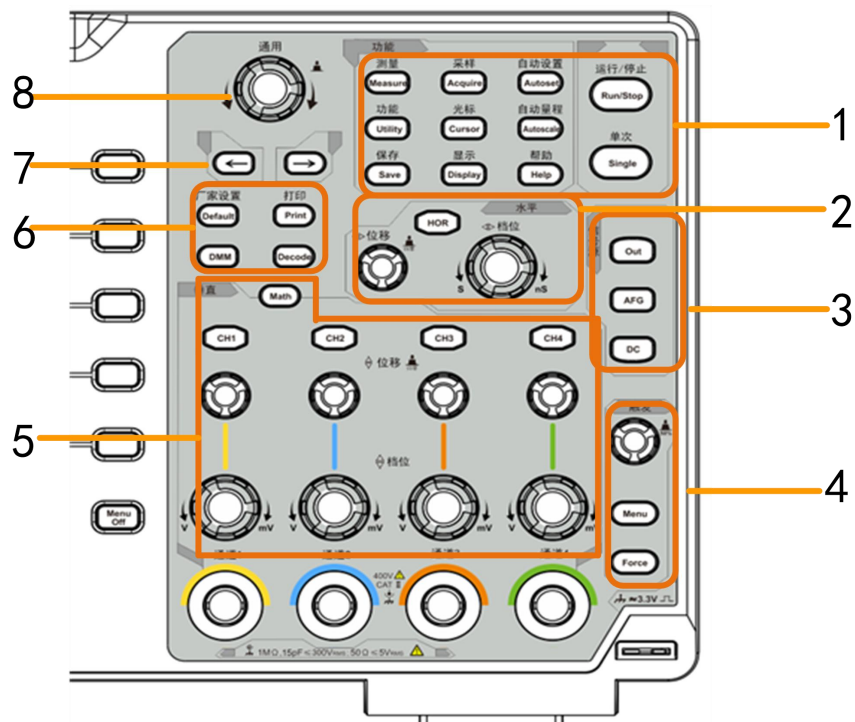


图 3-4：按键和旋钮控制区说明图

1. 功能按键区：共 11 个按键。

2. 水平控制区：

包括一个按键和两个旋钮。

在示波器状态，“水平菜单”按键对应水平系统设置菜单，“水平位移”旋钮

控制触发的水平位移，“档位”旋钮控制时基档位。

3. 信号发生器控件

或

DAQ: 万用表记录仪快捷键

P/F: 通过/失败快捷键

W.REC: 波形录制快捷键

4. 触发控制区:

包括两个按键和一个旋钮。

“触发电平”旋钮调整触发电平。其他两个按键对应触发系统的设置。

5. 垂直控制区:

四通道

包括五个按键和 8 个旋钮。

在示波器状态，CH1~CH4 按键分别对应通道 1~通道 4 的设置菜单。“Math”按键对应波形计算菜单，包括加减乘除、FFT、自定义函数运算和数字滤波。

“垂直位移”旋钮控制当前通道的垂直位移。“档位”旋钮控制当前通道的电压档位。

双通道

包括三个按键和 4 个旋钮。

在示波器状态，CH1~CH2 按键分别对应通道 1~通道 2 的设置菜单。“Math”按键对应波形计算菜单，包括加减乘除、FFT、自定义函数运算和数字滤波。

“垂直位移”旋钮控制当前通道的垂直位移。“档位”旋钮控制当前通道的电压档位。

6. 厂家设置键: 使仪器恢复出厂设置。

打印键: 打印显示在示波器屏幕上的图像。

解码键: 开启/关闭解码功能（可选）。

DMM（万用表，选配功能）或 **Snap**（测量快照快捷键）。

7. 方向键: 移动选中参数的光标。

8. 通用 旋钮: 当屏幕菜单中出现 **M** 标志时，表示可转动 通用 旋钮来选择当前菜单或设置数值；按下旋钮可关闭屏幕左侧及右侧菜单。

初步了解示波器的用户界面

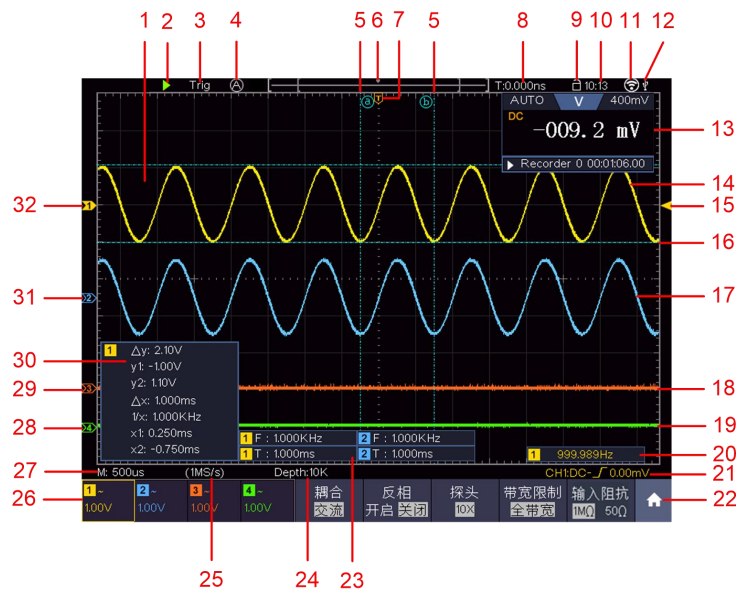


图 3-5：用户界面

1. 波形显示区。
2. 运行/停止（可直接点击）。
3. 触发状态指示，有以下信息类型：
 - Auto：示波器处于自动方式并正采集无触发状态下波形。
 - Trig：示波器已检测到一个触发，正在采集触发后信息。
 - Ready：所有预触发数据均已被获取，示波器已准备就绪，接受触发。
 - Scan：示波器以扫描方式连续地采集并显示波形数据。
 - Stop：示波器已停止采集波形数据。
4. 点击可进行自动设置。
5. 两条垂直蓝色虚线指示光标测量的垂直光标位置。
6. 指针指示当前存储深度内的触发位置。
7. T 指针表示触发水平位移，水平位移控制旋钮可调整其位置。
8. 指示当前触发水平位移的值。显示当前波形窗口在内存中的位置。
9. 触摸屏是否已锁定的图标，图标可点击。锁定时()，屏幕不可进行触摸操作。
10. 显示系统设定的时间。
11. 已开启 Wi-Fi 功能。
12. 表示当前有 U 盘插入示波器。
13. 万用表显示窗。
14. 通道 1 的波形。
15. 指针表示触发菜单中所选信源的触发电平位置。
16. 两条水平蓝色虚线指示光标测量的水平光标位置。
17. 通道 2 的波形。

18. 通道 3 的波形。
19. 通道 4 的波形。
20. 触发频率显示对应通道信号的频率。
21. 图标表示相应通道所选择的触发类型，例如， 表示在边沿触发的上升沿处触发；读数表示相应通道触发电平的数值。
22. 点击可调出触摸快捷菜单。
23. 显示相应通道的测量项目与测量值。

符号	说明	符号	说明	符号	说明
T	周期	+Duty	正占空比	LRF	LRF
F	频率	-Duty	负占空比	LFR	LFR
Vavg	平均值	PD	延迟 A->B 	LFF	LFF
Vtop	顶端值	ND	延迟 A->B 	RP	相位 A->B 
Vbase	底端值	TureR	周均方根	FP	相位 A->B 
Vamp	幅度	CurR	游标均方根	+Pulses	正脉冲个数
Vos	过冲	WorkP	屏幕脉宽比	-Pulses	负脉冲个数
Vps	预冲	FRR	FRR	+Edges	上升沿个数
RiseT	上升时间	FRF	FRF	-Edges	下降沿个数
FallT	下降时间	FFR	FFR	Area	面积
+Width	正脉宽	FFF	FFF	Carea	周期面积
-Width	负脉宽	LRR	LRR		
Vmax	最大值	Vmin	最小值		

24. 当前存储深度。
25. 当前采样率。
26. 读数表示相应通道的电压档位。BW 表示带宽限制。
图标指示通道的耦合方式：
“—”表示直流耦合；
“~”表示交流耦合；
“”表示接地耦合。
27. 读数表示主时基设定值。
28. 绿色指针表示 CH4 通道所显示波形的接地基准点（零点位置）。
29. 橙色指针表示 CH3 通道所显示波形的接地基准点（零点位置）。
30. 光标测量窗口，显示光标的绝对值及各光标的读数。
31. 蓝色指针表示 CH2 通道所显示波形的接地基准点（零点位置）。
32. 黄色指针表示 CH1 通道所显示波形的接地基准点（零点位置）。

如何进行一般性检查

当您得到一台新的示波器时，建议您按以下步骤对仪器进行检查。

1. **检查是否存在因运输造成的损坏。**
如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损，请先保留，直到整机和附件通过电性和机械性测试。
2. **检查附件。**
关于提供的附件明细，在本说明书“附录A：附件”已经进行了说明。您可以参照此说明检查附件是否有缺失。如果发现附件缺少或损坏，请和负责此业务的本公司经销商或本公司的当地办事处联系。
3. **检查整机。**
如果发现仪器外观破损，仪器工作不正常，或未能通过性能测试，请和负责此业务的本公司经销商或本公司的当地办事处联系。如果因运输造成仪器的损坏，请注意保留包装。通知运输部门和负责此业务的本公司经销商。本公司会安排维修或更换。

如何进行功能检查

做一次快速功能检查，以核实本仪器运行正常。请按如下步骤进行：

1. **接通仪器电源，长按主机左下方的开关键 。**
机内继电器将发出轻微的咔哒声。仪器执行所有自检项目，出现开机画面。按 **Utility(功能)** 前面板按键，选择下方 **功能** 菜单项，在左侧功能菜单中选择 **校准**，在下方菜单中选择 **厂家设置**。默认的探头菜单衰减系数设定值为 **10X**。
2. **示波器探头上的开关设定为 10X，并将示波器探头与 CH1 通道连接。**
将探头上的插槽对准 **CH1** 连接器同轴电缆插接件（**BNC**）上的插头并插入，然后向右旋转并拧紧探头。
把探头端部和接地夹接到探头补偿器的连接器上。
3. **按“自动设置”前面板按键。**
几秒钟内，可见到方波显示（1KHz 频率、3.3V 峰峰值），见图 3-6。

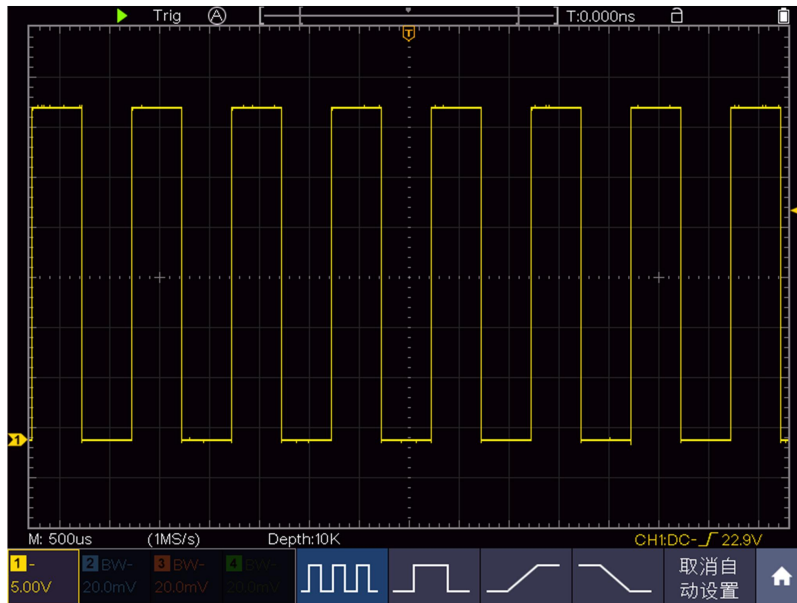



图 3-6：自动设置

重复步骤 2 和步骤 3 在 CH2、CH3 和 CH4 通道上测试一遍。

如何进行探头补偿

在首次将探头与任一输入通道连接时，进行此项调节，使探头与输入通道相配。未经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差或错误。若调整探头补偿，请按如下步骤：

- 1、 将探头菜单衰减系数设定为 **10X**，将探头上的开关设定为 **10X**（参见 P12 的“如何进行探头衰减系数设定”），并将示波器探头与 CH1 通道连接。如使用探头钩形头，应确保与探头接触紧密。将探头端部与探头补偿器的信号输出连接器相连，基准导线夹与探头补偿器的地线连接器相连，然后按 **自动设置** 前面板按键。
- 2、 检查所显示的波形，调节探头，直到补偿正确。见图 3-7，图 3-8。

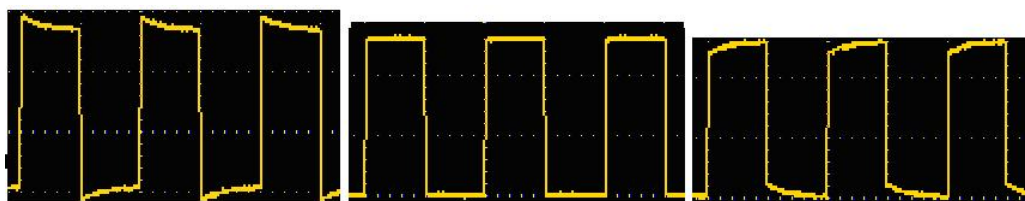

补偿过度

补偿正确

补偿不足

图 3-7：探头补偿显示波形

- 3、 必要时，重复步骤。

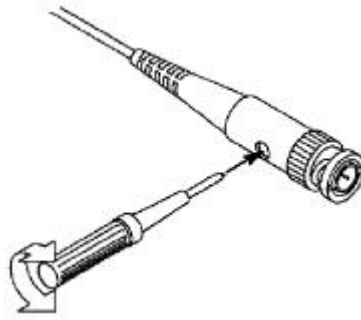


图 3-8：探头调整

如何进行探头衰减系数设定

探头有多种衰减系数，它们会影响示波器垂直档位因数。

如要改变（检查）示波器菜单中探头衰减系数设定值，请按如下步骤：

- (1) 按所使用通道的通道按键（**CH1 键**~**CH2 键**或**CH1 键**~**CH4 键**）。
- (2) 在下方菜单中选择 **探头**，在右侧菜单中选择 **衰减**，转动 **通用** 旋钮选择所需的衰减系数。该设定在再次改变前一直有效。



注意：示波器出厂时菜单中的探头衰减系数的预定设置为 **10X**。
需确认在探头上的衰减开关设定值与示波器菜单中的探头衰减系数选项相同。

探头开关的设定值为 **1X** 和 **10X**。见图 3-9。

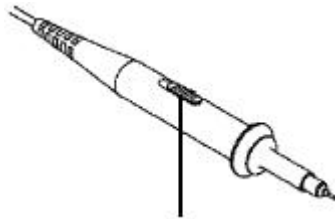


图 3-9：探头衰减开关



注意：当衰减开关设定在 **1X** 时，探头将示波器的带宽限制在 **5 MHz**。
欲使用示波器的全带宽时，务必将开关设定为 **10X**。

如何安全使用探头

环绕探头体的安全环提供了一个手指不受电击的阻碍。见图 3-10。

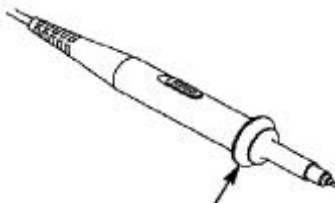


图 3-10：探头手指安全环



警告： 为了防止在使用探头时受到电击，请将手指保持在探头体上安全环的后面。

为了防止在使用探头时受到电击，在探头连接到电压源时不要接触探头头部的金属部分。

在做任何测量之前，请将探头连接到仪器并将接地终端连接到地面。

如何进行自校正

自校正程序可迅速地使示波器达到最佳状态，以取得最精确的测量值。您可以在任何时候执行这个程序，但如果环境温度变化范围达到或超过 5℃ 时，您必须执行这个程序。

若要进行自校正，应将所有探头或导线与输入连接器断开。然后，按 **Utility** 键，在下方菜单中选择 **功能** 项，在左侧菜单中选择 **校准**，在下方菜单中选择 **自校正**，确认准备就绪后执行。

初步了解垂直系统

如图 3-11 所示，在 **垂直** 控制区有一系列的按键、旋钮。

4 个通道按键，按下某一通道按键可打开相应通道菜单，再次按下关闭通道。

按 **Math** 按键，在下方可显示波形计算菜单，粉色波形 M 显示在屏幕上，再次按下关闭计算波形。

4 个通道都有一组 **垂直位移** 和 **垂直档位** 旋钮。两个旋钮之间用不同的颜色标识，并且屏幕中的波形和通道输入连接器的颜色也与之对应。如需设置某一通道的垂直位移和垂直档位，请先按下 CH1、CH2、CH3 或 CH4 键选中该通道，然后旋转对应的垂直位移和垂直档位旋钮进行设置。

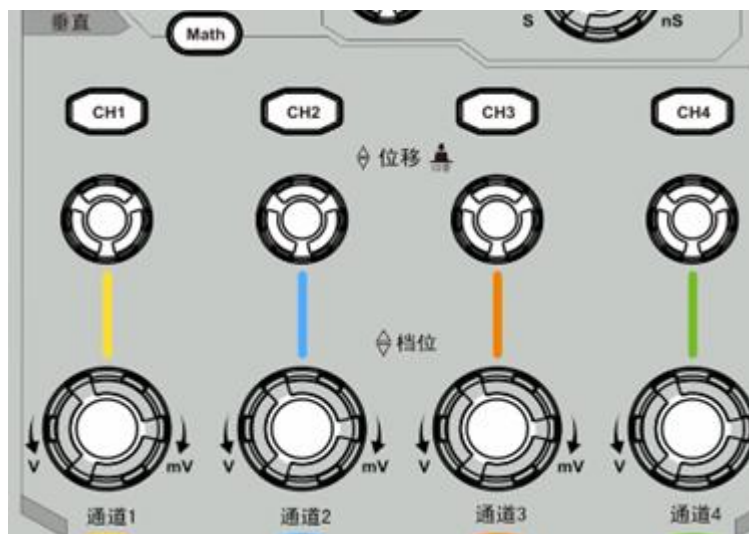


图 3-11：垂直控制区

下面的练习逐渐引导您熟悉垂直设置的使用。

1. 按 CH1、CH2、CH3 或 CH4 键以选中所要设置的通道。
2. 使用 **垂直位移** 旋钮在波形窗口居中显示当前通道波形。**垂直位移** 旋钮控制当前通道波形的垂直显示位置。当转动 **垂直位移** 旋钮时，指示当前通道**接地基准点** 的指针跟随波形而上下移动，同时屏幕中央弹出的位移信息实时变化。

测量技巧

如果通道耦合方式为DC，您可以通过观察波形与信号地之间的差距来快速测量信号的直流分量。

如果耦合方式为AC，信号里面的直流分量被滤除。这种方式方便您用更高的灵敏度显示信号的交流分量。

垂直位移恢复到零点的快捷键

旋动 **垂直位移** 旋钮不但可以改变当前通道的垂直显示位置，更可以按下该旋钮使当前通道垂直显示位置恢复到零点。

3. 改变垂直设置，并观察因此导致的状态信息变化。
您可以通过波形窗口下方的状态栏显示的信息，确定任何通道垂直档位因数的变化。

转动 **垂直档位** 旋钮改变当前通道的 **垂直档位因数（电压档位）**，可以发现状态栏中的当前通道的档位因数显示发生了相应的变化。

初步了解水平系统

如图 3-12所示，在 **水平控制区** 有一个按键、两个旋钮。下面的练习逐渐引导您熟悉水平时基的设置。



图 3-12：水平控制区

- 1、转动 **水平档位** 旋钮改变水平时基设置，并观察因此导致的状态信息变化。转动 **水平档位** 旋钮改变水平时基，可以发现状态栏对应 **水平时基** 显示发生了相应的变化。

- 2、转动 **水平位移** 旋钮调整信号在波形窗口的水平位移。

水平位移 旋钮控制信号的触发水平位移，转动 **水平位移** 旋钮时，可以观察到波形随旋钮而水平移动。

触发点位移恢复到水平零点快捷键

水平位移 旋钮不但可以通过转动调整信号在波形窗口的水平位移，更可以按下该键使触发位移恢复到水平零点处。

- 3、按 **水平HOR** 键，可在正常模式和波形缩放模式之间切换。

初步了解触发系统

如图 3-13所示，在 **触发控制区** 有一个旋钮、两个按键。下面的练习逐渐引导您熟悉触发系统的设置。



图 3-13：触发控制区

1. 按 **触发菜单** 按键，调出触发菜单，通过菜单选择按键的操作，可以改变触发的设置。
2. 使用 **触发电平** 旋钮改变触发电平设置。

转动 **触发电平** 旋钮，可以发现屏幕上触发指针随旋钮转动而上下移动。在移动触发指针的同时，可以观察到在屏幕上触发电平的数值显示发生了变化。

注：转动 **触发电平** 旋钮不但可以改变触发电平值，更可以通过按下该旋钮作为设定触发电平在触发信号幅度的垂直中点的快捷键。

3. 按 **强制触发** 按键：强制产生一触发信号，主要应用于触发方式中的“正常”和“单次”模式。

如何使用触摸屏控制

如屏幕为触摸屏，可通过各种手势来控制。显示区右上方的触摸屏锁定图标处于打开状态  时，可进行触摸操作；点击此图标，切换到锁定状态  时，禁用触摸功能。


触摸屏的控制操作说明如下。

- **运行/停止：** 点击屏幕左上方的  或 ，可切换运行/停止。
- **自动设置：** 点击屏幕左上方的  可进行自动设置。
- **选择菜单项：** 可直接点击显示区下方菜单栏，右侧菜单栏和左侧菜单栏中的菜单项。
- **切换菜单项：** 菜单栏中如有可切换选中的选项，可点击整个菜单项区域来切换选中其中的选项，或使用按键切换。见下图。



反复按可切换选项

- 设置菜单项中的参数

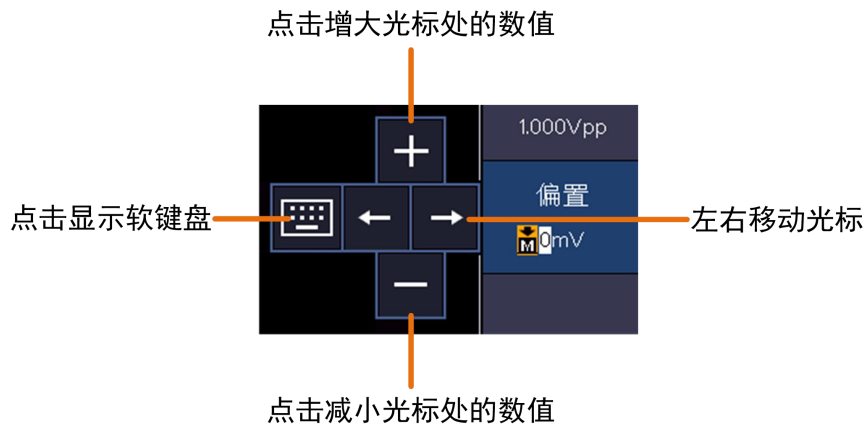

- **滚动列表：**当左侧菜单或文件系统窗口出现滚动条时，可用手指上下划动使列表滚动。
- **快捷菜单：**点击屏幕右下角的图标 ，显示触摸快捷菜单，可点击进入各功能菜单。




- **设置通道状态：**点击屏幕左下方各通道图标，可开启、选中、关闭通道。要选中某个通道，还可直接点击左侧边的通道指针，使通道指针为选中状态。




● 设置水平位置和垂直位置

在图中所示区域点击，出现水平位置和垂直位置P图标；点击图标之外的区域可隐藏图标。

注：在此区域中直接上下或左右划动手指，可在调出图标的同时进行控制。

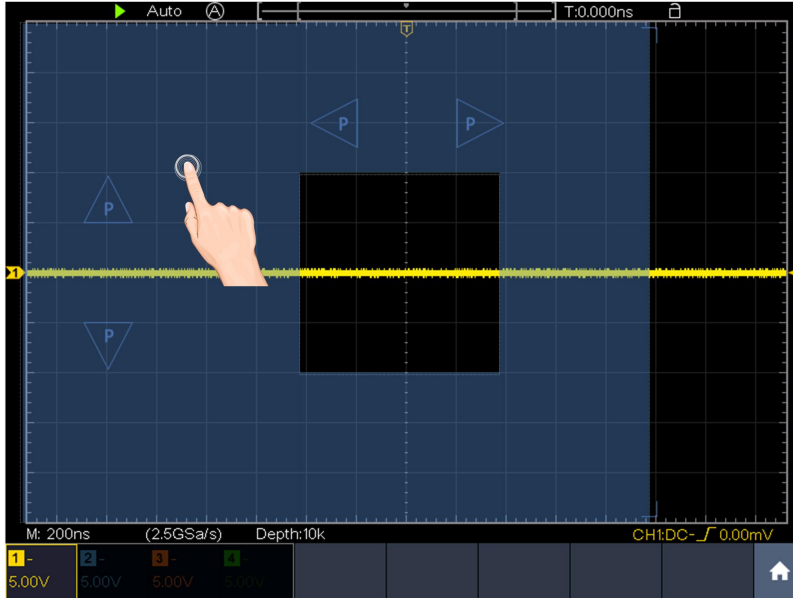

出现 P 图标后，可在**全屏区域**左右划动手指控制水平位置，上下划动手指控制选中通道的垂直位置。

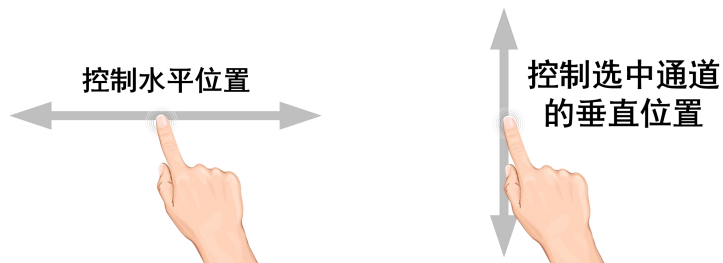


点击 P 图标可进行微调，长按可持续调节。




● 设置触发电平

点击屏幕右侧区域，出现触发电平L图标；点击图标之外的区域可隐藏图标。

注：在此区域中直接上下划动手指，可在调出图标的同时进行控制。

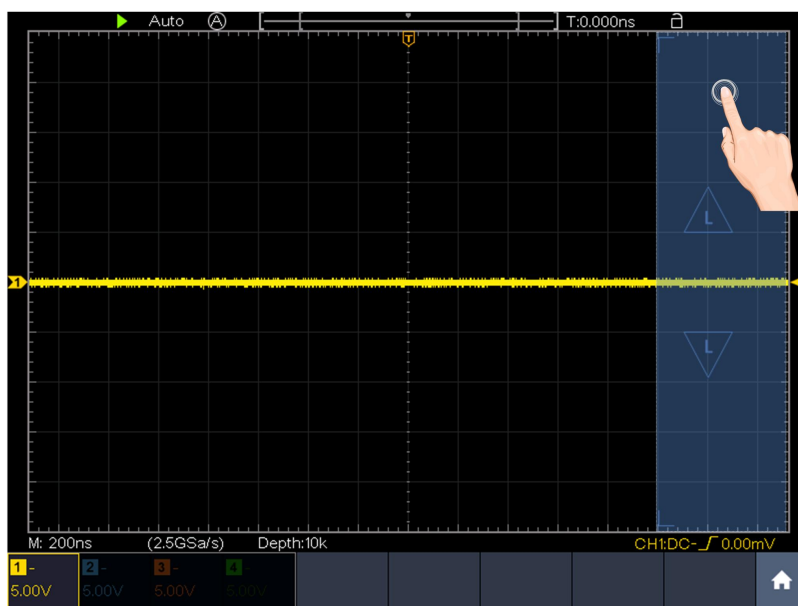


出现 L 图标后，可在**全屏区域**上下划动手指控制触发信源的触发电平。点击 L 图标可进行微调，长按可持续调节。

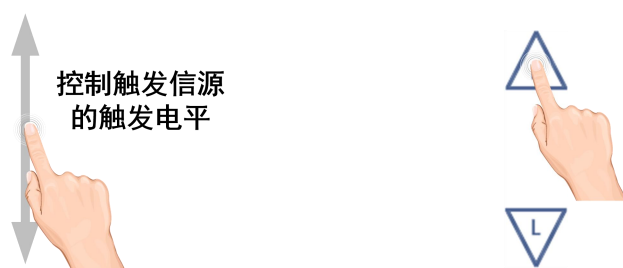

● 设置水平时基和电压档位

点击屏幕中央区域，出现水平时基 M 图标和电压档位 V 图标；点击图标之外的区域可隐藏图标。

注：在此区域中直接上下或左右划动手指，可在调出图标的同时进行控制。

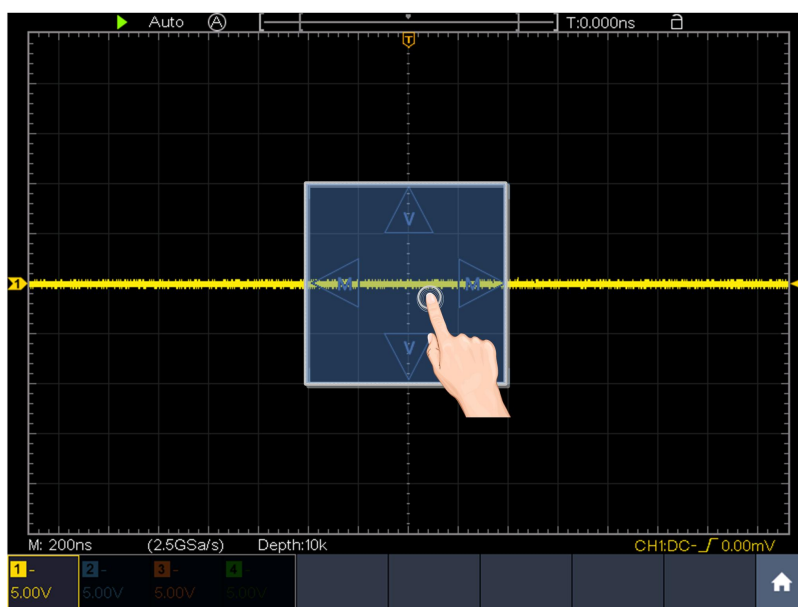

出现图标后，可在**全屏区域**左右划动手指控制水平时基，上下划动手指控制

选中通道的电压档位。点击图标可进行微调，长按可持续调节。




在全屏区域沿水平方向捏合和拉开可控制水平时基；沿垂直方向捏合和拉开可控制当前通道的电压档位。



● 光标测量下，控制水平或垂直光标线


点击光标线附近区域，此光标线被选中，并出现光标线 C 图标；点击图标之外的区域可隐藏图标。

注：在此区域中直接划动手指，可在调出图标的同时进行控制。

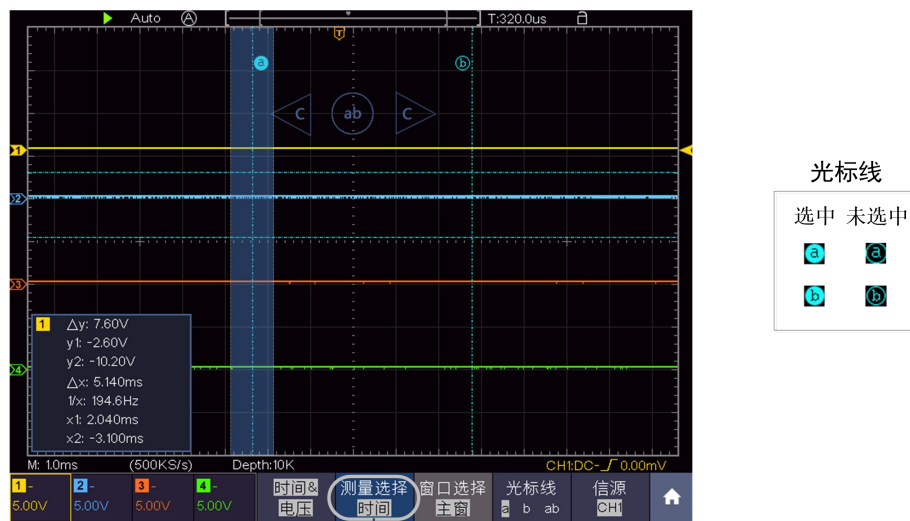

切换水平/垂直光标线
当选择水平光标线的时候，手势为上下划动。

出现 C 图标后，可在全屏区域左右划动手指移动选中光标线。点击 C 图标中的方向键可进行微调，长按可持续调节；点击中间 ab 键可循环选择 a、选择 b、选择 ab。

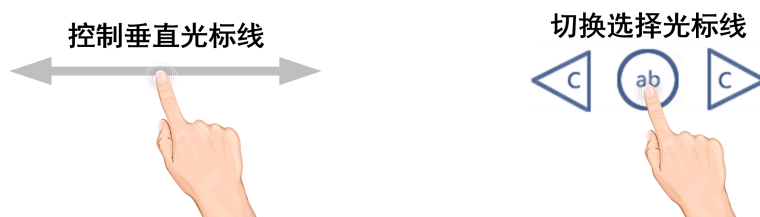

如何进行自动测量

按 **测量** 按键，可实现自动测量，共有39种测量，屏幕左下方最多能显示8种测量类型。

39种自动测量包括：最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅度、平均值、均方根值、周均方根、游标均方根值、过冲、预冲、周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、屏幕脉宽比、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、延迟A→B 、延迟A→B 、相位A→B 、相位A→B 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升沿个数、下降沿个数、面积、周期面积。

波形通道必须处于开启状态，才能进行测量。在存储波形或双波形计算波形上，以及触发模式是视频时，不能进行自动测量。在慢扫时，周期和频率是不可以测量的。

例：进行CH1通道信号的周期，频率测量，按下列步骤操作：

1. 按 **测量** 前面板键，屏幕显示自动测量菜单。
2. 按下方菜单中的 **添加测量**。
3. 屏幕左侧显示测量类型菜单，旋转 **通用** 旋钮选择 **周期** 选项。
4. 在右侧菜单中，按 **信源** 菜单项，选中 **CH1**。
5. 在右侧菜单中，按 **添加测量**，周期选项添加完成。
6. 在屏幕左侧类型菜单中，旋转 **通用** 旋钮选择 **频率** 选项。
7. 在右侧菜单中，按 **信源** 菜单项，选中 **CH1**。
8. 在右侧菜单中，按 **添加测量**，频率选项添加完成。

在屏幕左下方会自动显示出测量数值。

如何使用自动量程

该功能可以自动调整设置以及跟踪信号。如果信号发生变化，此设置将持续跟踪信号。自动量程状态下示波器自动根据被测信号的类型，幅度，频率调整到合适的触发模式、电压档位及时基档位。

例：测量通道的信号，执行以下步骤：

1. 按 **自动量程** 面板键，显示功能菜单。
2. 在下方菜单中，按 **自动量程**，切换为 **开启**。
3. 在下方菜单中，按 **模式**；在右侧菜单中，选择模式为 .
4. 在下方菜单中，按 **波形**；在右侧菜单中，选择波形为 .

4.使用任意波形函数发生器

可提供正弦波、矩形波、锯齿波、脉冲波 4 种基本波形，以及噪声、指数上升、指数衰减、 $\sin(x)/x$ 、阶梯波等 46 种内建波形；用户还可创建自定义波形并保存到内置存储器或 USB 存储器。

连接输出端

将 BNC 电缆连接至示波器背面标有 **Out** 的信号发生器输出端。

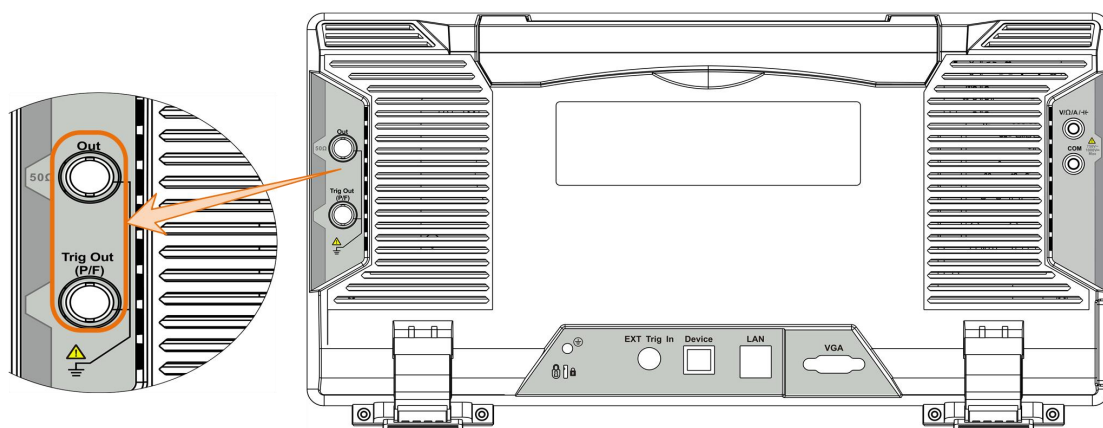


图 4-1：信号发生器输出端

若要查看信号发生器的输出，可将 BNC 电缆的另一端连接至示波器前面板的信号输入通道。

设置通道

● 如何开启/关闭通道输出

按 **Out** 面板按键可开启/关闭通道的输出。开启输出时通道的按键灯亮起。

设置波形

可设置并输出正弦波、矩形波、锯齿波、脉冲波及任意波。

- (1) 按 **AFG** 面板按键，屏幕下方显示信号发生器菜单。
- (2) 在下方菜单项中选择所需波形，右侧显示对应波形的设置菜单。
- (3) 操作屏幕右侧设置菜单，可切换选择波形的参数。


示例：按右侧菜单中的 **频率**（如菜单中无 **频率**，则选择 **周期** 后，再次按下可切换到 **频率**），设定所需值。

改变选中的参数值有三种方法：

- **使用通用旋钮：**转动 **通用旋钮** 可使光标处的数值增大或减小。按 **←** / **→** 方向键可左右移动光标。
- **使用软键盘：**按下 **通用旋钮**，屏幕出现软键盘，可转动 **通用旋钮** 在各按键中循环，然后按下 **通用旋钮** 确认当前按键的输入。



- **使用触摸屏：**

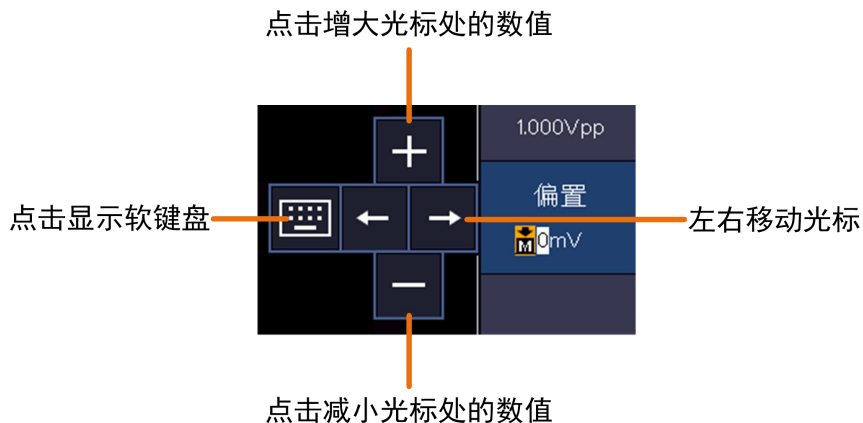

各波形可设置参数：

波形名称	波形菜单项
正弦波	频率/周期、起始相位、幅度/高电平、偏置/低电平
矩形波	频率/周期、起始相位、幅度/高电平、偏置/低电平
锯齿波	频率/周期、起始相位、幅度/高电平、偏置/低电平、对称性
脉冲波	频率/周期、起始相位、幅度/高电平、偏置/低电平、脉宽/占空比
任意波	频率/周期、起始相位、幅度/高电平、偏置/低电平、创建波形、文件浏览、内置波形

创建波形

- (1) 按 **AFG** 面板按键，在下方菜单中选择 **任意波**，在右侧菜单中选择 **其他**，然后选择 **创建波形**。
- (2) 在右侧菜单中，设置波形点数、插值、编辑波形点后，可保存波形到内部存

存储器或 USB 存储器。

文件浏览

要调出一个已存储在内部或外部存储器的任意波形，步骤如下：

- (1) 按 **AFG** 面板按键，在下方菜单中选择 **任意波**，在右侧菜单中选择 **其他**，然后选择 **文件浏览**。
- (2) 在内部或外部存储器中，选择所需的波形文件。
- (3) 在右侧菜单中按 **读取**。

内置波形

系统内置 46 种波形。欲选择内置波形，步骤如下：

- (1) 按 **AFG** 面板按键，在下方菜单中选择 **任意波**，在右侧菜单中选择 **其他**，然后选择 **内置波形**。
- (2) 在右侧菜单中选择内建波形的分类：**常用**、**数学**、**窗函数**、**其他**。例如选择 **其他**。
- (3) 转动 **通用旋钮** 选中所需波形或直接点击，例如选择 **Noise**，在右侧菜单中选择 **确定** 可输出噪声波。

DC 输出：直接按前面板键 **DC** 输出 DC。

5.使用万用表（可选）

万用表输入端

万用表的输入端位于仪器背面，标有 **COM**、**V/Ω/A/Hz** 的 2 个插口。

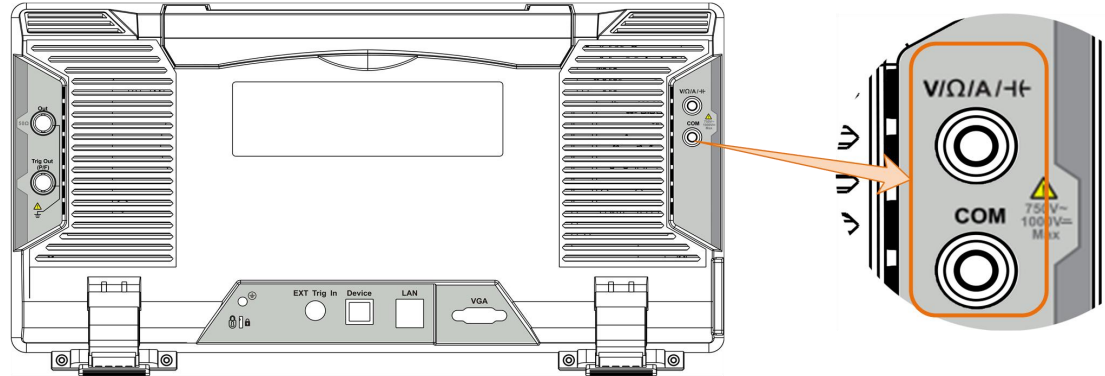


图 5-1：万用表输入端

万用表菜单

按前面板 **DMM** 按键，可开启/退出万用表测量。开启时，按键灯亮起。

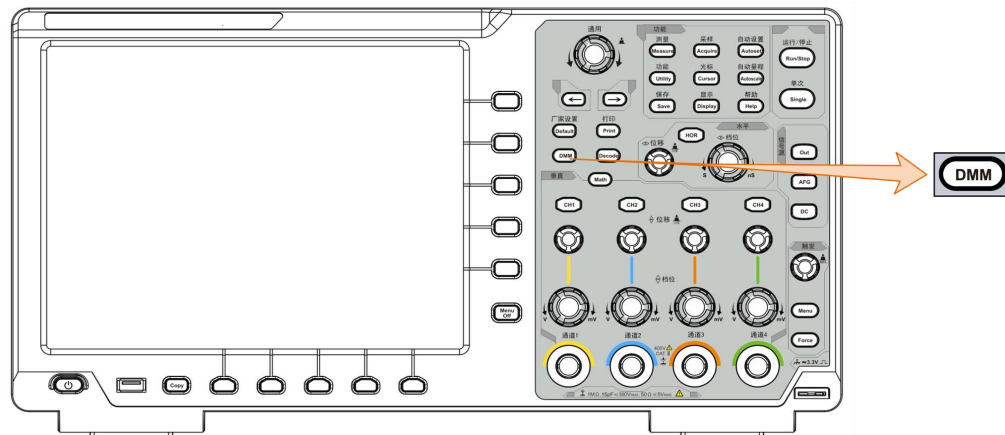


图 5-2：万用表按键（以四通道为例）

屏幕下方显示万用表菜单：

菜单	设定	说明
电流	ACA	测量交流电流；
	DCA	测量直流电流。
电压	ACV	测量交流电压；
	DCV	测量直流电压。
R C		测量电阻；
		测量二极管；
		通断测试；
		测量电容。
保持	开启 关闭	可以使当前读数保持在显示屏上。

设置	相对值	进行相对值测量时，读数是存储的参考值与输入信号之间的差值。
	信息显示 开启 关闭	使屏幕上的信息显示或隐藏。
	自动量程	选择自动量程模式。
	切换量程	选择手动量程模式，按此键可切换各量程。
	电压 mV V	选择电压测量的量程。

万用表显示窗

万用表显示窗位于屏幕的右上方。



图 5-3：万用表显示窗

说明：

1. 手动量程/自动量程指示：**MANUAL** 表示手动量程，**AUTO** 表示自动量程。
2. 测量类型指示：
 - A** ----- 电流测量
 - V** ----- 电压测量
 - R** ----- 电阻测量
 -  ----- 二极管测量
 -  ----- 通断测量
 - C** ----- 电容测量
3. 当前量程。
4. 测量显示值，如超出量程，显示“OL”。
5. **HOLD** 表示当前为读数保持模式。
6. 万用表记录仪。
7. 相对值测量的参考值。
8. 电流或电压测量时，选择交流（AC）或直流（DC）。

6.与计算机上位机软件通讯

示波器支持通过 USB 或 LAN 接口与计算机上位机进行通讯。安装在计算机的 Oscilloscope 上位机软件提供了对示波器测量数据的存储、分析和显示以及远程控制等功能。

对于 Oscilloscope 上位机软件的具体操作方法，请在我们的下载官网下载并查看上位机帮助文档。

下面介绍怎样与计算机进行连接。请在我们的官网获取上位机软件安装包到您的计算机上，并双击它，根据提示点击直至安装完成。然后，有以下几种连接方式可供您选择。

使用 USB 接口

- (1) 设置仪器的 **USB** 设备协议类型：点击 **Utility** → **功能** → **功能** → **输出** → **设备**，切换为 PC。
- (2) 连接：用 USB 数据线将示波器后面板上的 **USB Device** 接口与计算机的 USB 接口连接起来。
- (3) 上位机通讯口设置：打开 Oscilloscope 软件，点击菜单栏中的“传输”，选择“端口设置”，在设置对话框中，选择通讯口为“USB”。连接成功后，在软件界面的右下角的连接状态提示变为绿色。

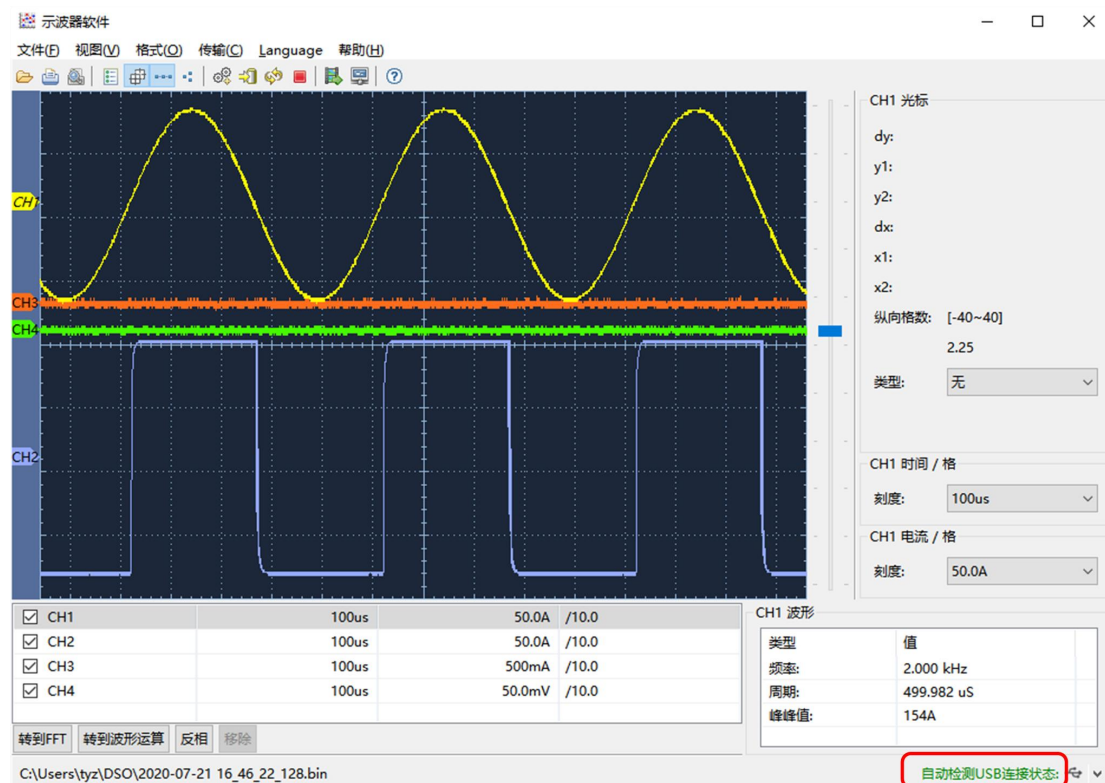


图 6-1：通过 USB 接口与计算机连接（以四通道为例）

使用 LAN 接口

直接连接

- (1) **连线**。将网线的一头插入示波器后面板的 LAN 接口；另一头插入计算机的 LAN 接口。
- (2) **设置计算机的网络参数**。由于示波器不支持自动获得 IP 地址，因此需自行指定 IP。这里我们将 IP 地址设为 192.168.1.71。

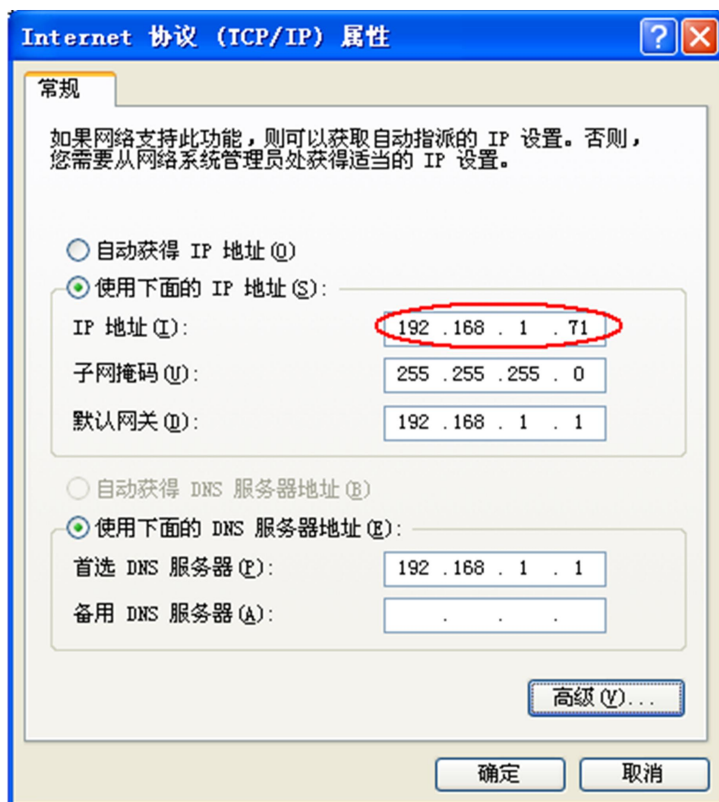


图 6-2：设置计算机的网络参数

- (3) **设置上位机的网络参数**。在计算机上运行上位机软件。在“传输”菜单下的“端口设置”中，通讯口选择“LAN”，IP 设为与步骤（2）中计算机的网络 IP 前 3 个字段相同，最后一个字段不同的 IP 地址，这里设为“192.168.1.72”；端口可设为 0~4000 的任意值，但由于 2000 以下的端口经常被占用，所以建议设为 2000 以上，这里设为“3000”。

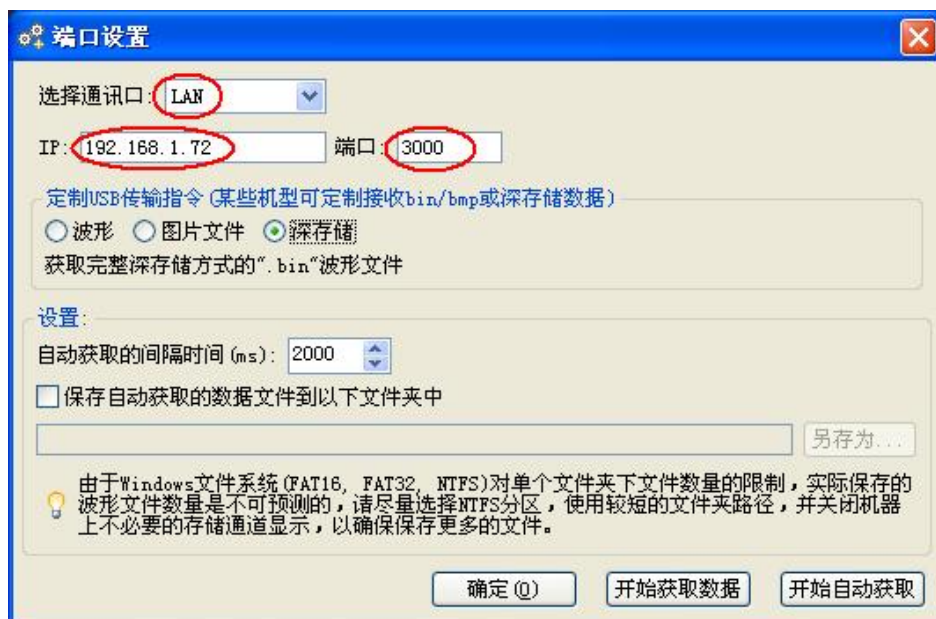


图 6-3: 设置上位机的网络参数

- (4) **设置示波器的网络参数。**在示波器中，按功能（Utility）按键，在下方菜单中，按 功能 出现左侧菜单，旋转 通用 旋钮选择 网络设置 选项；在下方菜单中按 类别，在右侧菜单中选择 LAN。在下方菜单中，按 设置，右侧出现设置菜单。将 IP 地址与端口设为步骤(3)中上位机软件端口设置中的 IP 及端口。在下方菜单中，按 保存设置，界面提示“重启示波器更新设置”。关机重启后，在上位机软件中如能正常获取数据，则连接成功。

设置	
IP地址	
M	192 168 1 72
端口	
	3000
网关	
	192 168 1 1
网卡地址	
	84 D9 5F EB EC 6C
子网掩码	
	255 255 255 0

图 6-4: 设置示波器的网络参数

通过路由器

- (1) **连线。**用网线将示波器后面板的 LAN 接口连接到路由器。计算机也连接到该路由器。
- (2) **设置计算机的网络参数。**由于示波器不支持自动获得 IP 地址，因此需自行指

定 IP。默认网关及子网掩码的设置需要同路由器的设置一致。如将 IP 地址设为 192.168.1.71，子网掩码设为 255.255.255.0，默认网关设为 192.168.1.1。

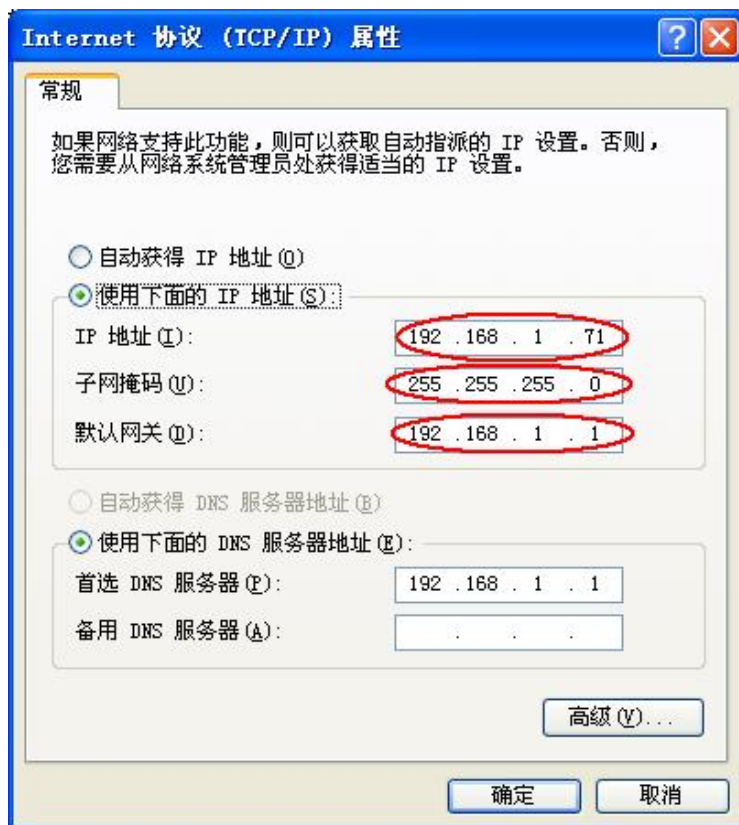


图 6-5：设置计算机的网络参数

- (3) 设置上位机的网络参数。在计算机上运行上位机软件。在“传输”菜单下的“端口设置”中，通讯口选择“LAN”，IP 设为与步骤（2）中计算机的网络 IP 前 3 个字段相同，最后一个字段不同的 IP 地址，这里设为“192.168.1.72”；端口可设为 0~4000 的任意值，但由于 2000 以下的端口经常被占用，所以建议设为 2000 以上，这里设为“3000”。

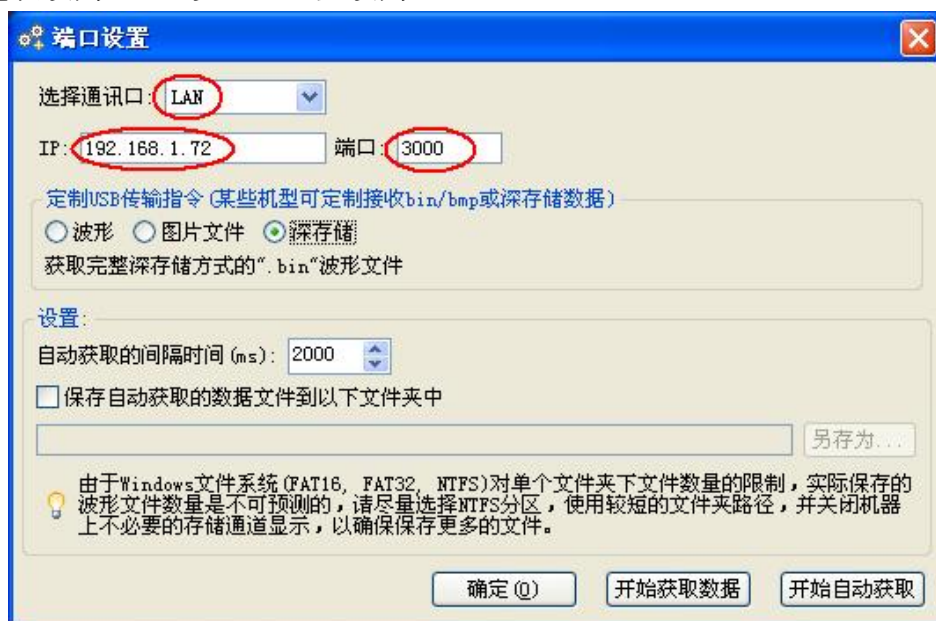


图 6-6：设置上位机的网络参数

- (4) **设置示波器的网络参数。**在示波器中，按**功能（Utility）**按键，在下方菜单中，按**功能**出现左侧菜单，旋转**通用**旋钮选择**网络设置**选项；在下方菜单中按**类别**，在右侧菜单中选择**LAN**。在下方菜单中，按**设置**，右侧出现设置菜单。将**IP地址**与端口设为步骤(3)中上位机软件端口设置中的**IP**及端口。**网关**及**子网掩码**的设置需要同路由器的设置一致。在下方菜单中，按**保存设置**，界面提示“重启示波器更新设置”。关机重启后，在上位机软件中如能正常获取数据，则连接成功。

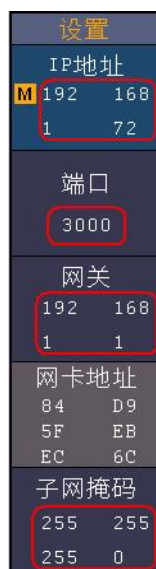


图 6-7：设置示波器的网络参数

7.附录

附录 A：附件

（图片仅供参考，请以实物为准。）

标准附件：



电源线



探头校正笔



快速指南



USB 线



探笔

选购附件：



万用表测试笔



Q9 线



电流扩展模块

附录 B：日常保养和清洁

日常保养

请勿把仪器储存或放置在液晶显示器会长时间受到直接日照的地方。

小心：请勿让喷雾剂、液体和溶剂沾到仪器或探头上，以免损坏仪器或探头。

清洁

根据操作情况经常对仪器和探头进行检查。按照下列步骤清洁仪器外表面：

1. 请用质地柔软的布擦拭仪器和探头外部的浮尘。清洁液晶显示屏时，注意不要划伤透明的 LCD 保护屏。
2. 用潮湿但不滴水的软布擦拭仪器，请注意断开电源。可使用柔和的清洁剂或清水擦洗。请勿使用任何磨蚀性的化学清洗剂，以免损坏仪器或探头。



警告：在重新通电使用前，请确认仪器已经干透，避免因水分造成电气短路甚至人身伤害。

附录 C：U 盘的格式要求

系统支持的 U 盘格式：文件系统类型为 FAT32, 分配单元大小不能超过 4K, 支持大容量 U 盘。如无法正常使用 U 盘，请将 U 盘按照以上要求格式化后再试。格式化 U 盘的具体方法请参看用户手册，可从本公司网站获取此手册。

2024.03 V1.0.3