





NF-866来电显示查线电话机 使用说明书

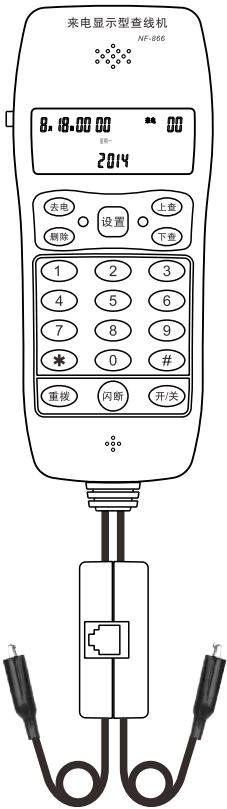

深圳市诺方舟电子有限公司

概述

感谢你选购深圳市诺方舟电子有限公司生产的NF-866来电显示型查话机！该话机具有自动检测FSK及DTMF来电信息、超强过压保护功能等，可满足目前国内各种电信、网通、铁通等使用，也允许进入公用电话网使用，由于功能特殊，请在使用前咨询阅读使用说明书。

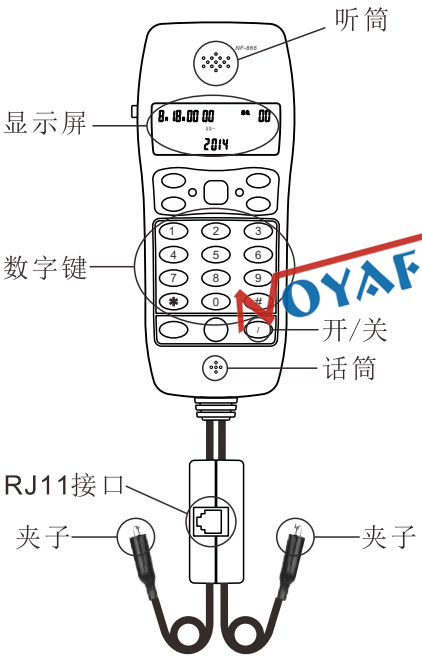

产品界面与部件

一、产品特点：

- 1.FSK及DTMF来电显示，自动检测。
- 2.LCD亮度5级亮度可调节。
- 3.重拨、回拨、FLASH闪断功能。
- 4.过压保护功能。
- 5.去电：最多16组10位，内部进行动态存储，最长可存储32位。
- 6.来电：最多62组8位，全动态存储。
- 7.32位预拨号及改错功能。
- 8.结实耐用，携带方便。

二、使用说明：

- 1.使用前的准备：
把带有水晶头的RJ11线插入本机的RJ11接口，另一端连接到带电话设备或者外线上，此时屏幕显示初始时间、日期，话机处于备用状态。
- 2.外线查询：
此款查话机类似电话子母机，如果需要查询本坐机号码，按开关键可以拨打自己的手机或者其它设备查询本坐机的电话号码，如果机房查询可使用鳄鱼夹查询，方便、简单。
- 3.内线查询：
可跟住交换机的功能发送指令，查话机会自动接收回拨，方可查询内线电话。
- 4.拨号、通话操作：
本机摘机方式为按键方式（键盘上设有开/关按键），接听电话：把开关键到“挂机”状态，听到铃声后，直接按“开/关”键接听，拨打电话：直接按“开/关”键，听到拨号音后拨号，所拨号码会显示在液晶屏上，拨通即可通话，通话完毕挂机即可。



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>

三、系统设置：

1.挂机状态按住[设置]，进入设置状态，LCD显示，
[SEE 1 dRtE]此时，用[上查、下查]键可改变设置项，LCD同时显示对应的设置项。再按[设置]键进入该项设置。在某项设置完成以后，按[设置]键进入下一项设置。所有设置均用[上查、下查]键修改该具体设置项，用[删除]键退出设置状态。

2.设置日期/时间

LCD提示，[SEE 1 dRtE]按[设置]键确认。进入日期/时间设置后，年的显示闪烁，可按[上查、下查]键修改，完成后再按[设置]键进入月的设置，修改方法与年的设置相同，再按[设置]键可依次修改日、小时和分钟。小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置。按[设置]键确认分钟个位设置时话机会自动清秒。时间及日期设置完成后，LCD显示屏会自动显示对应的星期以及当月挂历。当遇到有FSK来电信号时自动刷新系统时间，DTMF来电信号对时间，日期的设置无影响。

3.设置区域码

LCD提示[SEE 2 CQdE]，按[设置]键确认，LCD会显示，[CQdE -----]按[设置]键确认，进入区号的设置，第一个“—”闪烁（若已设置了区号，则显示设置的区号，区号第一个号码闪烁）。按[上查]、[下查]键可设置或修改为0到9，完成第一位设置后，按[设置]键进入第二位设置，以此类推。最多可设5位本地码。

4.设置出局码

LCD提示[SEE 3 PCQdE]，按[设置]键进入出局码的设置，此时LCD会显示出[PCQdE -]，“—”闪烁（若已设置了出局码，则显示已设置的号码，号码的第一位闪烁）。按[上查]、[下查]键可设置或修改为0到9，完成设置后，按[设置]键进入下一项设置菜单。设置了出局码后，在回拨预拨号、记忆号

码及来电号码时，若号码大于等于6位且首位与出局码不同，话机会自动添加出局码。而回拨去电号码则不考虑添加出局码。当添加自动IP号码时，话机会先拨出局码后拨自动IP号码，话机在每次拨出局码后自动暂停1S，以适应各种交换机。在锁控状态话机不锁出局码，出局码后面的号码才考虑锁。

注：在锁锁上时，无法设置出局码。

四、查询：

1.来电查询：

本话机自动识别、接受、存储来电号码和来电时间，最多可储存62组，用户可对来电号码进行翻查、删除、回拨等操作：

翻查：按上查键，显示前一个号码及来电时间，按下查键显示后一个号码及来电时间。

回拨：拨重拨键，话机将所有显示的来电号码自动拨出，拨通后即可通话。连续按两个重拨键则话机会自动加0回拨。

删除：按删除键一下，删掉所显示的来电号码；若按住删除键4秒，则删除所有存储的来电号码。

2.去电号码及童话和时间记忆、查询功能：

拨完电话号码8秒后，话机开始自动计时，挂机后所拨号码将被存储起来，最多可存10组，用户可对存储的去电号码进行查询，回拨和删除操作。

查询：按查询键，可循环往前查看去电号码及通话时间。

回拨：查到想要回拨的去电号码后，近重拨键可将该去电号码自动拨出。

重拨：拨打电话时，若遇忙音，可先挂机后再提机，然后按重拨键实现重拨，或直接按重拨键，话机将自动收线一次后进行重拨。

五、注意事项：

1.来电显示：

必须向电信局申请来电显示服务，本机才能实现该功能。本机与外线之间不能接有小交换机、防盗器、分线器等，否则可能影响来电显示功能。为了完整地接收来电信息，最好两次响铃后才摘机。

错误处理：如发现本话机功能不正常，拔掉外线，过10分钟后再插入外线可恢复正常。

NF-866产品表			
去电数据	62组	来电数据	62组
环境温度	-10~+40℃	发送响度评定值	≤12dB
相对湿度	10%~95%	接收响度评定值	≤-1dB
大气压力	86~106kPa	侧音掩蔽评定值	≥10dB
环境噪声	≤60dBA	直流电阻	≤350
振铃声级	≥70dBA	双音多频拨号	GB/T

注:保修卡一经涂改，保修即行失效。
本内容若有变更，不另行通知。
其它政策，按国家相关的“新三包”政策执行。

RoHS CE



请关注我司公众号: 诺方舟精研

深圳市诺方舟电子有限公司

SHENZHEN NOYFA ELECTRONIC CO.,LTD

地址: 深圳市宝安区沙井镇新桥第三工业区

电话: 0755-61514001 传真: 0755-23701513

网址: www.jingmingshu.cn 邮箱: sale@noyafa.com

