


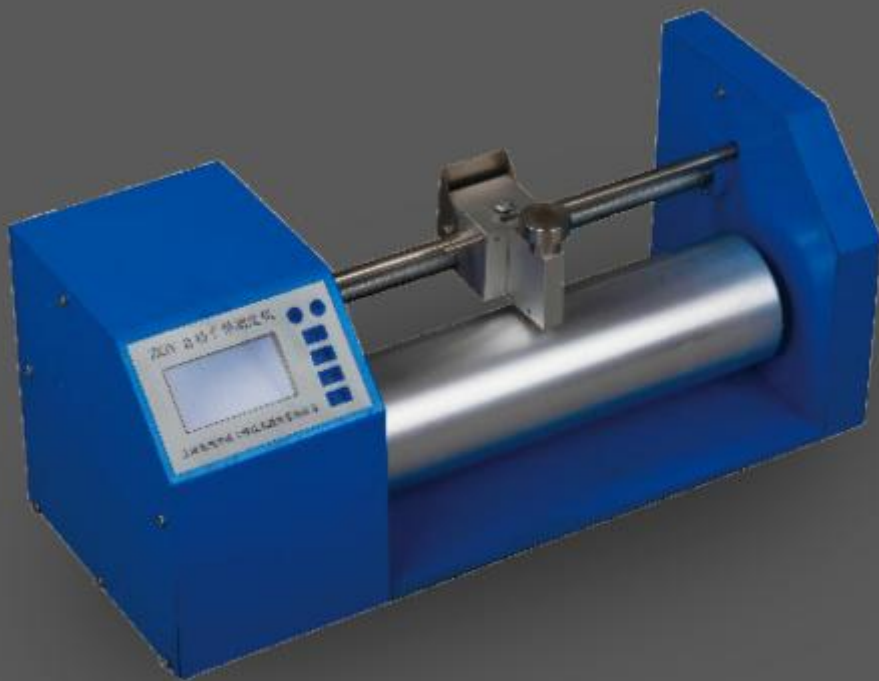

ZGY



自动干燥测定仪

ZGY型自动干燥测定仪采用液晶屏显示相关试验参数。对比用标准刮样、试验刮样以及覆盖的硫酸纸用胶粘带固定在自动干燥测定仪的圆滚筒上，圆滚筒按设定的转速缓慢旋转，加压轮在硫酸纸上压过并以恒定的比例沿圆滚筒轴向缓缓移动。通过计数硫酸纸上的粘色条数即可换算得油墨干燥时间。

符合标准

QB562

按键说明

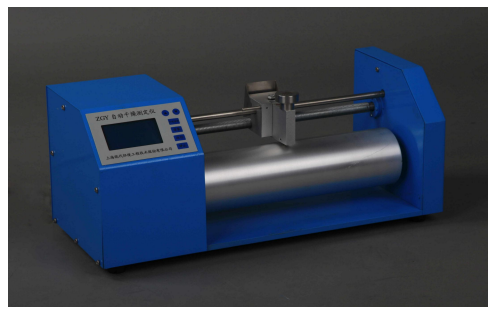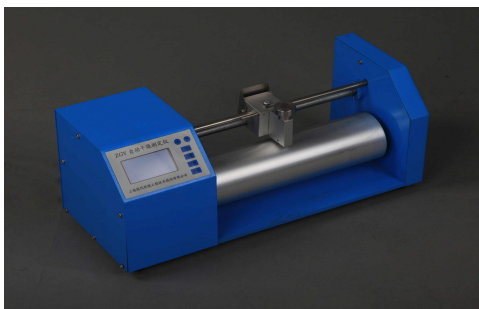

按 键	说 明	备 注
“↑”、“↓”键	增、减设置定时，在4~48小时循环切换。	计时清零状态下有效。
“计时清零”键	清除补偿计时、运转圈数和测试计时显示数据。	圆滚筒停转时有效。
“计时启停”键	启动、暂停补偿计时。	运行时无效。
“运行”键	启动圆滚筒旋转。	同时自动停止补偿计时。
“停止”键	停止圆滚筒旋转。	同时自动启动补偿计时。

主要技术参数

名 称	自动干燥测定仪
型 号	ZGY
使用电源	85~265V 50/60Hz
压轮组重	100g
附加配重	100g
加压轮移动速度	2mm/r
测试定时(16档)	4~48h
圆滚筒全程圈数	120r
每转时间偏差	±0.005s
外形尺寸(长×宽×高)	500×200×220mm
仪器重量	17kg

订购信息

型 号	名 称
ZGY	自动干燥测定仪



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com