



Vanta系列 X射线荧光分析仪

用户手册

型号:

Vanta M系列

Vanta C系列

Vanta L系列

Vanta Element系列

DMTA-10072-01ZH — 版本G

2021年3月

这本指导手册包含安全有效地使用这款奥林巴斯产品的必要信息。使用产品前，请通读这本指导手册。使用产品时，必须按照手册中的指导说明进行操作。

请将这本指导手册保存在安全、易于找到的地方。

Olympus Scientific Solutions Americas, 48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

版权 © 2016年，2017年，2018年，2019年，2020年，2021年，奥林巴斯所有。保留所有权利。未经奥林巴斯公司明确的书面许可，不得对本手册的任何部分进行复制、翻译或发行。

译自英文原版手册：*Vanta Family — X-Ray Fluorescence Analyzer: User's Manual*
(DMTA-10072-01EN – 版本G，2021年2月)

版权 © 2016年，2017年，2018年，2019年，2020年，2021年，奥林巴斯所有。

为确保手册内容准确，手册的编写与翻译力求符合规范的语言习惯。手册中所说明的产品为其扉页上印刷日期之前制造的产品。因此如果产品在此日期之后有所更新，手册中用于说明的产品和实际产品之间可能会有些许差别。

手册所包含的内容会随时变化，恕不事先通知。

手册编号：DMTA-10072-01ZH

版本G

2021年3月

在美国印刷。

Bluetooth（蓝牙）文字符号和徽标为Bluetooth SIG, Inc.公司所拥有的注册商标，奥林巴斯公司对这些符号的使用已经获得授权。

microSD徽标是SD-3C, LLC的商标。



所有品牌为它们各自所有者及第三方实体的商标或注册商标。

目录

缩略语列表	ix
标签与符号	1
重要事项 — 使用分析仪前请务必阅读	7
预期用途	7
指导手册	7
分析仪的兼容性	8
维修与改装	8
安全符号	8
安全信号词	9
注释信号词	10
安全	10
警告	10
有关电池的预防措施	12
设备处理	12
BC（电池充电器 — 加利福尼亚，美国社区）	13
CE（欧盟）	13
WEEE指令	13
中国RoHS	13
韩国通信委员会（KCC）	15
KC（韩国社区）	15
符合电磁兼容（EMC）指令	15
符合FCC（美国）	15
符合ICES-001（加拿大）	16
公共卫生法（法国）	17
退货时的包装与运输	17

有关运送装有锂离子电池的产品的法规	17
开放源码软件	18
担保信息	18
技术支持	19
引言	21
主要应用	21
分析仪的型号和方式	21
分析仪的特性	22
1. 安全信息	25
1.1 防止辐射的安全信息	25
1.2 防止辐射的安全方案	26
1.3 防止X射线的安全事项	26
1.4 安全特性	27
1.5 一般预防措施	28
1.6 维修注意事项	29
1.7 电气方面的预防措施	29
1.8 线缆	29
1.9 充电基座和锂离子电池	30
1.10 指示灯及其状态	31
1.10.1 电源指示灯	31
1.10.2 X射线指示灯	31
1.10.3 检测屏幕	33
1.10.4 声音报警协议（可选）	34
1.11 安全指导	34
1.12 安全管理	35
1.12.1 防止辐射的安全培训建议	36
1.12.2 放射量测定器	37
1.12.3 使用放射量测定器的安全方案	38
1.12.4 放射量测定器的供应商	39
1.12.5 注册要求	39
2. 套装部件	43
2.1 打开Vanta分析仪的包装	43
2.2 便携箱内部件	43
2.3 Vanta分析仪的部件	44

2.4	标准配件	48
2.4.1	AC电源适配器	49
2.4.2	电源线	50
2.4.3	充电基座	51
2.4.4	电池	53
2.4.5	microSD卡	53
2.4.6	USB驱动盘	53
2.4.7	USB数据线	54
2.4.8	薄膜测量窗口	54
2.5	可选配件	54
3.	操作	57
3.1	数据端口	57
3.1.1	AC电源适配器插口	59
3.1.2	袖珍USB接口	61
3.1.3	microSD卡插槽	61
3.1.4	USB A型接口	62
3.2	控制装置	64
3.2.1	电源按钮	64
3.2.2	操控杆按钮	64
3.2.3	返回按钮	65
3.2.4	扳机	65
3.3	指示灯	65
3.4	Vanta分析仪的电池	65
3.4.1	核查电池电量的状态	65
3.4.2	使用AC电源适配器为XRF分析仪的电池充电	65
3.4.3	更换XRF分析仪的电池	65
3.4.4	使用充电基座为电池充电	67
3.4.5	热插拔电池	70
3.5	检测程序	72
3.5.1	启动XRF分析仪	72
3.5.2	在正常情况下关闭XRF分析仪	73
3.5.3	在紧急情况下关闭XRF分析仪	74
3.5.4	将XRF分析仪对准较大的目标	75
3.5.5	将XRF分析仪对准较小的目标	76
3.5.6	启动一次检测	76
3.6	最佳检测方法	79

3.7	合金分析方式的概述	79
3.7.1	匹配编号概念	80
3.7.2	可能出现的匹配结果	80
3.7.3	用于废料回收方面的功能	81
3.7.3.1	牌号匹配信息 (GMM)	81
3.7.3.2	智能分拣 (SmartSort)	81
3.7.3.3	额定化学成分	81
3.7.3.4	残量设置	82
3.7.4	有关被测样件的考虑因素	82
3.8	地球化学方式的概述	83
3.8.1	核查标准样品	84
3.8.2	样品的呈现方式	84
3.8.3	用户因子	85
3.9	空气密度校正	85
3.10	汽车催化剂方式的概述	86
3.11	ROHS方式的概述	86
3.11.1	自动检测序列	87
3.11.2	样品的呈现方式	87
3.11.3	IEC定量筛查要求	87
4.	维护与故障排除	89
4.1	测量窗口的更换	89
4.1.1	更换Vanta L、C或M系列分析仪的窗口	92
4.1.2	更换Vanta Element系列分析仪的窗口	96
4.2	内置风扇的安装	99
4.3	故障排除	102
附录A:	技术规格	105
附录B:	Vanta工作站	109
B.1	套装中的部件	109
B.2	配件	111
B.3	安全信息	111
B.3.1	辐射安全	112
B.3.2	AC电源适配器	112
B.3.3	安全联锁	112
B.3.4	X射线指示灯	113

B.3.5	在紧急状态下关闭	114
B.4	安放规划	115
B.4.1	物理尺寸	115
B.4.2	工作站样品舱的尺寸	116
B.4.3	电源要求	118
B.5	装配工作站	118
B.6	将Vanta分析仪与计算机或移动设备连接起来	125
B.7	操控安装于工作站中的Vanta分析仪	125
B.8	拆卸工作站	126
附录C:	X射线荧光光谱测定法概述	131
附录D:	合金牌号库	133
D.1	残量设置	133
D.2	厂家牌号库: M、C和Element系列	135
D.3	厂家牌号库: L系列和Vanta Element	140
插图目录	145
列表目录	147
索引	149

缩略语列表

ACEA	Advisory Committee on Environmental Aspects (环境问题咨询委员会)
ALARA	as low as reasonably achievable (合理可行最低剂量)
EDXRF	energy dispersive X-ray fluorescence (能量色散X射线荧光)
EFUP	environment-friendly use period (环保使用期限)
IEC	International Electrotechnical Commission (国际电工委员会)
TLD	thermoluminescent dosimeter (热释发光放射量测定器)
XRF	X-ray fluorescence (X射线荧光)

标签与符号

仪器上贴有与X射线安全、合规及产品识别信息相关的标签与符号，位置如第1页的图 i-1、第2页的图 i-2、第2页的图 i-3和第3页的图 i-4所示。若这些标签与符号遗失或难以辨认，请与奥林巴斯联系。



图 i-1 定额标签在Vanta分析仪后部的下方

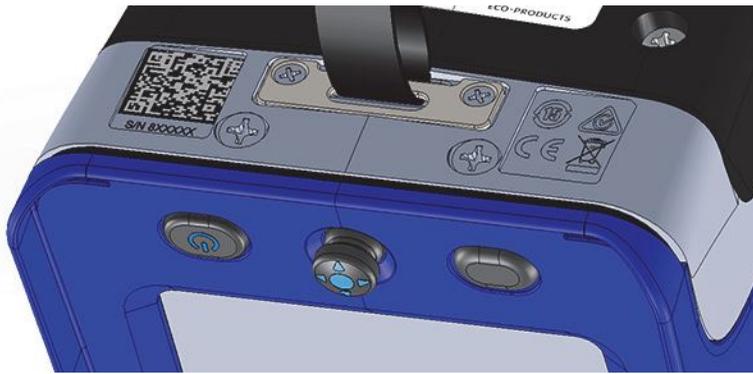
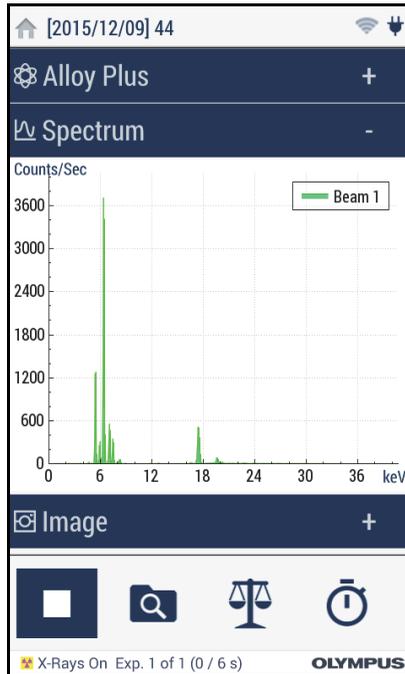


图 i-2 蚀刻标签在Vanta分析仪后部的下方



图 i-3 辐射警告标签位于Vanta分析仪探头的下方



表明分析仪正在发射X射线的信息

图 i-4 用户界面中的X射线指示灯的信息

重要事项

大多数监管机构要求产品上贴有辐射标签。不要将这个标签撕下。

标签中的术语“**PRODUCES X-RAYS**”（产生X射线）是指射线管被启动而且正在发射X射线的状态。在这种情况下，X射线LED阵列指示灯会闪烁红色。

表 1 合规标签的内容

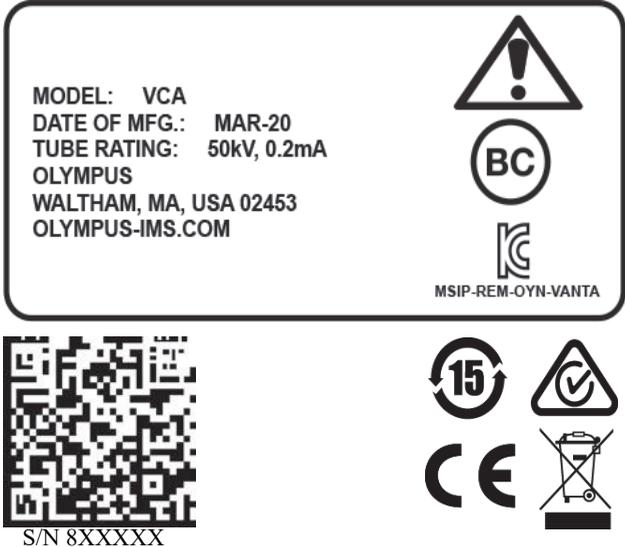
分析仪的标签	 <p>MODEL: VCA DATE OF MFG.: MAR-20 TUBE RATING: 50kV, 0.2mA OLYMPUS WALTHAM, MA, USA 02453 OLYMPUS-IMS.COM</p> <p>MSIP-REM-OYN-VANTA</p> <p>S/N 8XXXXXX</p>
条目	说明
	警告符号表明用户必须阅读《用户手册》，以了解产品潜在的危险性，以及要避免危险需采取的措施。
	BC标识表明产品经过测试并证明符合《加利福尼亚法规汇编》的第20章第1601节到第1608节中讲述的有关电池充电器系统的“电器能效法规”的要求。
	KC标记表明产品符合韩国的所有适用标准。要了解更多信息，请与您的奥林巴斯代理商联系。 Vanta分析仪的MSIP码是MSIP-REM-OYN-VANTA。

表 1 合规标签的内容 (接上页)

	<p>中国RoHS标识表明产品的环保使用期限 (EFUP)。EFUP被定义为受控物质列表中的物质在产品内时不会发生泄漏或发生化学变化的年限。Vanta的EFUP年限为15年。</p> <p>注释: 环保使用期限 (EFUP) 不能理解为保证产品的功能性和操作性的期限。</p>
	<p>CE标识表明产品符合欧盟的所有适用指令。详见《一致性声明》。要了解更多信息, 请与您的奥林巴斯代理商联系。</p>
	<p>这个合规标识 (RCM) 表明产品符合所有适用的标准, 并已在澳大利亚通信和媒体管理局 (ACMA) 注册, 可以在澳大利亚市场上售卖。</p>
	<p>WEEE标识表明严禁随意将带有此标识的产品作为未分类城市垃圾丢弃, 而应单独回收。</p>
	<p>这个QR (快速反应) 码是一种可由机器阅读的光学标签, 包含有关Vanta分析仪的序列号的信息。</p>
<p>S/N 8XXXXXX</p>	<p>序列号。</p>
<p>MODEL (型号)</p>	<p>Vanta分析仪的型号。</p>
<p>DATE OF MFG (制造日期)</p>	<p>Vanta分析仪的制造日期。</p>
<p>TUBE RATING (射线管评级)</p>	<p>Vanta分析仪X射线管的最大输出功率。</p>

重要事项 — 使用分析仪前请务必阅读

预期用途

设计Vanta X射线荧光（XRF）分析仪的目的是辨别和分析被测样品中所含的元素成分。根据所选型号的不同，分析仪可辨别和分析被测样品中从镁（Mg）到铀（U）的各种元素。



警告

请勿使用Vanta分析仪进行任何与其预期用途无关的操作。千万不要使用这款分析仪对人体或动物躯体进行检测或检查。

指导手册

这本指导手册包含安全有效地使用这款奥林巴斯产品的必要信息。使用产品前，请通读这本指导手册。使用产品时，必须按照手册中的指导说明进行操作。

请将这本指导手册保存在安全、易于找到的地方。

重要事项

本手册中所说明组件的某些细节可能与您仪器中安装的组件有所不同。不过，它们的操作原理是相同的。

分析仪的兼容性

Vanta分析仪基本上是一款自成一体、独立操作的仪器。但是它有一系列I/O端口，可用于连接相兼容的外围设备和一个PC机。这款分析仪可通过Vanta AC适配器或电池组获得所需的DC输入电源。



注意

一定要使用符合奥林巴斯技术规格的设备 and 配件。使用不兼容的设备会导致仪器出现故障和/或设备受到损坏，还可能会导致人员受伤。

维修与改装

Vanta分析仪包含两个可由用户维护的部件：测量窗口和可选内置风扇。如果测量窗口遭到损坏，用户应该尽快更换新的窗口。要了解有关测量窗口更详细的信息，请参阅第89页的“测量窗口的更换”。要了解内置风扇安装的指导说明，请参阅第99页的“安装内置风扇”。



注意

为避免人身伤害和/或设备损坏，请不要打开仪器的外壳，或改装Vanta分析仪。

安全符号

以下安全符号可能会出现在分析仪上或指导手册中。



一般警告符号

这个符号用于提醒用户注意潜在的危险。必须遵守标有这个符号的所有安全指示，以避免造成可能出现的人身伤害或材料损坏。



辐射警告符号

这个符号用于提醒用户XRF分析仪或XRD分析仪内部可能会产生有害的离子辐射。必须遵守标有这个符号的所有安全指示，以避免造成可能出现的伤害。



电击危险注意符号

这个符号用于提醒用户注意潜在的电击危险。必须遵守标有这个符号的所有安全指示，以避免造成可能出现的伤害。

安全信号词

以下安全信号词可能会出现在分析仪的说明文件中。



危险

“危险”信号词表明危急情况。它提醒用户必须严格遵守正确的操作规程，否则将会导致严重的人身伤害甚至死亡。在未充分理解、未具备操作条件之前，不要继续进行“危险”信号词后面的操作程序。



警告

“警告”信号词表明潜在的紧急情况。它提醒用户必须严格遵守正确的操作规程，否则可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。在未充分理解、未具备操作条件之前，不要进行“警告”信号词后面的操作程序。



注意

“注意”信号词表明潜在的紧急情况。它提醒用户必须严格遵守正确的操作规程，否则可能会造成轻微或中等程度的人身伤害、物料损毁，尤其是对设备造成部分或全部损坏，或者造成数据丢失。在未充分理解、未具备操作条件之前，不要进行“注意”信号词后面的操作程序。

注释信号词

以下注释信号词可能会出现在分析仪的指导手册中。

重要事项

“重要事项”信号词提醒用户特别注意那些要完成操作程序就必须了解的至关重要、不可或缺的信息。

注释

“注释”信号词提醒用户对某些操作程序要特别引起注意。“注释”信号词还表示其下所述相关或辅助性信息会对用户有用，但不强制要求执行。

提示

“提示”信号词提醒用户注意那些根据用户具体需要，帮助用户应用手册中说明的技巧及操作步骤的提示。“提示”信号词还可能引出如何有效提高产品性能的提示。

安全

在启动分析仪之前，须核查是否已经采取了适当的安全防预措施（参见以下警告信息）。此外，须注意仪器外部的安全标记，这些标记在“安全符号”中有说明。

警告



警告

一般警告

- 在开启分析仪前，请仔细阅读指导手册中的指导说明。
- 请将指导手册保存在一个安全的地方，供日后查阅。
- 请遵循安装和操作程序。
- 务必遵守分析仪上和指导手册中的安全警告。

- 如果不以制造商规定的方式使用分析仪，则分析仪自身带有的保护功能可能会被损坏。
- 请勿安装替换部件，或未经授权对分析仪进行改装。
- 适用的维护指令只能由受过专门训练的维护人员执行。为了避免电击危险，只有具备资格的人员才可对分析仪进行维护。有关分析仪的任何故障或问题，请与奥林巴斯公司或奥林巴斯授权的代理商联系。
- 不要使金属物件或其它异物通过接口或任何其它开口处进入到分析仪中。否则，可能会使分析仪出现故障，或遭到电击。



警告

电气警告



注意

如果使用一条未经授权的电源线为分析仪供电或为电池充电，则奥林巴斯不会担保设备的电气安全。



注意

- 分析仪中的X射线管和探测器包含以涂层箔形式存在的铍金属。这种提供给用户的状态下的铍元素不会对用户构成危害。然而，在探测器或射线管受到损坏且仪器破裂的情况下（如：窗口损坏，或在更换窗口的过程中），则有可能使用户接触到铍金属微粒。在这种情况下，只要皮肤上没有伤口就可以起到足够的保护作用，而且使用皂液和清水清洗皮肤就可以有效去除任何铍污染物质。如果粒状铍元素进入到伤口中，请立即寻求医疗救助。
- 探测器或射线管损坏的分析仪必须被返还给当地的经销商或制造商。一定要格外注意尽量减少从分析仪中泄露出来的铍元素量。

有关电池的预防措施



注意

- 在对电池进行处理之前，应查阅当地的法律、法规及法令，并遵照这些法律、法规及法令处理电池。
- 锂离子电池的运输受联合国颁布的《联合国关于危险货物运输建议书》的管制。各国政府、政府间国际组织，以及其它国际组织都应严格遵守这些法规中的原则，从而在这个领域内对世界范围内的统一和谐做出贡献。这些国际组织包括国际民间航空组织（ICAO）、国际航空运输协会（IATA）、国际海事组织（IMO）、美国运输局（USDOT），以及加拿大交通部（TC）等。在运输锂离子电池以前，请联系您的运输商，确认当前的运输合规情况。
- 仅适用于加利福尼亚州（美国）：
CR电池包含高氯酸盐物质，可能要求以特殊方式处理。请访问以下网站：
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>。
- 不要打开、挤压电池，也不要再在电池上扎孔，否则会造成人身伤害。
- 切勿焚烧电池。请将电池放置在远离火源或其它极高温热源的地方。若电池暴露在极高温热源下（80 °C以上），可能会引起爆炸，或造成人身伤害。
- 请勿摔落、碰撞或以其它方式损坏电池，因为这样做可能会使电池内部具有腐蚀性和爆炸性的物质暴露在外。
- 请勿使电池的两端短路。短路会造成人身伤害，使电池严重损坏，并导致电池报废。
- 请勿将电池放置在潮湿环境或雨水中。这样做可能会引起电击。
- 只能使用Vanta分析仪或经奥林巴斯许可使用的外置充电器为电池充电。
- 只能使用由奥林巴斯提供的电池。
- 请勿存放剩余电量低于40 %的电池。存放电池前，需将电池的电量充至40 % ~ 80 %的水平。
- 存放期间，请使电池电量始终保持在40 % ~ 80 %的水平。
- 存放分析仪时，请勿将电池遗留在Vanta分析仪中。

设备处理

在对报废的Vanta进行处理之前，应查阅当地的法律、法规及法令，并遵照这些法律、法规及法令处理分析仪。

BC（电池充电器 — 加利福尼亚，美国社区）



本设备的内置电池充电器已经根据加州能源委员会（CEC）的要求进行测试和认证；本设备列于CEC的在线（T20）数据库中。

CE（欧盟）



本设备符合2014/30/EU指令中有关电磁兼容的要求，2014/35/EU指令有关低电压的要求，以及2011/65/EU指令有关有害物质限制（RoHS）的要求。产品上的CE标识表明产品符合上述指令的规定。

WEEE指令



根据《欧洲关于报废电气电子设备的2012/19/EU指令》（WEEE），这个标识表示严禁随意将带有这个标识的产品作为未分类城市垃圾丢弃，而应单独回收。要了解您所在国家有关回收和/或收集体系的信息，请与您所在地的奥林巴斯经销商联系。

中国RoHS

China RoHS is the term used by industry generally to describe legislation implemented by the Ministry of Information Industry (MII) in the People's Republic of China for the control of pollution by electronic information products (EIP).



The China RoHS mark indicates the product's Environment-Friendly Use Period (EFUP). The EFUP is defined as the number of years for which listed controlled substances will not leak or chemically deteriorate while in the product. The EFUP for the Vanta has been determined to be 15 years.

Note: The Environment-Friendly Use Period (EFUP) is not meant to be interpreted as the period assuring functionality and product performance.

“中国 RoHS”是一个工业术语，一般用于描述中华人民共和国信息工业部（MII）针对控制电子信息产品（EIP）的污染所实行的法令。



电气电子产品
有害物质
限制使用标识

中国 RoHS 标识是根据“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”以及“电子电气产品有害物质限制使用标识要求”的规定，适用于在中国销售的电气电子产品上的电气电子产品有害物质限制使用标识。

注意：电气电子产品有害物质限制使用标识内的数字为在正常的使用条件下有害物质不会泄漏的年限，不是保证产品功能性的年限。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	机构部件	×	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	电气部件	×	○	○	○	○	○
附件		×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

韩国通信委员会 (KCC)



이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

KC (韩国社区)

本设备符合KN 61000-6-2和KN 61000-6-4标准中有关电磁兼容的要求。产品上的KCC标识表明产品符合上述标准的规定。

符合电磁兼容 (EMC) 指令

本设备产生并使用射频能量。如果不严格按照制造商的指导进行正确安装和使用，可能会引起电磁干扰。Vanta经过测试证明，符合EMC指令对工业设备所制定的限定标准。

符合FCC (美国)

注释

本产品经过测试证明符合FCC规章第15部分中关于A类数字式设备的限制要求。制定这些限制要求的目的是为了避免在商业环境中操作仪器时造成有害干扰而提供合理的保护。本设备产生和使用射频能量，而且可能还会辐射射频能量，如果不严格按照指导手册中的说明正确安装和使用，可能会对无线电通信造成有害的干扰。在居民区操作这类设备时很可能会产生有害的干扰，如果发生了这种情况，则需用户自己出资解决干扰问题。



警告

未经负责合规的有关部门的明确许可，而对仪器进行修改或改装，会使用户丧失操作仪器的授权。

FCC供应商的一致性声明

据此声明，以下设备：

产品名称：Vanta

型号：Vanta

符合以下技术规格：

FCC，第15部分的B项中的15.107小节和15.109小节

补充信息：

本设备符合FCC规章的第15部分中的要求。设备的操作受以下两个条件的限制：

- (1) 设备不会造成有害的干扰。
- (2) 设备必须具有接收任何干扰的能力，包含那些可能会引起不希望出现操作的干扰。

负责方的名称：

奥林巴斯科学事业美洲公司

地址：

48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

电话号码：

+1 781-419-3900

符合ICES-001（加拿大）

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

公共卫生法（法国）

Conformément aux articles L.1333-4 et R.1333-17 du Code de la santé publique, l'utilisation ou la détention de ces analyseurs sont des activités soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire.

退货时的包装与运输

如果用户退还Vanta分析仪时，没有将分析仪装于便携箱中，则分析仪有可能在运输过程中受到损坏。如果用户在退货时没有将分析仪放置于便携箱中，而使仪器在运输过程中受到损坏，则奥林巴斯有权取消用户的质保。在退还任何货物之前，请您联系客服服务中心，以获得所需的RMA号码及任何与货运服务相关的重要信息。

要退还您的Vanta分析仪，请完成以下步骤：

1. 将Vanta分析仪装回到运送分析仪的便携箱中，要使用原始包装材料。
2. 在箱中放入RMA号码，并在货运文件中记下RMA号码。
3. 关闭便携箱，然后至少执行以下一个步骤：
 - 用塑料束线带紧固便携箱。
 - 将便携箱装入另一个箱子中。

有关运送装有锂离子电池的产品的法规

重要事项

在运送锂离子电池或电池组时，需确保遵守所有当地的运输法规。



警告

损坏的电池不能通过正常路线运送：千万不要将损坏的电池运送给奥林巴斯。请与您所在地的奥林巴斯代理商或材料处理专业人员联系。

开放源码软件

本产品可以包含 (i) 开放源码软件和 (ii) 其它源代码已被特意公布的软件 (下文将这些软件统称为“OSS”)。

根据适用于OSS的条款与条件, 用户将被授予包含在本产品中的开放源码软件的许可使用权, 并获得这个开放源码软件。请阅读以下网址 (URL) 中提供的有关OSS的条款与条件:

<http://www.olympus-ims.com/en/vanta-open-source-software/>

OSS的版权所有列于以上网址中。

在适用法律所允许的范围内, 开放源码软件没有担保服务。开放源码软件 (OSS) 按“原样”提供给用户, 没有任何明确的和默示的担保, 其中包含但不限于对产品的适销性和产品适用于某种用途的默示担保。OSS质量和性能所产生的所有风险都由用户自己承担。如果OSS被证明有问题, 用户需承担所有必要的维护、修理或修正的费用。

如果根据适用于OSS的条款和条件, 奥林巴斯有义务提供这些软件的源代码, 则某些与本产品有关的OSS的许可授权可使用户获得某些软件的源代码。用户可以在以下网址 (URL) 中, 获得这个源代码的拷贝。这项服务从最初的购买之日起, 3年有效。除了某些软件的源代码, 奥林巴斯没有责任为用户提供任何其它的源代码。

<http://www.olympus-ims.com/en/vanta-open-source-software/>

奥林巴斯不会回应任何有关从以上网址获得的源代码的询问。

担保信息

奥林巴斯公司担保其所生产的产品在特定的时间内, 及 *Olympus Scientific Solutions Americas Inc. Terms and Conditions* 中所限定的条件下, 不会在材料和工艺方面出现任何缺陷。奥林巴斯科学事业美洲公司的条款和条件出现在以下网页中:
<http://www.olympus-ims.com/zh/terms/>。

奥林巴斯公司的担保只在按照指导手册中讲述的方法正常使用产品的情况下有效。对于过度使用产品, 企图在未经授权的情况下自行修理或改装产品时出现的问题, 不予担保。

在收到货物时，要仔细全面地进行检查，及时发现可能在运输过程中出现的外部或内部损坏。如有任何损坏，须及时通知送货人员，因为通常送货人员对运输过程中货物出现的损坏负有责任。请保留包装材料、运货单以及其它货运文件，以便就损失提出索赔。通知了送货人员后，请联系奥林巴斯，我们可以在索赔损失事务中提供帮助。如有需要，我们还会提供替代产品设备。

本指导手册说明正确操作您所购买的奥林巴斯产品的方法。然而，手册中的信息只用于教学目的，在未经操作人员或主管的独立测试和 / 或验证的情况下，不能用于具体的检测应用中。随着应用重要程度的增加，这种对操作程序独立核查的重要性也相应增加。基于这个原因，奥林巴斯对手册中说明的技巧、示例或步骤符合工业标准或者满足任何特定应用的要求，不做任何明确的或非明确的担保。

奥林巴斯保留修改所有产品的权利，但不承担对此前制造的产品进行更新的责任。

技术支持

奥林巴斯公司坚定致力于提供最好的客户服务和高水平的产品技术支持。如果您在使用我们的产品时，遇到任何困难，或者产品不能以说明手册中描述的方式工作，请首先查阅《用户手册》。然后，如果仍需要帮助，请联系我们的售后服务部门。要获得离您最近的服务中心地址，请通过以下网址访问我们的服务中心网页：

<http://www.olympus-ims.com>。

引言

Vanta X射线荧光（XRF）分析仪是一种手持式能量色散X射线荧光光谱仪，一般简称为XRF分析仪。

主要应用

Vanta XRF分析仪可以快速精确地辨别和分析被检样品中所含的元素。根据所选型号和方式的不同，分析仪可辨别和分析从镁（Mg）到铀（U）的各种元素。这款分析仪具有防风雨、防沙尘、异常坚固的机壳设计特点，可以在极端严酷的操作条件下进行各种分析检测。

分析仪可为商业或工业领域中的多种应用进行准确的化学成分分析，其中包括：

- 材料的成分辨别
- 分析贵金属和测量金克拉含量
- 采矿业和勘探业
- 消费者安全
- 废料处理
- 环境检测

分析仪的型号和方式

当前Vanta XRF分析仪的各种型号如下：

- Vanta M系列，带有铑（Rh）阳极靶材射线管
- Vanta M系列，带有钨（W）阳极靶材射线管
- Vanta C系列，带有铑（Rh）阳极靶材射线管

- Vanta C系列, 带有钨 (W) 阳极靶材射线管
- Vanta C系列, 带有银 (Ag) 阳极靶材射线管
- Vanta L系列, 带有钨 (W) 阳极靶材射线管
- Vanta Element分析仪, 带有钨 (W) 阳极靶材射线管
- Vanta Element-S分析仪, 带有银 (Ag) 阳极靶材射线管

Vanta XRF分析仪的各种方式如下:

- Alloy (合金)
- Alloy Plus (合金+)
- Precious Metals (贵金属)
- RoHS
- RoHS Plus (RoHS+)
- GeoChem (1 beam) (地球化学) (1个光束)
- GeoChem (2 beam) (地球化学) (2个光束)
- GeoChem (3 beam) (地球化学) (3个光束)
- Car Catalyst (汽车催化剂)
- Coating (涂层)
- Lead Paint (铅漆)
- Soil (土壤)

分析仪的特性

分析仪的某些特性只存在于某些型号的分析仪中。第23页的表 2列出了不同型号的分析仪所具有的不同特性。

表 2 分析仪的特性

特性	Vanta L系列	Vanta C和M系列	Vanta Element系列
射线管阳极靶材	钨 (W)	铑 (Rh)、钨 (W) 银 (Ag) (C系列)	钨 (W) (Element) 银 (Ag) (Element-S)
探测器	PIN	高性能硅漂移探测器 (SDD) (C系列) 大区域高性能硅漂移探测器 (SDD) (M系列)	PIN (Element) 高性能硅漂移探测器 (SDD) (Element-S)
IP评级	IP55	IP55 (C系列) IP54 (M系列)	IP54
耐热评级	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +45 °C
风扇	✓	✓	✗
美军标准 (Mil-STD-810G) 的坠落测试	✓	✓	✓
处理器	四核	四核	双核
热插拔功能	✓	✓	✗
GPS	✓	✓	✗
瞄准摄像头	可选配	可选配	✗
全景摄像头	可选配	可选配	✗
准直功能	✗	可选配	✗
红外线接近传感器	✓	✓	✗
气压计/空气密度校正	✓	✓	✗
探测器保护	厚聚酰亚胺 (Kapton) 窗口	聚酰亚胺网格窗口 (C系列), 快门闸保护 (C和M系列)	厚聚酰亚胺 (Kapton) 窗口 (Element), 聚酰亚胺网格窗口 (Element-S)
伸缩探针连接	✓	✓	✗

1. 安全信息

本章介绍在使用Vanta XRF分析仪时要注意的重要安全信息。

1.1 防止辐射的安全信息

重要事项

永远要把操作安全放在第一位。要注意所有警告标签和信息。

Vanta XRF分析仪在利用奥林巴斯建议使用的检测技术，依照安全操作程序进行检测时，具有操作安全、性能可靠的特点。但是，Vanta分析仪会产生离子辐射，因此应该且只能由接受过适当的操作技术培训、并被授权使用产生X射线的设备的人员使用。

从分析仪外侧任何表面（除聚丙烯纺织纤维或聚酰亚胺窗口区域外）探测到的辐射量都低于对非限制区域所制定的限量标准。



警告

Vanta XRF分析仪的X射线管会发射电离辐射。长时间暴露在电离辐射中会使人严重生病或受伤。奥林巴斯产品的用户在使用这类仪器时，有责任遵守本手册中概括说明的操作指导和安全建议，并采取有效的辐射控制措施。

1.2 防止辐射的安全方案

奥林巴斯强烈建议使用Vanta XRF分析仪的组织机构实施一套正式的防止辐射的安全方案。方案所涉及的各个方面如下：

- 对关键人员进行辐射量监控
- 对相关区域的辐射水平进行监控
- 搜集有关使用XRF系统的场所以及应用XRF系统的信息
- 每年进行一次核查（如需要，进行升级）

第35页的“安全管理”为操作人员和管理人员提供了有关操作安全的更全面说明。

1.3 防止X射线的安全事项

在任何时间，任何检测情况下，防止X射线的安全都是最先要考虑的事项。



警告

- 奥林巴斯的分析仪必须由受过培训并得到授权的操作人员，按照适当的步骤进行安全操作。如若使用不当，会使安全保护措施失效，还可能对使用者造成伤害。
 - 注意所有警告标签和信息。
 - Vanta分析仪的拥有者有责任确保已经在其所在地的相关部门正确注册了其分析仪。
 - 如果Vanta分析仪已经损坏，则千万不要再使用。在这种情况下，需安排有资格的人员进行防止辐射的安全测试。要对损坏的分析仪进行修理，请联系奥林巴斯或其授权的维修代表。
-

1.4 安全特性

Vanta XRF分析仪具有安全连锁结构，可控制X射线的发射，因此可以大幅减少辐射意外泄露的可能性。这个连锁结构的特性如下所述。根据地方性法规和用户偏好的不同，每个地区的用户所选择的启动检测的方式也会有所不同。如果您所在的地区要求使用某种方式，则您的Vanta分析仪在出厂时应该根据这个方式进行配置。

1. 接近传感器

检测启动后的三秒钟之内，Vanta分析仪会探测到测量窗口前的样件。如果没有探测到样件，检测过程会即刻终止，以避免产生过量的意外辐射，且X射线被关闭。射线管内电流减小到0.0 μA ，且红灯停止闪烁。此外，如果在检测过程中将XRF分析仪从样件上挪开，则在三秒钟之内检测会自动停止。

红外线（IR）接近传感器是Vanta分析仪用于探测位于测量窗口前面的样件的次要方法。这种方法依赖于样件的反射能力，因此这种传感器的灵敏度取决于样件的类型。

2. 软件扳机锁

用户可以在用户界面上打开或关闭扳机锁。当扳机锁开启时，不能进行检测，只有在扳机被解锁后，才可以进行检测。

3. 双手启动模式

Vanta分析仪可被设置为双手启动模式。在这种模式下，用户必须用一只手扣动并按住扳机，同时使用另一只手按下“返回”按钮，才可以启动一次检测。

4. 休眠/唤醒

在达到某个预设的时间段后，Vanta分析仪会自动关闭屏幕，进入休眠状态。用户可以在用户界面中设置这个时间段。扣动一下扳机（或敲击一下屏幕）可以将Vanta分析仪从休眠状态中唤醒。再次扣动扳机会启动一次检测。

5. Vanta工作站（不能与Vanta Element或Element-S分析仪配套使用）

Vanta分析仪可被设置为在所有分析应用中，或仅在使用50 kV激发射线的分析应用中，使用Vanta工作站的操作模式。

作为Vanta XRF分析仪的拥有者，您必须要执行以下所建议实施的安全措施：

- 有限接触

只能将Vanta分析仪放在受控区域，这个区域只有受过专业培训并已得到授权的操作人员可以进入。

- 受过专业培训的操作人员

要在Vanta分析仪附近贴上提示标牌，表明只有完成了由贵公司提供的培训课程，或参加过奥林巴斯的培训课程，并达到地方监管机构所规定的任何其它要求的操作人员才可以使用这种分析仪。打开Vanta分析仪时，用户界面触摸屏上会出现一条信息，表明XRF分析仪必须由得到授权的人员操作使用。

- 屏蔽措施

Vanta分析仪会发射出瞄准聚光性很强的X射线。光束虽然会发生衰减，但依然可在空气中发射很多米远的距离。

重要事项

请参阅相关的管理规定，了解有关安装区域、辐射限量等合规要求。根据您所在国家地区的不同，合规要求会有所不同。要了解各方面的指导说明信息，不能仅依靠这本手册。

要通过执行以下措施实现有效屏蔽的目标：

- 建立一个禁入区，禁入区的边限要距Vanta分析仪的测量窗口足够远，以使光束在空气中得到充分衰减。
- 使用保护板（3.0毫米厚的不锈钢板可使光束衰减到背景水平）封闭光束工作的区域。

联系您的奥林巴斯代理商，获得有关限制放射性光束泄露的联锁及应用的帮助和建议。

- 扳机措施

Vanta分析仪的扳机措施包含接近传感器、软件扳机锁、双手启动模式、安全扳机模式，以及Vanta便携式工作站（与Vanta Element分析仪不兼容）。

1.5 一般预防措施

遵守本章中所列的预防措施，以减少以下危险的出现：

- 用户
 - 人身伤害
 - 电击
 - 暴露于辐射环境中
- 设备
 - 测量窗口的损坏
 - 电子元件或其它内部组件过热

1.6 维修注意事项

除非本手册中有明确说明，否则不要自行维修任何奥林巴斯产品。打开或拆除仪器外壳可能会使操作者遭受电击，或使仪器的机械部件受到损坏，并使质保失效。

重要事项

任何必要的维修都必须由奥林巴斯的维护人员或其授权的维护代表实施。违反这个规定会使质保失效。针对这条规定仅有两个例外：更换损坏的测量窗口，和安装可选购的风扇。请参阅第89页的“维护与故障排除”，了解更详细的信息。

需进行维修的各种故障或条件包括但不限于以下情况：

- 电源线损坏
- 仪器或配件中出现过量溢出物或腐蚀性液体
- 分析仪受到撞击、摔落或出现物理上的损伤
- 在根据操作指导进行检测时，Vanta XRF分析仪或充电基座不能正常运行

1.7 电气方面的预防措施

要保证Vanta XRF分析仪及其配件在电气方面的安全操作，就必须遵守以下指导说明：

- 小心地将电池装入到Vanta分析仪中。不要损伤连接设备（参阅第65页的“更换XRF分析仪的电池”）。
- 为Vanta XRF分析仪和Vanta充电基座使用适当的电池或AC电源适配器。
- 确保所用电压适合于AC电源适配器的操作（100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz）。参阅第105页的“技术规格”，了解电气方面的技术规格。
- 不要使电源插座、电源板或方便插座过度负载。
- 不要超过分支电路额定电压的80 %。

1.8 线缆

Vanta XRF分析仪和Vanta充电基座的标准配置带有一个AC电源适配器，用于连接充电基座和Vanta分析仪（标准）。

AC电源适配器带有一条标准IEC 3芯电源线，电源线带有一个安全接地插头。用户应根据地方的电气规范和标准，选择电源线和插头。

我们为用户提供一条USB数据线（工件编号：Q0200487）：数据线的一端为USB A型连接器，另一端为袖珍USB B型连接器。

安全正确的线缆处理方法

- 将电源线连接到正确接地且连接方便的电源插座。
- 不要破坏或避而不用接地导线。
- 根据适用的规则连入所有线缆。

1.9 充电基座和锂离子电池

在使用Vanta充电基座时，或在适用的情况下，使用可选电池充电器时，必须将这些设备的线缆插头插入到在任何时候都可方便接触到的接地电源插座中。

有关安全处理锂离子电池的完整信息在第12页的“有关电池的预防措施”中有述。



警告

- 只能使用奥林巴斯指定型号的电池替换分析仪中的电池。使用不兼容的电池会引起爆炸。
- 损坏的电池不能通过正常路线运送：千万不要将损坏的电池运送给奥林巴斯。请与您所在地的奥林巴斯代理商或材料处理专业人员联系。
- 用过的电池可以交由奥林巴斯处理。在返还电池，或返还装有电池的设备时，运输箱上必须贴上醒目的“注意”标签（参阅第17页的“有关运送装有锂离子电池的产品的法规”）。

注释

要了解有关电池、电池充电器、AC电源适配器或充电基座的指导说明，请参阅第65页的“Vanta分析仪的电池”。

1.10 指示灯及其状态

Vanta XRF分析仪有多个指示灯，用于提醒操作人员注意分析仪当前的状态。

1.10.1 电源指示灯

电源指示灯（）位于触摸屏下面的电源按钮上（参见第31页的图 1-1）。

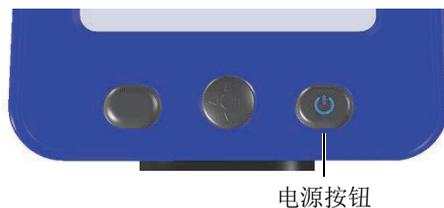


图 1-1 电源按钮

1.10.2 X射线指示灯

X射线指示灯位于Vanta XRF分析仪上部靠后的位置，可以从上面、侧面和后面看到（参见第32页的图 1-2），在分析仪发射X射线时，屏幕上还会出现一条信息（参见第33页的图 1-3）。X射线指示灯提醒用户注意X射线管的不同状态。

- **X射线指示灯闪烁点亮（闪烁的红色）**

表明：

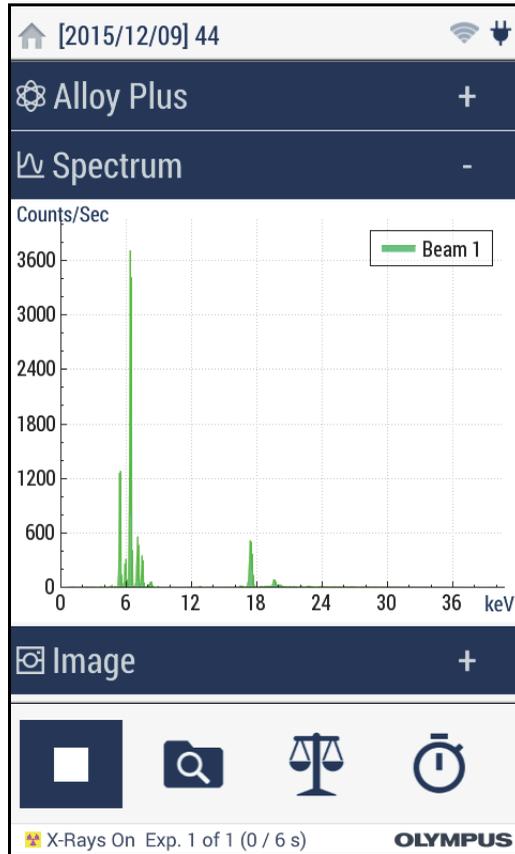
- X射线管启动，并完全达到操作水平。
 - Vanta分析仪正通过测量窗口发射具有辐射性的X射线。
- 在这种情况下，必须将Vanta分析仪指向被测样件。

- **X射线指示灯持续点亮（稳定的红色）**

这种情况表明X射线管已经开启，但是XRF分析仪没有发射具有辐射性的X射线。在这种情况下，无论手持Vanta分析仪或放下分析仪都没有危险。



图 1-2 X射线指示灯（上部靠后）

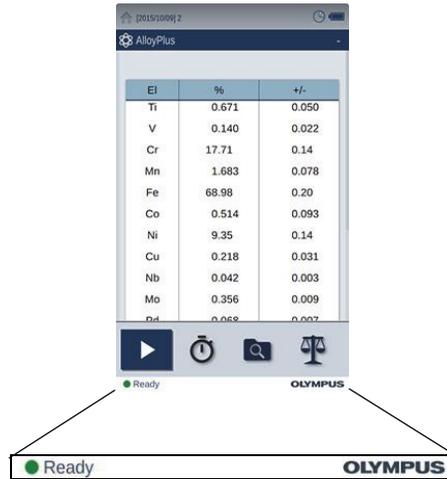


表明分析仪正在发射X射线的信息

图 1-3 Vanta分析仪屏幕上显示的X射线指示灯的信息

1.10.3 检测屏幕

在检测样件的过程中，检测屏幕下方的状态条会显示操作的进程（参见第34页的图 1-4）。操作完成时，状态条的位置出现 **Ready**（准备好）字样（可进行下一次操作）。



El	%	+/-
Ti	0.671	0.050
V	0.140	0.022
Cr	17.71	0.14
Mn	1.683	0.078
Fe	68.98	0.20
Co	0.514	0.093
Ni	9.35	0.14
Cu	0.218	0.031
Nb	0.042	0.003
Mo	0.356	0.009
Pd	0.068	0.007

Ready OLYMPUS

图 1-4 状态条

1.10.4 声音报警协议（可选）

可以对声音报警进行以下任何一项设置或以下所有设置：

- 检测开始时发出声音（3次声响）
- 在检测过程中持续发出声音（鸟鸣声）
- 在检测结束时发出声音
- 在进行牌号匹配时发出声音

1.11 安全指导

在开始操作Vanta XRF分析仪之前，必须要阅读本小节，以了解如何安全持握XRF分析仪，从而避免受到辐射。

在任何时候都应该遵守下述实用安全指导。



警告

为了避免受到过量的离子辐射，需采取以下措施：

- 在操作过程中，操作人员**不要**将Vanta分析仪指向自己或任何其他人。
- 进行检测时，**绝不可**使用手指拿着样件或用手掌托着样件。
- 在检测过程中，确保Vanta XRF分析仪的X射线束附近1米（3英尺）之内没有其他人员。

在操作过程中安全持握Vanta分析仪

- 将Vanta XRF分析仪指向样件，确保身体的任何部位（包括手和手指）都不要接近测量窗口。
- 确保Vanta分析仪的探头（带窗口的突出部分）紧贴在目标样件上。如果窗口被完全覆盖，则仅会在样件的附近区域产生极少量的辐射。
- 在对样件进行检测时，千万不要坐在桌边，因为光束会直接穿过桌面，对操作人员造成伤害。如果检测时将样件放置在木制或任何其它非金属材料制的桌子上，部分X射线会穿透桌子，使操作人员的腿或脚暴露在辐射中。

这些措施有助于确保操作人员的任何身体部位都不会暴露于辐射过量的环境中。

1.12 安全管理

本小节提供以下有关防止辐射的安全措施的信息：

- 防止辐射的安全培训建议
- 放射量测定器
- 使用放射量测定器的安全方案
- 放射量测定器的供应商
- 注册要求

1.12.1 防止辐射的安全培训建议

不同国家和地区针对X射线管所产生的电离辐射的应用情况，都有特定的法规和指导准则。用户必须要了解这些法规。

注释

为方便用户，奥林巴斯将有关防止辐射的安全建议编制在一起，这些建议具有以下特点：

- 针对为保证安全而将辐射量减至“合理可行最低剂量”（ALARA）的方法，提供通用指导。
 - 不能替代任何政府机构或组织所制定的特定政策。
-

个人监控

辐射控制法规可能会要求操作人员执行辐射监控计划，即每个操作人员在使用分析仪进行操作的第一年內，要佩戴胶片式放射量测定器或热释发光放射量测定器（TLD），以建立基线辐射量接收记录。我们建议第一年以后仍继续对辐射量进行监控，但是如果得到辐射控制监管机构的同意，则可以停止监控。请参阅第39页的“放射量测定器的供应商”，了解胶片式放射量测定器供应商的情况。

合理使用分析仪

千万不要将Vanta XRF分析仪指向另一个人。千万不要使Vanta分析仪在测量窗口未接触到样件的情况下，隔着空气对样件进行检测。在进行检测分析时，千万不要将样件握在手指或手掌中。在检测过程中，目标样件周围至少1米（3英尺）的区域之内应该保持无人情况。

特定控制

不使用Vanta XRF分析仪时，要将其保存在上锁的箱柜中。在操作过程中，确保Vanta分析仪由受过厂家培训且获得证书的人员直接控制。每个操作人员要设定并保护自己的登录密码。

时间、距离和屏蔽政策

操作人员应该限制自己处于开启的Vanta XRF分析仪附近的时间量，尽可能地增加自己与分析仪测量窗口之间的距离，并尽可能地检测高密度材料。

防止遭受电离辐射

操作人员应该采取所有这些合理措施，如：贴标签，得到培训并获得证书，以及了解有关时间、距离和屏蔽的概念，以将电离辐射量限制在合理可行的最低剂量（ALARA）。

1.12.2 放射量测定器

放射量测定器记录每位操作人员在一段特定时间内所受辐射的累计量（参见第37页的图 1-5）。放射量测定器可用于对使用发出电离辐射的设备的人员，以及与这些操作人员接触密切的人员进行监控。



图 1-5 不同种类的放射量测定器

在购买扁牌状或圆环形放射量测定器时，一定要注意选择测量X射线和低能 γ 射线辐射的类型。

重要事项

在某些国家和地区，要求操作人员必须使用放射量测定器，而在另一些国家和地区则没有这个强制性要求。奥林巴斯建议所有使用Vanta分析仪的操作人员，至少在他们第一年使用分析仪时，佩戴放射量测定器（扁牌状或圆环形）。

奥林巴斯建议将圆环形放射量测定器戴在非持握分析仪的手的一个手指上，以确保记录下最常见的意外泄露的辐射量（在分析过程中用手抓握较小样件时导致出现的意外辐射泄漏）。

注释

每个国家（包括一个国家内的不同地区、州、省）针对辐射安全可能会有不同的法规。请务必咨询当地辐射防护部门或奥林巴斯，了解更详细的信息和建议。

1.12.3 使用放射量测定器的安全方案

使用放射量测定器的典型安全方案包含以下步骤：

1. 公司与一家独立的服务承包商开发出有关使用放射量测定器的方案。他们共同决定所需的放射量测定器的数量，以及分析的频度（每月一次或每季度一次）。
2. 公司收到第一批放射量测定器，然后将这些测定器分发给分析人员 / 操作人员。
3. 在每个阶段的末期：
 - a) 公司将分发的测定器收集上来，并交给服务承包商进行分析。
 - b) 同时，服务承包商会发给公司另一批放射量测定器。
4. 公司立即将这些新的测定器发给操作人员，从而保证针对员工的保护 / 监控方案得以持续进行。
5. 服务承包商为公司准备报告。报告以表格形式显示所接收的X射线量，并标出对应于超出背景辐射标准限量的读数的人员。
6. 从步骤1到步骤5重新开始安全监控周期。必须针对超出安全方案所规定限量（这个限量通过对使用方式进行监控而确定）的任何情况进行调查，如果所受到的辐射量足够高，应该向您的监管部门汇报。

注释

服务承包商的书面记录对公司整体安全方案的归档工作非常重要。

1.12.4 放射量测定器的供应商

下面的表中列出了一些全球领先的放射量测定器服务公司（参见第39页的表 3）：

表 3 放射量测定器的供应商

公司	所在地	电话
AEIL	德克萨斯州，休斯顿	1-713-790-9719
Sierra Dosimetry	加利福尼亚州， 埃斯孔迪多	1-866-897-8707
Mirion Dosimetry Services	加利福尼亚州，尔湾	1-800-251-3331 (美国和加拿大境内免 费电话)
Landauer	伊利诺伊州，格伦伍德	1-708-755-7000
Landauer, Inc.	英国，牛津	44 1865 373008
Nagase Landauer, ltd.	日本	81 33-666-4300
LCIE Landauer	法国，巴黎	33 1 40 95 62 90
Landauer	中国，北京	86 10 6221 5635

1.12.5 注册要求

请联系奥林巴斯，获得有关地方注册要求的信息。

- 美国和其他大多数国家
 - 大多数州会要求使用分析仪的公司完成某种注册，而且一般要求在收到分析仪后的30天内提交注册材料。
 - 某些州要求提前通知。

- 所有国家
 - 我们建议客户咨询当地辐射防护部门，了解具体的监管信息。

一般设备注册信息

通常执照管理处要求填写以下信息：

设备目的

用于分析或用于工业。一定要向政府注册办公部门表明Vanta分析仪不用于放射性成像或医学诊察。

辐射安全官员

列出监管培训和安全使用的人员名单，以及监管Vanta XRF分析仪接触情况的人员名单。

授权用户

列出已经过培训，并得到仪器拥有者和/或监管机构授权，可以使用XRF设备的分析人员/操作人员的名单。

Vanta XRF分析仪的操作参数

8 ~ 50 kV；最大5 ~ 200 μ A（取决于型号，最大功率输出4 W）

分析仪的类型

手持式/便携式

用户培训说明

表明只有受过培训并获得由制造商颁发的证书的人员才可以操作XRF分析仪。操作人员可能被要求通过额外的培训。请联系当地监管部门，以确定所需培训的级别和种类。

个人监控

很多政府部门的注册表格要求用户标明是否打算使用放射量测定器监控方式。

重要事项

永远要将以下文件放置于工作现场容易找到的地方：

- 一份执照登记复印件
- 其它相关的政府部门文件
- 任何有关放射量测定器分析报告的复印件

- 所用分析仪的用户手册
-

2. 套装部件

完整的Vanta套装包含一个符合人体工程学设计且重量很轻的手持式XRF分析仪，以及多个标准配件。我们还提供一些用户可选购的配件。本章为用户提供了各种部件的列表，并对这些部件进行说明。

2.1 打开Vanta分析仪的包装

Vanta XRF分析仪及其配件都被装于工业便携箱中运送。

打开Vanta分析仪的包装

1. 打开便携箱，找到货运文件、说明材料和USB驱动盘，然后将它们从便携箱中取出。
2. 检查所有部件，确定是否有任何损坏，如有损坏，立即与奥林巴斯联系，并汇报所发现的问题。



警告

如果Vanta XRF分析仪的任何部件有损坏的迹象，请不要试图使用分析仪。

2.2 便携箱内部件

下面的表中列出了包含在Vanta套装中的部件。

表 4 Vanta分析仪便携箱中的部件

部件	Vanta L、C、M系列	Vanta Element系列
Vanta XRF分析仪	✓	✓
AC电源适配器	✓	✓
充电基座	✓	✘
锂离子电池	✓ (2个)	✓ (1个)
microSD卡 (插于microSD卡插槽中)	✓	✓
装有产品说明文件的USB驱动盘	✓	✓
USB数据线 (一端为USB A型连接器, 另一端为USB袖珍B型连接器)	✓	可选配
备用窗口	✓ (10个)	✓ (3个)
核查样件 (取决于分析仪所提供的方式)	✓	✘
手腕带	✓	可选配

2.3 Vanta分析仪的部件

第45页的表 5和第47页的表 6中列出了Vanta XRF分析仪的各个部件。

表 5 Vanta M、C和L系列分析仪

部件名称		Vanta XRF分析仪
1	探头	
2	测量窗口	
3	窗口面板	
4	充电基座连接器 (Vanta Element系列分析仪没有)	
5	扳机	
6	手柄	
7	电池	

表 5 Vanta M、C和L系列分析仪 (接上页)

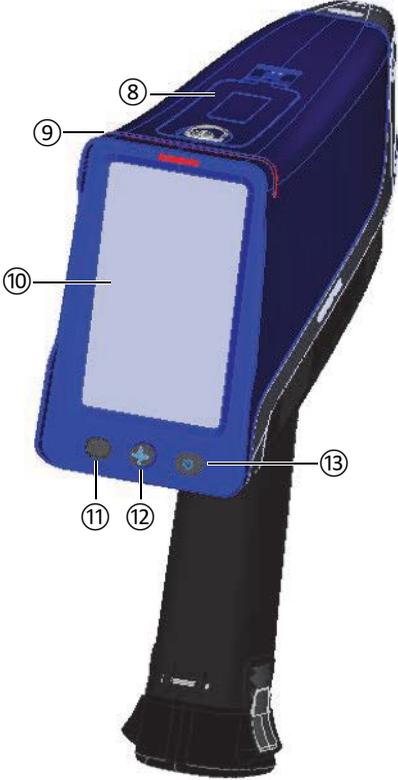
部件名称		Vanta XRF分析仪
8	数据端口舱盖	
9	X射线警告指示灯	
10	用户界面触摸屏	
11	返回按钮	
12	操控杆按钮	
13	电源按钮	

表 6 Vanta Element系列分析仪

部件名称		Vanta Element XRF分析仪
1	探头	
2	测量窗口	
3	窗口面板	
4	扳机	
5	手柄	
6	电池	

表 6 Vanta Element系列分析仪 (接上页)

部件名称		Vanta Element XRF分析仪
7	数据端口舱盖	
8	X射线警告指示灯	
9	用户界面触摸屏	
10	返回按钮	
11	操控杆按钮	
12	电源按钮	

2.4 标准配件

第49页的表 7列出了Vanta分析仪的标准配件。

表 7 Vanta分析仪的标准配件

部件	Vanta L、C、M系列	Vanta Element系列
AC电源适配器（工件编号：U8020997） 和电源线（区域不同，所提供的电源线有所不同）	✓	✓
充电基座	✓	✗
锂离子电池（工件编号：U0201451）	✓（2个）	✓（1个）
microSD卡（插于microSD卡插槽中， 工件编号：Q0200519）	✓	✓
装有产品说明文件的USB驱动盘	✓	✓
USB数据线（一端为USB A型连接器，另 一端为USB袖珍B型连接器， 工件编号：Q0200487）	✓	可选配
备用窗口	✓（10个）	✓（3个）
核查样件（取决于分析仪所提供的方式）	✓	✗
手腕带	✓	可选配
便携箱（工件编号：Q0200520）	✓	✓

2.4.1 AC电源适配器

充电基座和Vanta分析仪通过AC电源适配器连接到总输电线的电源（参见第50页的图 2-1）。充电基座必须与AC电源适配器一起使用。Vanta分析仪与AC电源适配器一起使用是可选性操作。



图 2-1 AC电源适配器

2.4.2 电源线

我们根据用户所在的不同地区，提供与AC电源适配器配套使用的电源线（参见第50页的图 2-1）。需确保随您所购买Vanta XRF分析仪配送的电源线适合于您所在地区的使用。要了解更多信息，请参阅第50页的表 8。

表 8 针对不同地区的电源线选项

地区	插头	U8编号
澳大利亚	I型	U8840005
巴西	J型	U8769007
中国	I型	U8769008
丹麦	K型	U8840011
欧洲	F型	U8840003
意大利	L型	U8840009
日本	A型	U8908649
南非、香港、印度、巴基斯坦	D型/M型	U8840013
韩国	F型	U8769009

表 8 针对不同地区的电源线选项 (接上页)

地区	插头	U8编号
英国	G型	U8840007
美国	B型	U8840015

2.4.3 充电基座

充电基座是Vanta某些型号分析仪的标准配件，具有以下4个功能：

- 为内置电池充电（电池位于手柄内）
- 为附加电池充电（使用辅助插座）
- 提供一个放置Vanta XRF分析仪的地方
- 包含一个核查样件，用于在“得到指令”后进行校准核查

下表中列出了充电基座的各个部件（参见第51页的表 9）。

表 9 Vanta充电基座

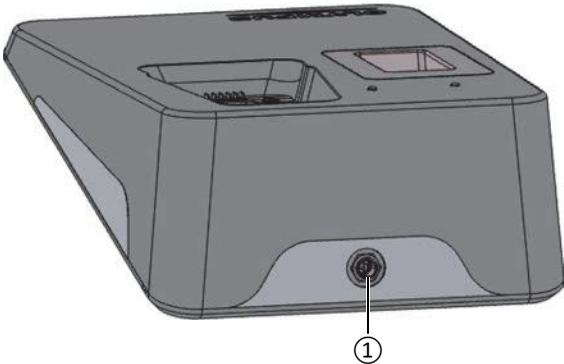
部件名称	Vanta — 所有型号分析仪， 除了Vanta Element系列分析仪
充电基座（后视图）	
1 输入电源插孔（18 VDC）	

表 9 Vanta 充电基座 (接上页)

部件名称		Vanta — 所有型号分析仪， 除了Vanta Element系列分析仪
充电基座 (前视图)		
1	Vanta中电池的充电器接口	
2	核查样件 (316不锈钢)	
3	为备用电池充电的插座	
4	备用电池充电指示灯	
5	Vanta分析仪中电池的充电指示灯	

2.4.4 电池

Vanta XRF分析仪的标准配置包含两个可插拔锂离子电池（Vanta Element分析仪的标准配置包含1个锂离子电池）。请参阅第65页的“Vanta分析仪的电池”，了解更详细的信息。

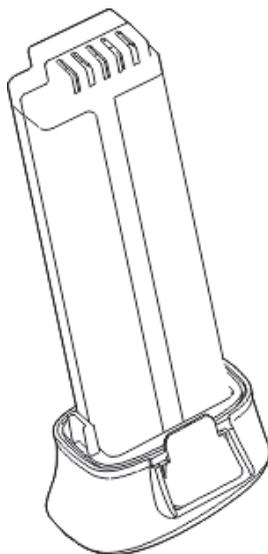


图 2-2 Vanta锂离子电池

2.4.5 microSD卡

Vanta XRF分析仪中安装有一个microSD卡，用于存储检测数据。

2.4.6 USB驱动盘

Vanta XRF分析仪的标准配置包含一个USB驱动盘。这个USB驱动盘装载有说明文件和备份配置文件。它还可用于存储检测数据。

2.4.7 USB数据线

某些Vanta XRF分析仪的标准配置包含一条数据线（一端为USB A型连接器，另一端为USB袖珍B型连接器）（工件编号：Q0200487）。这条数据线可以使分析仪连接到PC机，并可使用户在Vanta分析仪和PC机之间传输信息（参见第54页的图 2-3）。



图 2-3 USB数据线

2.4.8 薄膜测量窗口

Vanta XRF分析仪的标准配置包含一袋薄膜测量窗口。用户需根据分析仪的型号与具体的应用，选择不同材料成分的薄膜窗口（参见第90页的表 13）。

2.5 可选配件

第54页的表 10列出了Vanta分析仪的可选配件。

表 10 Vanta分析仪的可选配件

配件	Vanta L、C、M系列	Vanta Element系列
Vanta工作站	✓	✗
无线局域网USB适配器	✓	✓
蓝牙（Bluetooth）USB适配器	✓	✓
风扇	✓	✗

表 10 Vanta分析仪的可选配件 (接上页)

配件	Vanta L、C、M系列	Vanta Element系列
机套	✓	✓
土壤支架	✓	✓
野外台座	✓	✓
高温垫片	✓	✗
焊罩	✓	✗
探头护罩	✓	✗
USB数据线 (一端为USB A型连接器, 另一端为USB袖珍B型连接器)	包含	✓
手腕带	包含	✓

3. 操作

本章提供以下方面的信息：

- 配置Vanta XRF分析仪
- 设置Vanta充电基座
- 使用Vanta XRF分析仪

参阅《Vanta系列X射线荧光分析仪用户界面指南》，了解对用户界面的完整说明。



警告

在操作Vanta XRF分析仪之前要仔细阅读第25页的“安全信息”。如若对Vanta分析仪使用不当，会使用户严重生病或受伤。

3.1 数据端口

数据端口中包含Vanta XRF分析仪的I/O接口。

打开数据端口舱盖

1. 提起盖上的环，逆时针转动这个环，直到盖子松动（参见第58页的图 3-1）。

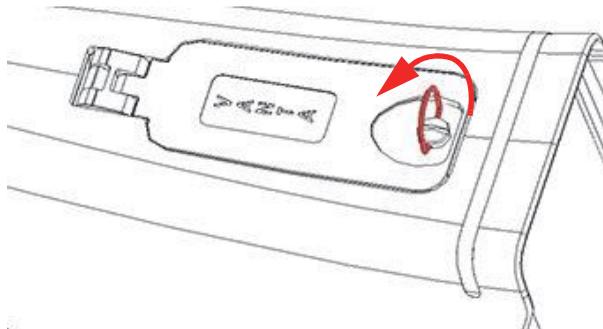


图 3-1 解锁盖子

2. 提起并打开盖子（参见第58页的图 3-2）。

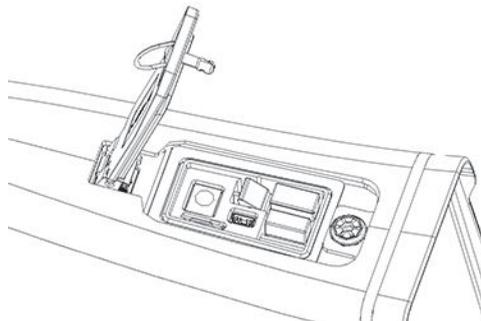


图 3-2 打开盖子

数据端口舱盖的下面是一些I/O接口，如下所列（参见第59页的图 3-3）：

1. DC电源插孔
2. 5针袖珍型USB接口
3. microSD卡插槽（图中显示有microSD卡）
4. USB A型接口（图中显示有可选无线局域网适配器）
5. USB A型接口（图中显示有可选蓝牙适配器）

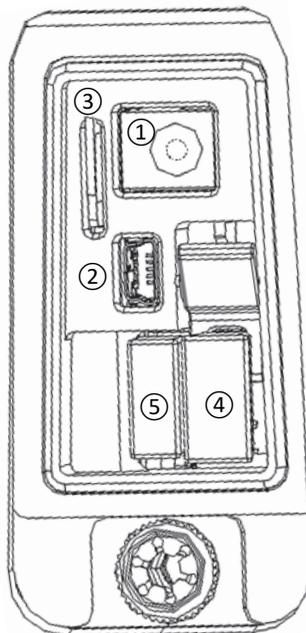


图 3-3 数据端口：I/O接口

3.1.1 AC电源适配器插口

将AC电源适配器直接与Vanta分析仪连接，为XRF分析仪供电，同时为电池充电。

连接AC电源适配器

1. 将AC电源线的插头插入到适当的AC插座中。
2. 将AC电源线的另一端插入到AC电源适配器的AC插座中（参见第60页的图 3-4）。



图 3-4 AC电源适配器

3. 将AC电源适配器的DC电源插头插入到Vanta分析仪的DC电源插孔中（参见第61页的图 3-5）。

注释

当Vanta分析仪被放置在充电基座中时，是通过充电基座而不是Vanta DC电源插座为Vanta分析仪的电池充电。

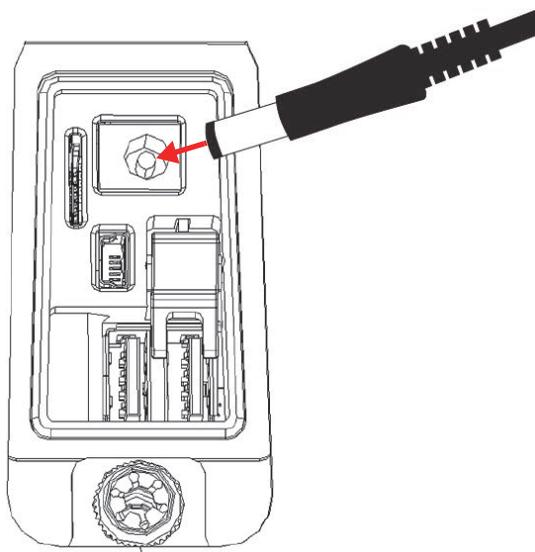


图 3-5 接入DC电源插头

3.1.2 袖珍USB接口

用于插入所提供的USB数据线，以将分析仪与PC机连接，进行数据传输。

3.1.3 microSD卡插槽

用于数据存储的microSD卡随Vanta XRF分析仪提供给用户。

将microSD卡插入到插槽中

注释

请勿将microSD卡强行插入到插槽中。microSD卡应该很容易被推入到插槽中。如果卡不能被插入到插槽，则需将卡翻转一下，使卡的带金属针的一侧面向插槽的另一侧。

- ◆ 将卡插入到Vanta分析仪的microSD插槽中，然后向下推，直到听到表明卡已到位的声音（参见第62页的图 3-6）。

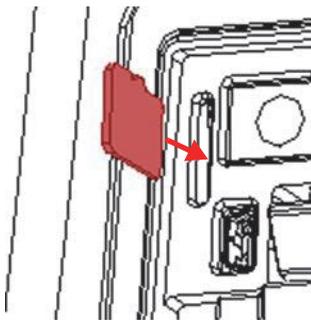


图 3-6 插入microSD卡

取出microSD卡

1. 将microSD卡向下推，使卡向上弹出。
小心不要使卡弹出到插槽的外边。
2. 从插槽中取出卡。

3.1.4 USB A型接口

Vanta XRF分析仪的USB接口用于连接无线局域网适配器（可选）和蓝牙适配器（可选）。右侧的USB插槽配有一个适配器提取器，以在两个插槽都插有卡时帮助用户首先从右侧的插槽中取出适配器。

插入一个无线局域网适配器，以为分析仪提供无线局域网连接。插入一个蓝牙适配器，以为分析仪提供蓝牙连接。

插入一个无线局域网或一个蓝牙USB适配器

1. 将适配器的连接器与无线局域网接口对齐（参见第63页的图 3-7）。
2. 将适配器向下推进到插槽中。

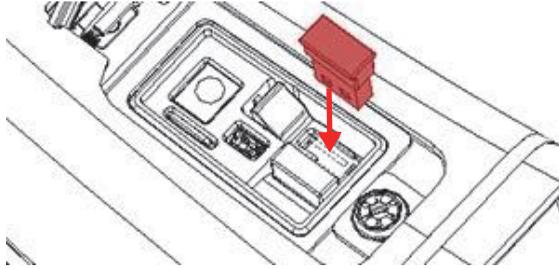


图 3-7 插入无线局域网适配器

当只有一个插槽中插入了适配器时取出USB适配器

- ◆ 用手抓住适配器，将其拉出。

当两个插槽中都插有适配器时取出右侧插槽中的USB适配器

1. 向下按适配器提取器的端部，使USB适配器升高，以用手抓取适配器（参见第63页的图 3-8）。
2. 用手抓住USB适配器，将其拉出。

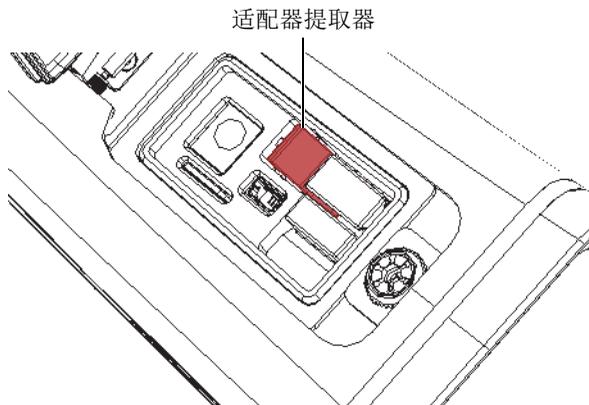


图 3-8 适配器提取器

3.2 控制装置

Vanta分析仪有几个外部控制装置，可操控XRF分析仪的某些功能。电源按钮可以开启和关闭Vanta分析仪。扳机可以启动检测。操纵杆按钮和返回按钮可以控制用户界面的某些功能。

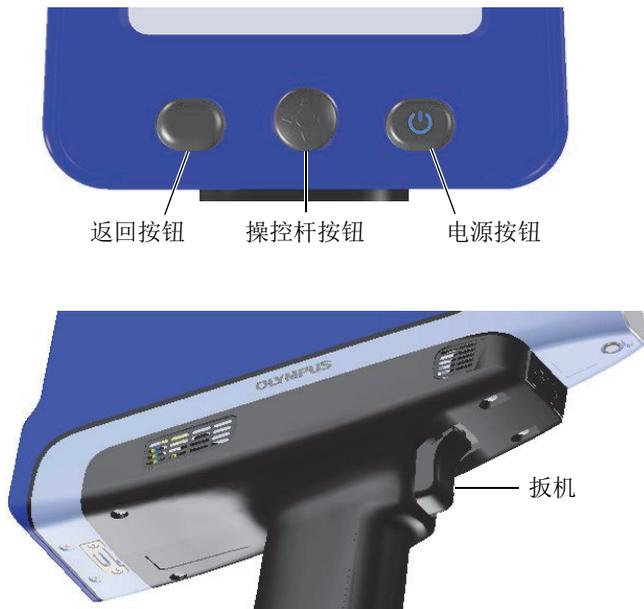


图 3-9 Vanta分析仪的外部控制装置

3.2.1 电源按钮

电源（开启/关闭）按钮是启动Vanta XRF分析仪的唯一方法。

3.2.2 操控杆按钮

操纵杆按钮可以在4个方向上移动：向上、向下、向左和向右。这些移动操作可使屏幕上的选中光标从一个项目移动到另一个项目（参阅《Vanta系列X射线荧光分析仪用户界面指南》）。在操控杆按钮被按下时，其功能与电脑键盘的“回车”按钮相同。

3.2.3 返回按钮

返回按钮可使选中项目移动到用户界面中的前一个数据区域（参阅《Vanta系列X射线荧光分析仪用户界面指南》）。

3.2.4 扳机

只要屏幕的左下角出现了“开始检测”按钮（），就可以使用扳机启动或停止一次检测。

3.3 指示灯

Vanta分析仪有多个指示灯，用于提醒操作人员注意分析仪当前的状态。参阅第31页的“指示灯及其状态”。

3.4 Vanta分析仪的电池

Vanta XRF分析仪的标准配置包含一个或两个可插拔锂离子电池。

3.4.1 核查电池电量的状态

用户通过用户界面上显示的电池状态图标（）可以随时查看电池的电量状态（参阅《Vanta系列X射线荧光分析仪用户界面指南》，了解有关用户界面的更详细信息）。当Vanta分析仪被放置于充电基座中时，也可以查看电池的电量状态（包含剩余电量的百分比）。

3.4.2 使用AC电源适配器为XRF分析仪的电池充电

当AC电源适配器为Vanta XRF分析仪供电时，无论Vanta分析仪处于启动还是关闭状态，都可以为锂离子电池充电（参阅第59页的“AC电源适配器插口”）。

3.4.3 更换XRF分析仪的电池

执行以下步骤，更换Vanta分析仪中的电池。

取出电池

1. 拿着Vanta XRF分析仪的手柄，并按下两个铰接电池释放按钮。这两个按钮位于手柄相对的两侧（参见第66页的图 3-10）。



图 3-10 左侧的电池释放按钮

2. 拉出手柄端部，取出里面的电池（参见第67页的图 3-11）。



图 3-11 取出电池

更换电池

1. 将一个充满电量的电池的触点与Vanta分析仪手柄中的触点对齐，然后将电池插入到手柄中。
手柄的插槽形状与电池外形相吻合，因此只有在以正确方式插入电池时，电池才可以被完全插入到手柄中。
2. 将电池推进到手柄中，直到电池释放按钮啮合，并被锁定到位。

3.4.4 使用充电基座为电池充电

充电基座有两种充电功能：

- 为安装于Vanta分析仪手柄中的锂离子电池充电。
- 为放置在充电基座的电池充电插座的第二个电池充电。

充电基座的前面板上有两个状态指示灯。Vanta分析仪插座旁边的指示灯表明Vanta分析仪中电池的充电状态。备用电池插座上面的指示灯表明备用电池的充电状态（参见第68页的图 3-12）。

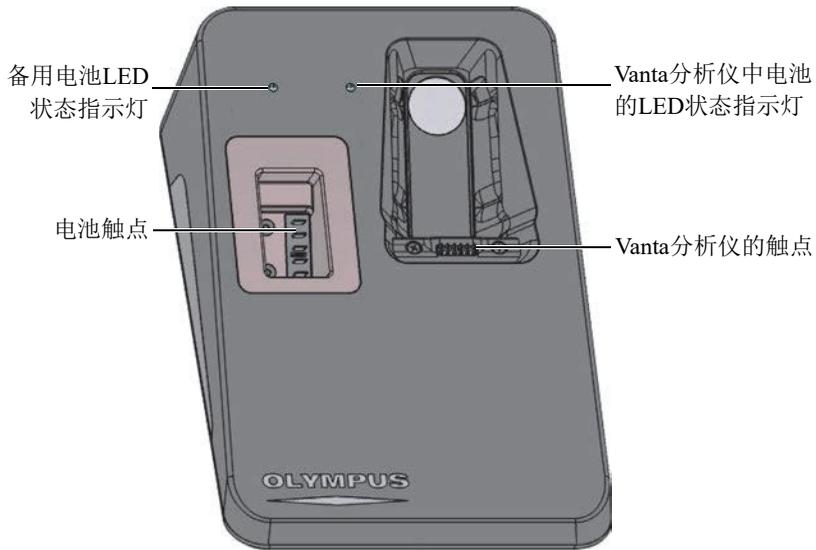


图 3-12 充电基座

第68页的表 11表明LED指示灯的各种状态。

表 11 充电基座LED指示灯的各种状态

LED状态指示灯的表现	说明	状态指示灯
稳定的绿色	电池电量充足。	Vanta分析仪中的电池或备用电池
闪烁的绿色	正在为电池充电。	Vanta分析仪中的电池或备用电池
稳定的红色	Vanta分析仪被放置在充电基座中，但是分析仪的手柄中没有电池。	仅Vanta分析仪中的电池
关闭	插接站中没有放入分析仪或备用电池。	Vanta分析仪中的电池或备用电池

注释

每个运送给用户的Vanta XRF分析仪都带有一节或两节锂离子电池。为了遵守电池运输法规，电池中都只含有部分电量。

在将Vanta XRF分析仪与充电基座一起使用之前，应该为充电基座连接一条电源线（参见第70页的图 3-14）。

将AC电源适配器连接到充电基座

1. 将AC电源线插头插入到适当的AC插座中。

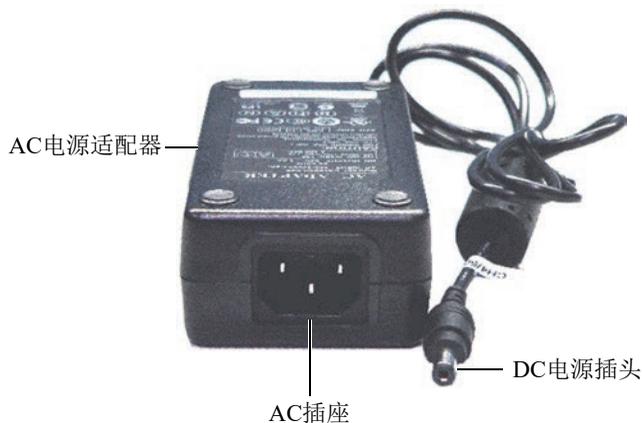


图 3-13 AC电源适配器

2. 将AC电源线的另一端插入到AC电源适配器的AC插座中（参见第69页的图 3-13）。
3. 将DC电源插头插入到充电基座的18 VDC插孔中（参见第70页的图 3-14）。

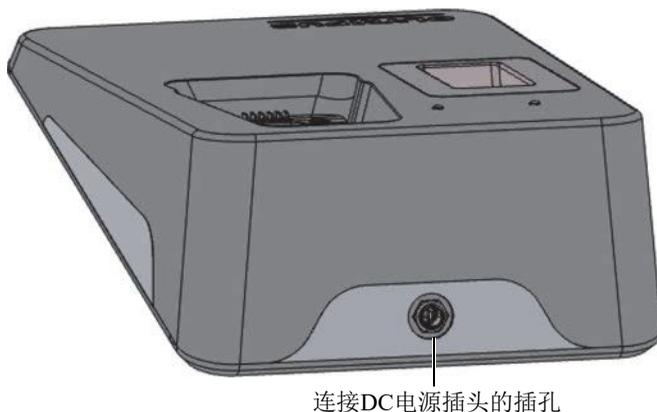


图 3-14 充电基座的电源接口（位于后部）

使用充电基座为XRF分析仪中的电池充电

1. 确保AC电源适配器被插入到充电基座（参阅第65页的“Vanta分析仪的电池”）。
2. 将Vanta分析仪放入到插座中，要将XRF分析仪的触点与充电基座中的触点对齐。手柄中的主电池开始充电，此时充电基座上的LED指示灯表明电池的充电状态（参见第68页的表 11）。

使用充电基座为备用电池充电

- ◆ 将备用电池的触点与充电基座上备用电池插座的触点对齐，然后将电池插入到插座中。
电池的插座形状与电池外形相吻合，因此只能以一种方式插入电池。
充电基座上的LED指示灯表明电池的充电状态（参见第68页的表 11）。

3.4.5 热插拔电池

Vanta L、C和M系列分析仪具有电池热插拔功能：电池的热插拔功能可使用户在取出和更换锂离子电池时无需关闭或重启Vanta XRF分析仪。

热插拔电池

1. 握住Vanta分析仪，不要将分析仪的探头（突出部分）指向自己。
2. 取出锂离子电池（参阅第66页的“取出电池”）。

在Vanta XRF分析仪中没有锂离子电池时，Vanta分析仪显示的电池状态屏幕仍能表明内部电池所剩的电量百分比（参见第71页的图 3-15）。



图 3-15 热插拔屏幕

3. 使用一个充满电量的电池快速替换这个电量耗尽的电池（参阅第67页的“更换电池”）。

提示

如果在更换电池的过程中，Vanta分析仪内部电池的电量已经降到无法恢复分析仪操作的水平时，就只需装入充满电量的电池，按下电源按钮，重启Vanta分析仪即可。

注释

参阅《Vanta系列X射线荧光分析仪用户界面指南》，了解Vanta分析仪整个用户界面的操作功能及其相关功能的完整信息。

3.5 检测程序

本节概括说明使用Vanta XRF分析仪进行检测所必须完成的各种操作程序。

3.5.1 启动XRF分析仪

在启动Vanta XRF分析仪之前，确保您已经阅读了第34页的“安全指导”中的信息。

注释

电源按钮“不会”启动X射线管。射线管的电源只有在Vanta分析仪的软件启动时才会接通。

启动XRF分析仪

1. 将充满电量的电池插入到Vanta分析仪的手柄中
(参阅第67页的“更换电池”)。

2. 使用电源按钮 ()，启动Vanta分析仪。

Vanta分析仪的用户界面上首先出现欢迎屏幕 (参见第73页的图 3-16)。

3. 阅读防止辐射安全注意事项。
4. 在密码区域中 (4个白色框)，敲击最左侧的框，以显示键盘。
5. 输入密码，以确认您是授权用户。



图 3-16 欢迎屏幕

确认完毕后，系统会立即开始初始化进程。

3.5.2 在正常情况下关闭XRF分析仪

可以在正常情况下或紧急情况下关闭Vanta XRF分析仪。如果要在紧急情况下关闭Vanta分析仪，请参阅第74页的“在紧急情况下关闭XRF分析仪”。

通过用户界面关闭XRF分析仪

1. 使用手指拉下顶部菜单栏的右侧，以显示菜单托盘。
2. 向下滚动到**Logout Session**（注销）图标（），并敲击这个图标。
3. 在欢迎屏幕上，敲击**SHUT DOWN**（关闭）（参见第74页的图 3-17）。



图 3-17 欢迎屏幕

使用电源按钮，关闭XRF分析仪

1. 持续按住电源按钮（）一秒钟。
2. 在欢迎屏幕上，敲击**SHUT DOWN**（关闭）（参见第74页的图 3-17）。

3.5.3 在紧急情况下关闭XRF分析仪

在紧急情况下，使用以下程序将分析仪强行关闭。

在紧急情况下关闭XRF分析仪

注释

如果红色LED灯呈持续点亮或闪烁的状态，而且用户确信Vanta分析仪在开启的状态下被锁住了，则要执行以下步骤。

1. 松开扳机（如果启动了“安全扳机”模式）。
或者

敲击“停止检测”图标按钮（）。

2. 按住电源按钮（）10秒钟。如果电源没有关闭，则执行步骤3。
3. 立即取出电池（参阅第65页的“更换XRF分析仪的电池”）。

注释

由于Vanta分析仪的线路可使电池具有一种“热插拔”功能，因此在取出电池后，分析仪还可能会持续通电30多秒钟。但是，X射线管的电压会在1秒钟内变为0。

4. 如果您使用的是AC电源适配器，则需从Vanta分析仪的AC适配器插座上拔下DC电源插头（参见第75页的图 3-18）。

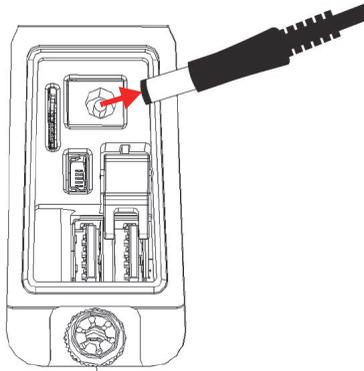


图 3-18 拔下DC电源插头

3.5.4 将XRF分析仪对准较大的目标

当被测目标为较大的静态物体时，如：管材、阀门、废金属片、土壤、沉积物、地质样品、线路板或消费产品，则需执行以下步骤，以使用正确安全的方法将Vanta XRF分析仪对准目标。

使用正确方法将XRF分析仪对准较大的目标

1. 一定要遵守第34页的“安全指导”中说明的安全指导。

2. 将Vanta分析仪的探头指向样件，确保身体的任何部位（包括手和手指）都不要接近测量窗口。
3. 确保Vanta分析仪的探头（带窗口的部分）只被放在目标样件上。

3.5.5 将XRF分析仪对准较小的目标

在检测较小的目标样件时，如：金属削屑、焊条、金属丝、紧固件、螺母或螺栓时，需执行以下步骤，以使用正确安全的方法将Vanta XRF分析仪对准样件。

使用正确方法将XRF分析仪对准较小的目标



警告

在对样件进行检测时，千万不要坐在桌边，因为光束会直接穿过桌面，对操作人员造成伤害。如果检测时将样件放置在木制或任何其它非金属材料制的桌子上，部分X射线会穿透桌子，使操作人员的腿或脚暴露在辐射中。

-
1. 一定要遵守第34页的“安全指导”中说明的安全指导。
 2. 如果样件较小且形状不规则，则需将样件放置于平面上，或者使用塑料固定夹将样件固定住，以对样件进行安全有效的分析。
 3. 确保Vanta分析仪的探头（带窗口的部分）只被放在目标样件上。

注释

如果样件没有完全覆盖住窗口，则确保放置样件的背景表面不包含金属（即使极少量的金属也不行），因为XRF分析仪可能会报告这些多余金属的信息，从而会影响XRF分析结果。

3.5.6 启动一次检测

此时您应该已经阅读了第34页的“安全指导”中的所有安全指导，而且Vanta XRF分析仪应该已经根据待检材料的类型以正确的方式对准了目标（参阅第75页的“将XRF分析仪对准较大的目标”或第76页的“将XRF分析仪对准较小的目标”）。

有三种启动检测的方法。地方性法规的要求以及分析仪的具体设置决定了用户要采取的启动方法。

- 标准：未激活额外的安全功能
- 激活了“安全扳机”安全功能
- 激活了“双手启动”安全功能

根据地方性法规和用户偏好的不同，每个地区的用户所选择的启动检测的方式也会有所不同。如果您所在的地区要求使用某种方式，则您的Vanta分析仪在出厂时应该根据这个方式进行配置。

启动检测

1. 如果屏幕上没有出现“开始检测”图标按钮（），
则敲击“主页”按钮（）。这个操作会使屏幕上显示实时视图页。
2. 标准方式：敲击“开始检测”图标按钮（）。
或者
拉动并松开扳机。
或者
在激活了“安全扳机”安全功能时：拉动并按住扳机，直到检测完成。

检测开始后，出现的状态条会显示检测的进程。

注释

检测完成后会立即显示结果。

完成样件检测



警告

为了避免受到过量的离子辐射，需采取以下措施：

- 在操作过程中，操作人员**不要**将Vanta分析仪指向自己或任何其他人。
- 进行检测时，**绝不可**使用手指拿着样件或用手掌托着样件。

注释

奥林巴斯建议用户在检测时佩戴圆环形或扁牌状（夹扣式或牵索式）放射量测定器。参阅第37页的“放射量测定器”和第38页的“使用放射量测定器的安全方案”，了解更多信息。

1. 浏览到**检测**屏幕（参见第78页的图 3-19）。

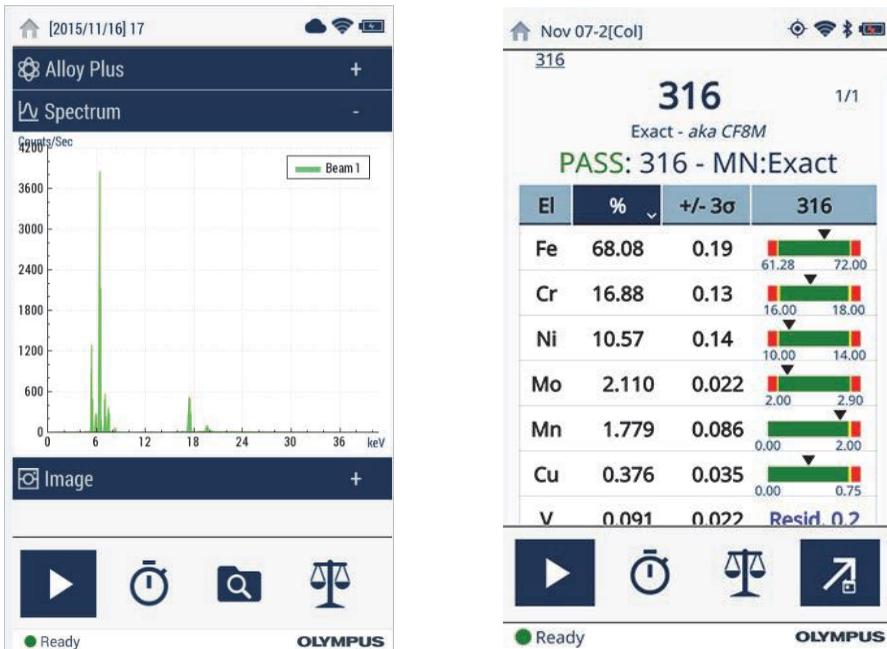


图 3-19 检测开始与检测进行中的屏幕

2. 确保Vanta分析仪的测量窗口紧贴在样件上。
3. 启动检测（参阅第77页的“启动检测”）。

屏幕底部的状态条显示检测的进程。

4. 当检测完成时，敲击化学成分、频谱、注释或图像栏，可以展开相关的视图（参见第78页的图 3-19）。

注释

在检测结束后，将检测结果导出到PC机中是一个不错的习惯。参阅《Vanta系列X射线荧光分析仪用户界面指南》，了解有关导出程序的详细说明。

3.6 最佳检测方法

在使用Vanta分析仪时，可以遵照以下所列最佳检测指导，优化XRF分析仪的操作性能。

- 确保Vanta分析仪的测量窗口清洁无尘且完好无损。如果测量窗口脏污或破损，则需更换窗口（参阅第89页的“测量窗口的更换”）。奥林巴斯建议用户定期更换测量窗口。
- 当以悬空方式在尖利样件（例如：金属削屑）的上方进行检测时，要避免使窗口受到损坏。
- 在整个检测过程中，要使Vanta XRF分析仪的测量窗口持续正确地定位在被测样件之上或之前。
- 为了获得最佳结果，样件应该将测量窗口完全覆盖。
- 样件应该质地均匀。
- 样件应该足够厚，这样其它多余的材料就不会影响检测结果。对于密度较大的合金样件，这个厚度可以低于1毫米。对于土壤或塑料样件，厚度应该达到1.5厘米。
- 在一天当中，要定时检测一个核查样件和/或一个化学成分已知的空白样件，以核查检测结果。

3.7 合金分析方式的概述

Vanta系列XRF分析仪当前可支持3种独特的用于金属分析的方式：

- 合金：
 - Vanta L系列和Vanta Element（基于PIN探测器）

- 合金+:
 - Vanta M和C系列, 以及Vanta Element-S (基于SDD探测器)
- 贵金属 (合金方式的附加方式)
 - Vanta M和C系列, 以及Vanta Element-S (基于SDD探测器)
 - Vanta L系列和Vanta Element (基于PIN探测器)

合金分析使用基本参数 (FP) 算法, 确定材料的化学元素成分。这种方法根据频谱数据计算化学成分, 且无需所存储的指纹。合金基本参数校准在厂家完成, 且不要求用户进行设置或重新校准。软件还会搜索合金牌号库, 根据计算出的化学成分生成牌号匹配结果。合金方式和合金+方式最快可在1秒钟之内提供合金的牌号ID和化学成分, 检测的时间越长, 结果的精确性越高。

3.7.1 匹配编号概念

使用基本参数算法计算出化学成分后, Vanta分析仪会将这些化学成分值与牌号库中存储的牌号表相比较。应用程序会为一个被称为“匹配编号”的参数计算出值。计算出的这个值表明被测合金的化学成分与库中规格的接近程度。

- 匹配编号越低, 匹配程度越高。
- 匹配编号为0表明完全匹配, 即计算出的合金中所有化学元素成分与牌号表中的规格完全相符。

3.7.2 可能出现的匹配结果

每种合金方式都有三种可能出现的匹配判定结果:

单一匹配

一个未知合金与牌号库中的一个牌号完全匹配, 且牌号ID出现在**结果**屏幕上。通常, 屏幕上也会列出其它牌号以及它们相应的匹配编号。这样, 分析人员就可以查看这些牌号的化学元素成分, 并了解它们与完全匹配的区别。

多重匹配

在某些情况下, 屏幕上会出现多个牌号, 作为可能的匹配结果。这种情况可能表明以下两种情况:

- 缺少足够的信息, 不能明确区分两个或更多的合金。增加检测时间通常可以区分出合金。
- 被检样件不能以足够的精确性对应任何已存在的规格, 因此显示了一些较为相近的匹配。

不匹配

如果没有在库中发现匹配的牌号，则屏幕上会出现“NO MATCH”（不匹配）字样。

3.7.3 用于废料回收方面的功能

Vanta XRF分析仪的合金和合金+方式提供了很多功能。这些功能可以在很大程度上提高检测速度和准确度，从而特别加强了分析仪处理废料的性能。以下各小节分别对这些有用的功能进行说明。

3.7.3.1 牌号匹配信息（GMM）

用户或废料场的管理人员可以为特定的合金牌号指定信息。通常的做法是为一个牌号列出不同的替换名称，或提供特定的分拣或处理指导。

3.7.3.2 智能分拣（SmartSort）

这个功能有助于分析仪做出自动分拣决定，从而在大幅提高速度的同时保证了分拣的准确性。智能分拣（SmartSort）的一些功能如下：

- 对于大多数牌号，可以使用单光束进行短时检测。
- 可对某些特定牌号进行设置，以自动延长检测时间，使用第二个光束进行适当的分析。
- 可对Mg（镁）、Al（铝）、Si（硅）、P（磷）及S（硫）等轻元素自动延长检测时间，以大幅提高快速检测的效率，从而避免了对其它元素进行不必要的长时检测。

3.7.3.3 额定化学成分

Vanta XRF分析仪有一个内置“额定值”功能，为那些在分析过程中无需测量的元素使用牌号ID规格，加入预期的值。在基于可测元素得到可靠的牌号匹配结果时，内置额定值功能会基于已知牌号规格为其它元素插入预期的值。

例如：检测开始，要为铜合金进行牌号匹配。

- 这个牌号中包含一个XRF分析仪不能探测到的元素：本例中为铍。
- 不过，Vanta分析仪根据牌号规格，确定在这个牌号中应该有2%的铍元素。
- Vanta分析仪在结果中显示铍元素占2%（其它元素加到一起占98%），尽管并没有对铍元素进行直接测量。分析仪基于牌号规格推断出铍元素的存在，因此这个铜合金的牌号被确定为铍铜。

3.7.3.4 残量设置

合金和合金+方式使用厂家牌号库和残量（痕量）设置。厂家牌号库中包含一系列与合金中的每个元素相关的最小值和最大值。

注释

不同型号Vanta分析仪中的合金厂家牌号库会有所不同。

请参阅第133页的“合金牌号库”，了解每个厂家牌号库中包含的合金项目。请注意，表中所列的项目在手册出版之时，与分析仪中的牌号库项目是完全对应的。但是，这些项目可能与您所购买的Vanta分析仪中的牌号库项目不完全匹配，因为牌号库中会不断地添加更多的牌号。

分析仪为7个基本合金提供了残量设置，以确定残量元素的最大允许量。残量元素的痕量水平会造成两个问题。首先，它们会影响合金牌号的匹配，而且会使分拣速度放慢。其次，当重复回收这些合金时，残量元素如：铬、锰或铜会逐渐增加，这样实际上就会使合金的价值减少。Vanta XRF分析仪使用残量设置，可以快速为合金匹配正确的牌号，同时还会标出残量元素。

用户可以分别或同时查找所有的库。用户还可以编辑包含每个厂家牌号库在内的所有数据库。但是，奥林巴斯强烈建议用户**不要**对厂家牌号库直接进行编辑。如要编辑，可将厂家牌号库拷贝到用户库中，再对其进行编辑。

3.7.4 有关被测样件的考虑因素

带有涂层或漆层的样件

如果材料表面有涂层、镀层或漆层，或者受到过某种表面处理，则Vanta分析仪在分析过程中有可能将这个样件误判为其它材料。例如：检测一块涂有灰色漆层的钢材时，可能会因为漆层中有高含量的钛，而被错误地判断为是钛合金。

为确保对涂层材料进行正确判断，需在样件上磨光一个较测量窗口稍微大一点区域，以将这块区域的涂层去掉。必须选择正确的磨光材料，以避免磨光材料影响分析结果。

注释

在对材料中的硅元素进行分析时，不要使用硅基研磨材料磨光带有涂层的被检材料。

可能不需要完全清洁和磨光所有材料；但是要去掉表面上的金属粉尘。

混合样件、异质材料

成品金属样件可能含有一种以上的金属。此外，用户可能希望测量混合材料的削屑，或各种各样的小样件。在这些情况下，要记住Vanta分析仪测量的是测量窗口所覆盖的整个区域，所报告的是这个区域的平均化学成分。

注释

在分析金属样件或焊缝时，需确保只将想要检测的金属覆盖住测量窗口。

形状不规则的较小样件

要测量小于测量窗口的样件，应该：

- 增加检测时间。
- 尽可能使材料接触窗口。

因为来自较小样件的信号较完全覆盖住窗口的样件的信号要弱，因此分析小样件的精确性会降低。如果可能，要分析不规则样件的最宽大、最平坦的一侧。

注释

- 要避免分析仪的测量窗口被尖利的小物件扎破；这些物件所造成的损坏，修理起来可能会非常昂贵。
 - 请参阅《Vanta系列X射线荧光分析仪用户界面指南》，了解对奥林巴斯应用的用户界面的完整说明。
-

3.8 地球化学方式的概述

Vanta XRF分析仪当前支持三种用于地球化学分析的独特方式：

- 地球化学（单光束）
Vanta L系列和Vanta Element（基于PIN探测器）
- 地球化学（40 kV，双光束）
Vanta C系列和M系列（基于SDD探测器）

- 地球化学（50 kV，三光束）
Vanta M系列、VCA和Vanta Element-S

这些方式使用基本参数算法，自动对元素之间的影响进行校正。

Vanta分析仪可以分析以下样品：

- **原地**样品（直接在地面上检测）
- 准备好的土壤样品（在样件杯中）
- 袋装样品

3.8.1 核查标准样品

在一天当中定时检测一个空白样本和一个核查标准样本是一个不错的习惯，这样可以尽可能保持数据的准确性。

随Vanta XRF分析仪提供的标准样本放于特殊的XRF样件杯中。这些样件杯的一侧有一个薄膜窗口，通过这个窗口可以查看和分析土壤，样件杯的另一侧有一个坚固的盖子。

3.8.2 样品的呈现方式

原地检测

在**原地**检测过程中，操作人员需将XRF分析仪指向地面。将检测区域地面上的草或较大的石块清走，手握Vanta分析仪，使分析仪的探头平贴在地面上。每次检测后，需轻轻擦去测量窗口上的灰尘。确保窗口没有被划破或扎破。

对袋装样品或准备好的样品进行检测

将准备好的样品放在样件杯中，然后通过样件杯的窗口进行检测。将Vanta分析仪的测量窗口直接覆盖在样件杯的薄膜窗口上。

准备过程中的注意事项如下：

- 避免测量极薄的样品，因为会影响测量的结果。样件杯中所盛的样品至少要有15毫米厚。
- 在分析袋装样品时，需确保袋中有足够的样品材料，以完全覆盖住窗口（建议样品的厚度最少达15毫米）。
- 所使用的袋子最好是较薄的、较便宜的塑料袋，无需使用较厚、较贵的塑料袋。
- 在通过塑料袋分析样品时，分析轻元素的性能会受到影响。

可选配件

可以对地球化学方式起到补充作用的配件如下：

- **Vanta工作站：**用于台式检测或遥控检测的便携式、全屏蔽、封闭射线的检测台。
- **Vanta野外台座：**较小的非联锁式检测台。
- **机套：**这个可被栓挂在腰带上的机套用于装放分析仪，操作人员无需手持握分析仪，就可以将分析仪带在身边。
- **土壤支架：**这个支架可将分析仪稳固地放置于地面上，完成检测任务。

3.8.3 用户因子

地球化学方式可使用户针对某些所要测量的元素自行创建因子组，这些因子组还可以校正基质效应。用户可以制成多个不同的因子表，对各种样件进行分析。

示例

代表每个所需检测元素各种含量的一组样品被鉴定识别，并已经知道它们的含量。

要设置用户因子，首先要绘制数据图表。

重要事项

确保遵守以下惯例：

1. X轴为奥林巴斯的数据。
2. Y轴为实验室的数据。

使用每个元素的斜率和截距，确定最佳线性拟合曲线图。可以直接将这些图表的斜率和截距输入到Vanta分析仪中。在很多情况下，只要为斜率输入校正值即可，因为截距几乎为零。在其它情况下，要输入斜率和截距。可以为不同的应用或不同的矿体，输入多组用户因子。首先为因子组命名，然后再输入因子。这样用户就可以根据名字选择因子组。

3.9 空气密度校正

某些型号分析仪的合金、合金+和地球化学方式具有一个空气密度校正功能，可基于大气压力和温度，自动根据空气密度校正校准设置。

3.10 汽车催化剂方式的概述

汽车催化剂方式使用带有特定校准的基本参数方法分析汽车工业的催化转换器中出现的铂、钯和铑元素。装配有铑射线管的分析仪不提供汽车催化剂方式。铑射线管会对在催化剂材料中发现的少量铑元素的分析造成干扰。

3.11 ROHS方式的概述

Vanta XRF分析仪当前支持两种用于合规分析的方式。其核心方式和类型如下：

- **RoHS**
型号：带有钨（W）阳极靶材的Vanta C系列、带有钨（W）阳极靶材的Vanta M系列，以及带有银（Ag）阳极靶材的Vanta C系列。
- **RoHS Plus (RoHS+)**
型号：**ROHS+ (50 kV分析仪)**：Vanta M系列、VCA和Vanta Element-S分析仪。

消费电子产品中的有毒金属是欧盟法规在世界范围内实施过程中所要监查的重点目标。这些指令当前包含有害物质限制指令（RoHS）。

RoHS指令规定在欧盟市场出售的新电气电子设备中的Pb（铅）、Cd（镉）、Cr6+（铬6+）、Hg（汞）及某些含Br（溴）的阻燃剂（PBB和PBDE）的最大可允许含量水平。

针对典型筛查项目的RoHS元素的建议限量如下：

- **< 0.1 %：Pb（铅）、Cr6+（铬6+）、Hg（汞）及Br（溴）（用作阻燃剂：PBB和PBDE）**
- **< 0.01 %：Cd（镉）**

Vanta XRF分析仪是RoHS合规检测的筛查工具，用于以下应用：

- 直接分析电子设备中有毒金属的含量

Vanta分析仪测量某种元素所有组合状态的含量，而不考虑各种元素状态的形成情况。它会报告以下内容：

- 所有铬元素的含量，包含六价铬的含量，以及铬的任何其它形式的含量。
- 所有溴元素的含量（XRF分析仪不能区分被检材料或其它含溴混合物中含溴阻燃剂的类型）。

要保证Vanta分析仪进行大批量分析，样件必须要满足以下标准：

- 整个分析宽度和深度的同质性

如果样件为异质产品，太薄或太小，则只可通过定性筛查方式进行检测。

IEC-ACEA（国际电工委员会—环境问题咨询委员会）建议使用XRF分析仪对消费产品进行筛查。

3.11.1 自动检测序列

Vanta XRF分析仪的RoHS方式自动执行检测序列，以确定以下情况：

- 样件材料为合金、聚合物，还是混合物。
 - “混合物”是指既包含聚合物又包含合金的异质样件，如：电线或电路板。
- 在比较了分析仪中所存储的系列标准后，判断RoHS中规定的每个元素的含量是否为合格、不合格或无法确定。
 - 这些标准可以是IEC建议使用的标准，也可以是用户自行添加的标准。

检测序列开始时，Vanta分析仪使用的是适用于对聚合物样件进行分析的射线管设置。这样做的逻辑如下：

- 如果判断出样件属于聚合物或混合物，则继续进行检测，且要基于聚合物基质进行校准。
- 如果判断出样件是金属合金，则需将Vanta分析仪调到次级检测，需使用合金基质进行校准，以正确判断合金的含量。

3.11.2 样品的呈现方式

由于针对RoHS合规目的所分析的很多塑料样件非常小，因此用户要格外注意，一定要使用安全可靠的方式对这些样件进行分析。参阅IEC-ACEA推荐标准，了解被测样品的最小厚度。

3.11.3 IEC定量筛查要求

重要事项

- 尽管合规要求经历着不断的变化，但是针对电子技术产品的6种主要受限物质不变：铅、水银、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚。第88页的表 12中列出的限量标准只用作典型筛查项目的示例。

- 奥林巴斯强烈建议用户通过自己设立的合规部门，制定当前必须要达到的合规要求。

表 12 建议使用的RoHS元素筛查限量标准

RoHS元素	通过 ^a	下限	无法确定 ^b	上限	失败 ^c
聚合物元素					
Cd (镉)	通过	$\leq (70 - 3 \text{ s})$	$< x^d <$	$(130 + 3 \text{ s}) \leq$	失败
Pb (铅)	通过	$\leq (700 - 3 \text{ s})$	$< x <$	$(1300 + 3 \text{ s}) \leq$	失败
Hg (汞)	通过	$\leq (700 - 3 \text{ s})$	$< x <$	$(1300 + 3 \text{ s}) \leq$	失败
Br (溴)	通过	$\leq (300 - 3 \text{ s}) <$	x		
Cr (铬)	通过	$\leq (700 - 3 \text{ s}) <$	x		
金属性材料					
Cd (镉)	通过	$\leq (70 - 3 \text{ s})$	$< x <$	$(130 + 3 \text{ s}) <$	失败
Pb (铅)	通过	$\leq (700 - 3 \text{ s})$	$< x <$	$(1300 + 3 \text{ s}) <$	失败
Hg (汞)	通过	$\leq (700 - 3 \text{ s})$	$< x <$	$(1300 + 3 \text{ s}) <$	失败
Br (溴)			不适用		
Cr (铬)	通过	$\leq (700 - 3 \text{ s}) <$	x		
电子元件					
Cd (镉)	通过	检出限	$< x \text{ export}$	$(150 + 3 \text{ s}) \leq$	失败
Pb (铅)	通过	$\leq (500 - 3 \text{ s})$	$< x <$	$(1500 + 3 \text{ s}) \leq$	失败
Hg (汞)	通过	$\leq (500 - 3 \text{ s})$	$< x <$	$(1500 + 3 \text{ s}) \leq$	失败
Br (溴)		$\leq (250 - 3 \text{ s}) <$	x		
Cr (铬)	通过	$\leq (500 - 3 \text{ s}) <$	x		

- 通过 = 所有元素的筛查结果都低于表中显示的限量标准。
- 无法确定 = 定量分析结果，对于汞、铅或镉中的任何一种元素，结果处于限定范围的中间区域，或者溴和铬元素的结果高于表中所示的上限，从而无法对分析结果进行判定。必须进一步进行调查。
- 失败 = 所有元素的结果都高于表中所示的上限。
- x = 含量值

4. 维护与故障排除

本章说明Vanta XRF分析仪的维护程序，以及一些用于解决在操作分析仪的过程中可能出现问题的可行性方法。

4.1 测量窗口的更换

本节介绍如何更换Vanta分析仪的测量窗口。奥林巴斯建议用户在测量窗口变脏、受到污染、破损或撕裂时，更换测量窗口。

重要事项

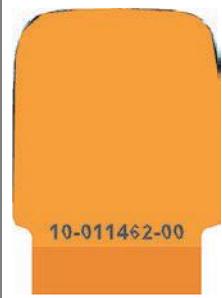
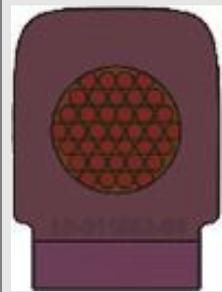
- 千万不要使用破损或撕裂的窗口进行任何检测。
 - 立即更换任何破损或撕裂的窗口。
 - 要获得优质的结果，需要定期更换测量窗口。
 - 确保所更换的新窗口与Vanta分析仪的系列和方式相匹配。要完成适当的操作并获得准确的结果，需要使用正确的测量窗口。
-

第90页的表 13对测量窗口的类型进行了说明。用户必须确定并选择与所使用的Vanta分析仪型号和方式（校准）相匹配的适当薄膜材料测量窗口。

表 13 测量窗口的类型

材料	图像	Vanta系列	工件编号	Q编号
聚丙烯纺织纤维, 6 μm		M	WIND-10025	Q0200540
聚丙烯纺织纤维, 6 μm 带有聚酰亚胺网格		C	WIND-10027	Q0201452
聚酰亚胺, 8 μm (高温)		C、M	WIND-10024	Q0201569
聚酰亚胺, 50 μm		L	WIND-10030	Q0201570

表 13 测量窗口的类型 (接上页)

材料	图像	Vanta系列	工件编号	Q编号
聚酰亚胺, 50 μm 带有胶粘背衬层		Element	10-011462-00	Q0203402
聚丙烯纺织纤维, 6 μm 带有胶粘背衬 聚酰亚胺网格		Element-S	10-011562-00	Q0203587



注意

为避免损坏Vanta XRF分析仪，须遵循以下操作指导：

- 请勿触摸或损坏任何内部组件。
- 不要将任何物件插入到Vanta分析仪中。
- 不要使灰尘和异物进入到Vanta分析仪中。
- 确保双手洁净。
- 将Vanta分析仪的探头向下倾斜放置，从而可避免任何碎片或松动的螺钉滑入到分析仪中。
- 不要触碰薄膜窗口。

4.1.1 更换Vanta L、C或M系列分析仪的窗口

这个更换窗口的操作要求松开窗口上的面板。

拆下窗口

1. 关闭Vanta分析仪。
2. 用力推动探头底部的按钮，使铰接面板从底面上松开（参见第92页的图 4-1）。
当面板松开时，会从底面弹出（参见第93页的图 4-2）。

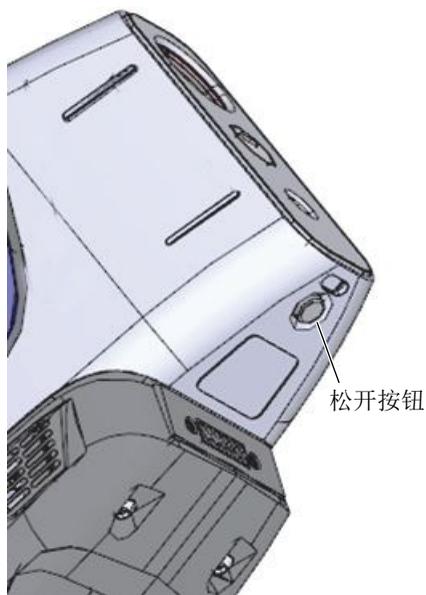


图 4-1 探头底部的面板松开按钮

3. 将面板从底面轻轻地向下拉，使面板的顶部从探头组合件中分离（参见第93页的图 4-2）。

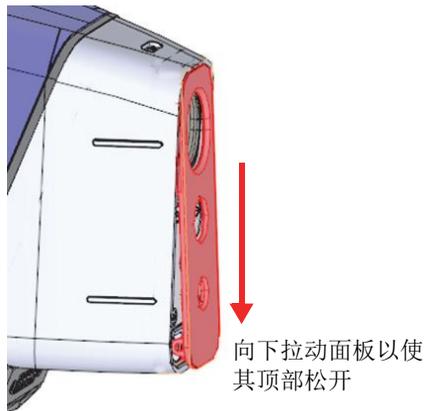


图 4-2 松开的面板

4. 拉出面板的顶部，使其向下悬空，以接触到测量窗口（参见第94页的图 4-3）。

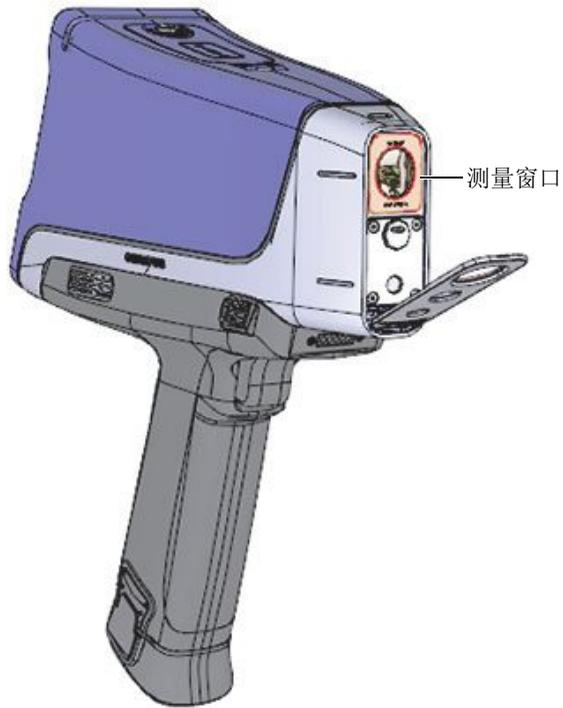


图 4-3 面板完全打开

5. 从探头组合件中拆下旧的测量窗口，如第95页的图 4-4所示。

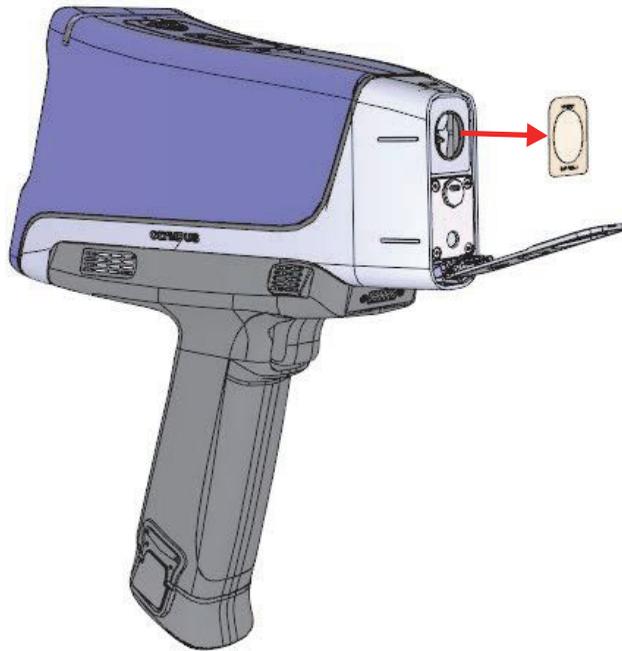


图 4-4 测量窗口的拆除

安装新窗口

1. 从包装袋中取出新的薄膜窗口。
要用手拿着窗口的边沿。
2. 将窗口居中放置在探头组合件上，并将其推压到位（参见第96页的图 4-5）。

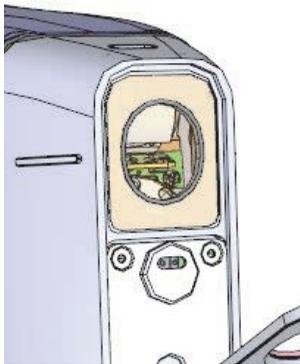


图 4-5 安装好的新窗口

3. 向上小心地转动面板，并将其卡入到探头组合件中，以使窗口固定。

提示

奥林巴斯建议在不使用Vanta XRF分析仪时，将分析仪放置于充电基座中。这样可使测量窗口保持清洁，而且可避免窗口受到意外的损伤。

4.1.2 更换Vanta Element系列分析仪的窗口

这个更换窗口的操作要求剥掉旧窗口，并放置新窗口。

拆下窗口

- ◆ 抓住窗口底部的卷起部位，并向上拉，直到将窗口从探头上完全剥离（参见第96页的图 4-5）。



图 4-6 取下Vanta Element系列分析仪的窗口

安装新窗口

1. 将窗口从其背衬材料上撕下来（参见第98页的图 4-7）。

重要事项

测量窗口的背面涂有粘性粘合剂。在取下背衬材料后不要触碰窗口的背面。

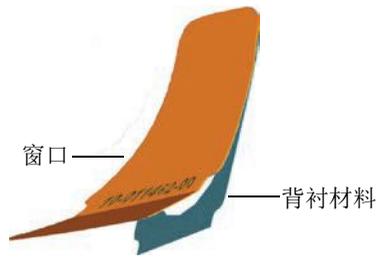


图 4-7 从背衬材料上取下窗口

2. 对齐新窗口，并小心地将新窗口按压到探头上（参见第98页的图 4-8）。

重要事项

要拿着窗口的边沿，以避免使测量区域受到污染。



图 4-8 将新窗口与探头对齐

4.2 内置风扇的安装

可选的内置风扇（工件编号：Q0200524）有助于冷却在高温环境中工作的某些Vanta XRF分析仪。

要安装内部风扇，需要使用一个十字槽型螺丝刀。

安装内置风扇

1. 关闭XRF分析仪。
2. 拆下电池。



注意

千万不要从Vanta分析仪上拆下仍然装有电池的手柄，反之，当手柄没有被正确安装到Vanta分析仪时，也千万不要将电池插入到手柄中。

3. 使用十字槽型螺丝刀，取下固定住手柄的4个螺钉，并从Vanta分析仪的机身上取下手柄（参见第100页的图 4-9）。

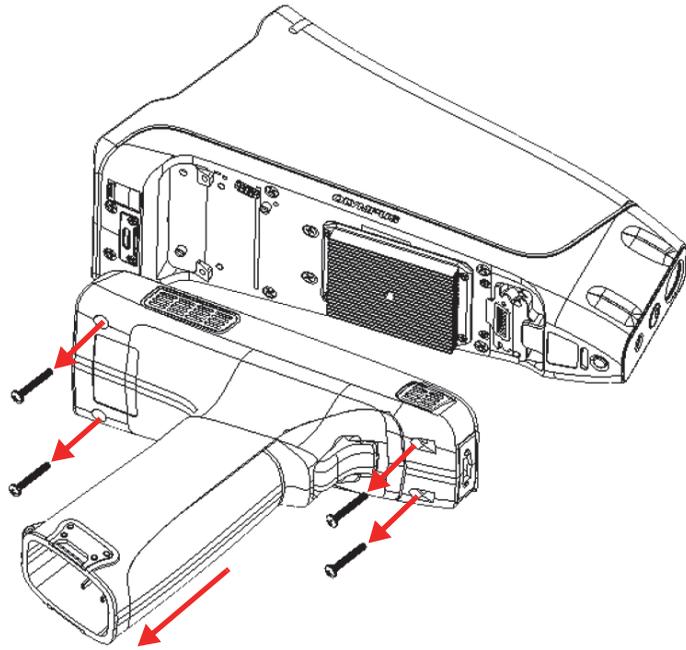


图 4-9 拆下手柄

4. 将内置风扇的电子插头与风扇插座对齐，并用力将其插入（参见第101页的图 4-10）。
5. 将两个所提供的螺钉插入到风扇螺钉孔中，并使用十字槽型螺丝刀将螺钉紧固到 Vanta 机身中。

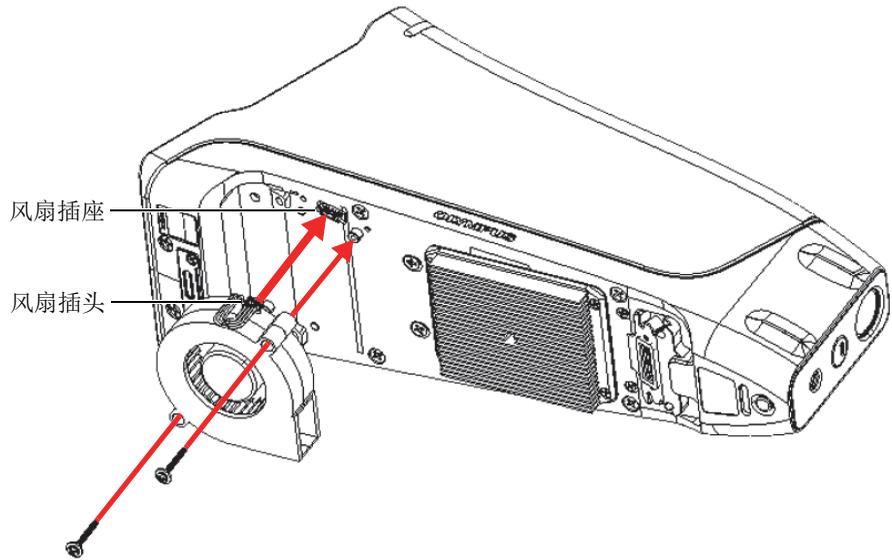


图 4-10 风扇的安装

6. 重新安装4个螺钉，以将手柄固定到Vanta机身（参见第102页的图 4-11）。

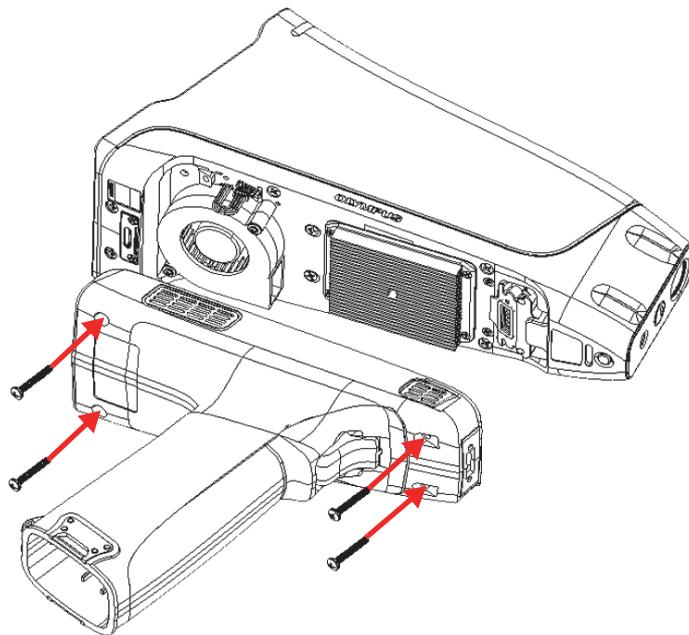


图 4-11 重新装上手柄

7. 重新装入电池。

4.3 故障排除

本节针对一些用户在操作Vanta分析仪的过程中可能会遇到的问题，推荐介绍一些可行性解决方案（参见第103页的表 14）。如果这些措施不能使Vanta分析仪恢复到完全正常的状态，请联系奥林巴斯的售后服务部门。您在联系服务中心时，请提供分析仪的型号、序列号、当前的软件版本，以及有关您的问题的简要说明。有关分析仪的信息可以在“关于设备”屏幕上找到。

表 14 故障排除指南

问题	可能的解决方法
Vanta分析仪不能开启。	确保已安装好电池，且电池电量充足。 或者 尝试使用AC电源适配器为Vanta分析仪供电。
用户界面被冻结。	关闭Vanta分析仪，然后再将其打开。 (按住电源按钮，强行关闭。)
触摸屏不能工作。	使用操控杆按钮在用户界面中浏览。
扳机不能工作。	使用触摸屏上的“开始检测”按钮。 如果“开始检测”按钮变为锁定图标 ()，则不能使用X射线。 要解锁扳机： 1. 从屏幕的左上部向下滑动手指，打开系统托盘。 2. 敲击扳机锁按钮 ()，解锁扳机。
分析结果与期望值不匹配。	<ul style="list-style-type: none"> • 测试认证的参考材料。 • 确保测量窗口洁净，没有污染物。 • 确保样品干净，质地均匀，且没有污染物。 • 查看频谱，以确认所关注的检测元素的峰值都已出现。

附录A：技术规格

本附录概括说明Vanta XRF分析仪、充电基座以及分析仪各种配件的技术规格（参见第105页的表 15到第107页的表 16）。

表 15 Vanta XRF分析仪的技术规格

	技术规格
外形尺寸（宽 × 长 × 高）	8.3 cm × 24.2 cm × 28.9 cm
重量	Vanta L、C和M系列分析仪： 1.48 kg（基本重量）；1.70公斤（带电池） Vanta Element系列分析仪： 1.32 kg（基本重量）；1.54公斤（带电池）
激励源	4瓦特X射线管：银、铈或钨阳极靶材（优化的应用）， 5 ~ 200 μ A VMR、VMW、VCA和Element-S：8 ~ 50 keV VCR和VCW：8 ~ 40 keV VLW和Vanta Element：8 ~ 35 keV
主光束过滤	每个方式的每条光束有8个可自动选择的滤光片位置 （VLW和Vanta Element分析仪配备有一个单一固定的滤光片） （Vanta Element-S配备有一个4个位置的滤光轮）
探测器	M系列：大区域硅漂移探测器 C系列和Vanta Element-S：硅漂移探测器 L系列和Vanta Element：Si-PIN探测器
电源	可拆卸锂离子电池，或18 V AC电源适配器装置

表 15 Vanta XRF分析仪的技术规格 (接上页)

	技术规格
元素范围	VMR、VCR、VCA和Vanta Element-S: Mg ~ U (从镁到铀); VMW和VCW: Al ~ U (从铝到铀); VLW和Vanta Element: Ti ~ U (从钛到铀)
AC适配器的电源要求	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, 最大70 W (工件编号: U8020997)
显示	彩色“透反”触摸屏 (800 × 480, WVGA), 16比特LCD界面; 支持光笔指令控制的电容触摸板
压力校正	内置气压计, 用于海拔和空气压力的自动校正 (Vanta Element分析仪不提供这个功能)
操作环境	温度 Vanta L、C和M: -10 °C ~ +50 °C (带可选风扇时, 可连续工作) Vanta Element系列: -10 °C ~ +45 °C (可连续工作) 湿度: 10 % ~ 90 %相对湿度, 非冷凝
坠落测试	通过了美军标准810G中的1.3米 坠落测试
IP评级	C和L系列符合IP55评级: 防尘, 而且可经受来自各个方向的水喷。(在验证分析仪是否符合IP55评级的要求时, 分析仪的手柄向下, 并处于正置方向)。 M系列和Vanta Element系列符合IP54评级: 防尘, 而且可以防止来自各个方向的水溅。
GPS	嵌入式GPS/GLONASS接收器 (Vanta Element系列分析仪不提供这个功能)
操作系统	Linux
应用软件	奥林巴斯专有的数据采集和处理软件包
USB接口	两个USB 2.0 A型主端口, 用于连接诸如无线局域网适配器、蓝牙适配器和USB闪存驱动盘等配件。 一个USB 2.0袖珍B型端口, 用于连接计算机。
无线局域网	通过可选配的USB适配器, 支持802.11 b/g/n (2.4 GHz) 无线局域网功能。
蓝牙	通过可选配的USB适配器, 支持蓝牙功能。
内置风扇	可选配 (Vanta Element系列分析仪不提供内置风扇)
瞄准摄像头 (可选配)	CMOS, 全VGA (Vanta Element系列分析仪不提供瞄准摄像头)
样本摄像头 (可选配)	5百万像素CMOS摄像头, 带自动聚焦透镜 (Vanta Element系列分析仪不提供样本摄像头)

表 15 Vanta XRF分析仪的技术规格 (接上页)

	技术规格
数据存储	放于插槽中用于扩展存储容量的1 GB工业型microSD卡

表 16 配件的技术规格

配件	技术规格
工作站	<ul style="list-style-type: none"> 这个便携式工作站提供了一个在封闭状态下发射X射线的全屏蔽系统。 使用PC机软件。 与Vanta Element系列分析仪不兼容。
充电基座	<ul style="list-style-type: none"> 可为Vanta分析仪手柄中的电池和备用电池充电（不与Vanta Element系列分析仪兼容） 包含一个核查样件，用于在“得到指令”后进行校准核查。
AC电源适配器	<ul style="list-style-type: none"> 18.0 V、3.9 A、90.0 W 启动充电基座和Vanta分析仪
PC机软件	<ul style="list-style-type: none"> 有助于对分析仪进行远程控制，多设备配置文件的管理，数据下载，光谱回顾，以及生成报告。 这个软件是所有Vanta分析仪的标准配置。
无线局域网USB适配器	连接到USB 2.0 A型主端口。
蓝牙（Bluetooth）USB适配器	连接到USB 2.0 A型主端口。
USB驱动盘	装载有说明文件和备份配置文件的USB驱动盘
薄膜测量窗口	用户需根据分析仪的型号与具体的应用，选择不同材料成分的薄膜窗口
风扇（可选配）	<ul style="list-style-type: none"> 有助于冷却在高温环境中工作的分析仪。 Vanta Element系列分析仪不提供内置风扇。
机套	<ul style="list-style-type: none"> 机套上有一个用于固定分析仪的带按扣的条带。 使用MOLLE/PALS织物兜放置其它附件。 带有黄铜屏蔽装置。
土壤支架	<ul style="list-style-type: none"> 土壤支架为Vanta分析仪提供了稳固的三点支撑。 操作人员无需用手持握分析仪，就可以进行分析。
野外台座	一款带有屏蔽样品舱的轻便移动式检测台。

表 16 配件的技术规格 (接上页)

配件	技术规格
高温垫片	<ul style="list-style-type: none">• 用于检测温度高达480 °C的高温管道或设备。• Vanta Element系列分析仪不能使用高温垫片。
焊罩	<ul style="list-style-type: none">• 在分析仪检测焊缝时, 焊罩可以防止基底金属的干扰。• 可以将分析窗口缩减为3毫米宽的窄缝。• Vanta Element系列分析仪不能使用焊罩。
探头护罩	在检测过程中, 探头护罩降低了用户会接触到的X射线反向散射。
USB数据线 (一端为USB A型连接器, 另一端为USB袖珍B型连接器)	可将分析仪连接到PC机。

附录B: Vanta工作站

Vanta工作站为在野外进行的台式检测提供了一个完全屏蔽、坚固耐用的检测台（不与Vanta Element系列分析仪兼容）。

B.1 套装中的部件

一套完整的Vanta工作站包含以下部件：

- 支架
- 样品舱

注释

Vanta开放式射线束手持式XRF分析仪，在与Vanta工作站一起使用时，其安全性能可达到封闭式X射线系统的水平。

表 17 Vanta工作站

部件名称		Vanta工作站
1	舱盖把手	
2	样品舱内部	
3	支架固定锁杆	
4	舱盖固定锁杆	
5	支架	
后面板:		
6	分析仪释放杆	
7	DC电源插口	
8	电池舱	

B.2 配件

Vanta工作站的可选配件列于第111页的表 18中。

表 18 Vanta工作站的配件

	部件名称	配件
	AC电源适配器 (18 VDC, 3.9A) [U8020997] (这个电源适配器是Vanta分析仪的标准配置。)	 A black AC power adapter with a power cord and a connector cable.
	便携箱 (Q0203583)	 A black carrying case with a blue interior, containing a blue device with the Olympus logo.

B.3 安全信息

本节说明工作站的安全特性。

B.3.1 辐射安全

Vanta工作站在使用推荐的检测技术，依照安全的操作程序进行检测时，具有操作安全、性能可靠的特点。在封闭的工作站附近探测到的辐射量低于为非限制区域所规定的辐射限量。

在Vanta M、C和L系列分析仪正确安装到Vanta工作站时，从分析仪和工作站泄露的辐射量低于1.0 $\mu\text{Sv/hr}$ 。因此，它们的泄漏辐射量水平低于某些地区设定的10厘米处1.0 $\mu\text{Sv/hr}$ 的标准。



警告

- Vanta分析仪只能由受过专业培训并得到授权的操作人员，按照适当的安全步骤进行操作。如若使用不当，可能会损坏仪器的安全保护装置，还可能对使用者造成伤害。
 - 阅读所有警告图标和标签。
 - 如果Vanta工作站有任何损坏的迹象，则千万不要使用工作站，否则会引起杂散辐射的意外泄露。如果发现或怀疑工作站有任何损坏，则需安排有资格的专业人员进行辐射安全测试，并对工作站进行修复。
-

B.3.2 AC电源适配器

只能使用包含在Vanta X射线荧光分析仪套装中的AC电源适配器（18 VDC）为Vanta工作站供电。



注意

使用不兼容的设备会导致设备出现故障和/或受到损坏。

B.3.3 安全联锁

安全联锁功能确保Vanta工作站可以在具有等同于封闭式X射线系统安全水平的环境中进行操作。在启动检测之前，必须关闭样品舱的盖子。

应用安全联锁功能的示例：

- 如果盖子是打开的（没有完全关闭），则安全联锁功能会发挥作用，因此Vanta分析仪的“开始检测”图标按钮处于禁用状态（呈灰色）。在这种情况下，X射线不会被强行启动。
- 如果在检测过程中盖子被打开，则安全联锁功能会发挥作用，因此Vanta分析仪的X射线管会被立即关闭。“检测已中断”（Test Aborted）的信息会显示在PC机或无线设备的屏幕上。

注释

工作站必须通电，安全联锁功能才能发挥作用。

B.3.4 X射线指示灯

X射线指示灯位于工作站样品舱基底的边沿（前面和后面都有）。指示灯闪烁琥珀色，表明分析仪正在通过测量窗口发射具有辐射性的X射线（参见第117页的图 B-4）。

注释

当工作站通电时，指示灯会闪烁一次。



图 B-1 Vanta X射线指示灯

B.3.5 在紧急状态下关闭

如果认为Vanta分析仪是在X射线开启的状态下被锁住，而且X射线指示灯持续闪烁，则要执行以下操作步骤。

在紧急情况下关闭Vanta分析仪

- ◆ 按下PC机或移动设备屏幕上的“**停止检测**”按钮。

注释

打开盖子不会损坏检测数据的完整性。

B.4 安放规划

由于Vanta工作站的大小及独特要求，用户在为工作站选择放置地点时，应该进行适当的规划安排。Vanta工作站在装有一节电池，且载有Vanta分析仪和电池时的重量为9.9公斤。

B.4.1 物理尺寸

工作站的实际宽度为32.6厘米，实际深度为34.6厘米，在工作站占地面积为最小的情况下，需要放置工作站的平面区域的宽度和深度至少要比工作站的宽度和深度多5.1厘米（参见第115页的图 B-2）。

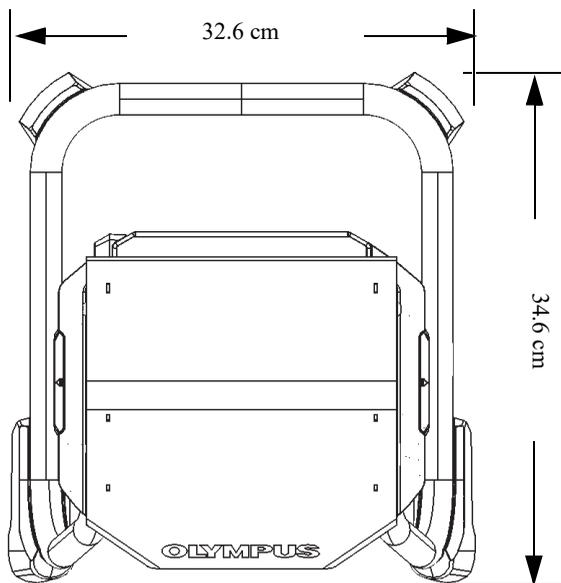


图 B-2 工作站的顶视图

在工作站的盖子打开到最大时，放置工作站的空間高度需要达到42.1厘米（参见第116页的图 B-3）。进行检测时，操作人员务必能够舒适地接触到样品舱盖的锁杆和样品舱。

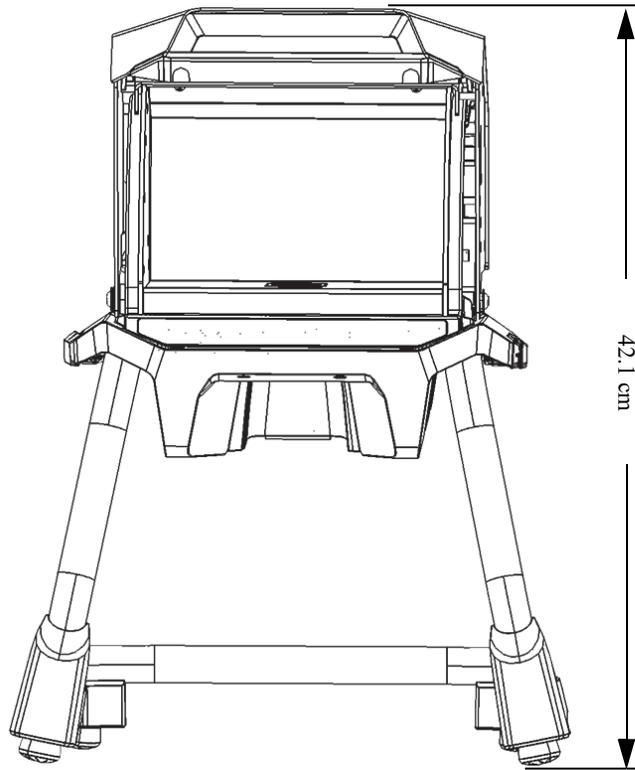


图 B-3 工作站：前视图（舱盖处于打开状态）

B.4.2 工作站样品舱的尺寸

第117页的图 B-4和第117页的图 B-5表明工作站样品舱的内部尺寸。

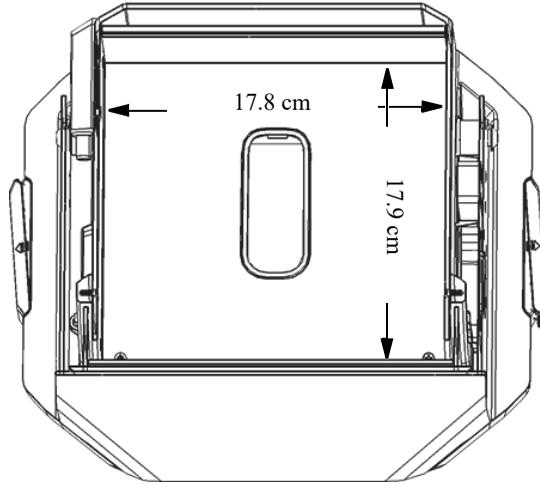


图 B-4 工作站样品舱：顶部剖面图

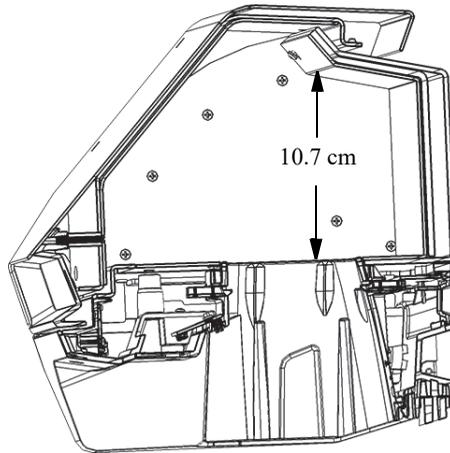


图 B-5 工作站样品舱：侧面剖面图

B.4.3 电源要求

Vanta工作站可以使用一个Vanta AC电源适配器或Vanta分析仪的一节电池供电。AC电源适配器是Vanta便携式X射线荧光分析仪的标准配置，是Vanta工作站的可选配置。

注释

当在工作站中装有电池而Vanta XRF分析仪的手柄中未装电池时，在按下电源键后到分析仪启动之前会有5秒钟的延迟。

注释

Vanta分析仪手柄中的电池**不能**为Vanta工作站供电。

注释

当Vanta工作站与AC电源连接时，Vanta分析仪手柄中的电池和工作站中的电池都会得到充电。

B.5 装配工作站

装配Vanta工作站的操作包括装配工作站和安装Vanta分析仪。

装配工作站

1. 将工作站的支架和样品舱并排放置在一张桌子或台子上（参见第119页的图 B-6）。



图 B-6 工作站的支架和样品舱

2. 搬起样品舱，将其举到支架的上方（参见第119页的图 B-7）。
3. 将样品舱降低到支架上。

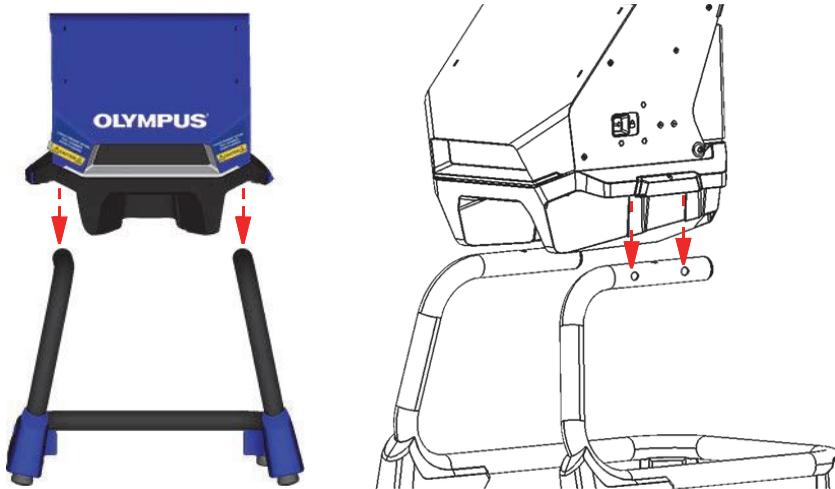


图 B-7 放置在支架上方的样品舱

4. 在支架上来回滑动样品舱，将支架上的孔与样品舱上的销钉对齐（参见第120页的图 B-8），直到销钉进入到支架的孔中，并听到咔嚓声响。

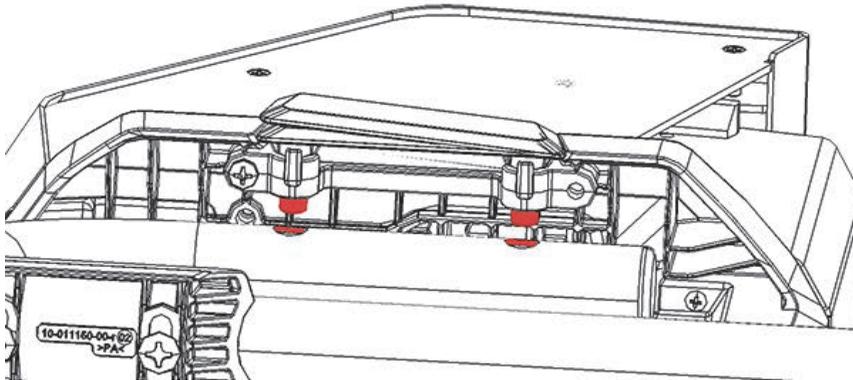


图 B-8 工作站样品舱的底视图

5. 如果需要，利用水平调节脚稳固住工作站（参见第120页的图 B-9）。

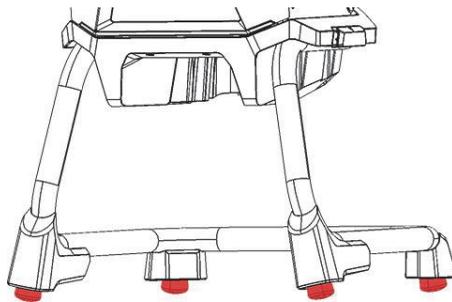


图 B-9 工作站的水平调节脚

解锁并打开样品舱盖

1. 向右滑动固定盖子的锁杆，解锁舱盖（参见第121页的图 B-10）。
2. 抓着盖子的把手，将盖子完全打开。

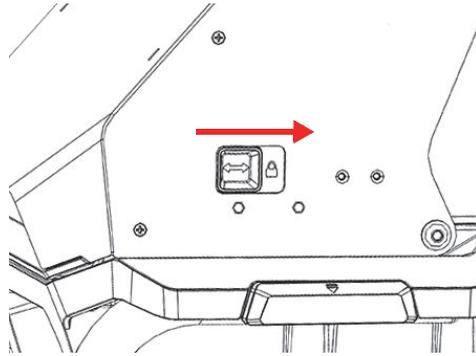


图 B-10 盖子的固定锁杆处于锁住的位置

使用电池供电

- ◆ 将一节Vanta电池插入到工作站背面的电池舱中（参见第121页的图 B-11）。



图 B-11 将电池插入到电池舱中

使用DC电源供电

- ◆ 将AC电源适配器的DC电源插头插入到工作站背面的DC电源插孔中（参见第122页的图 B-12）。



图 B-12 连接DC电源

安装Vanta分析仪



注意

确保在将Vanta分析仪安装到工作站之前，关闭分析仪。否则，在安装过程中可能会导致分析仪出现意外操作。

-
1. 握住Vanta分析仪的手柄，将其从正面插入到工作站中，然后用力将其向上推，安装顺序如第123页的图 B-13中的3张图所示（①、②和③）。
当Vanta分析仪在工作站中锁入到位时，您会听到“咔嚓”的声响。



图 B-13 安装顺序：将Vanta分析仪插入到工作站

2. 检查一下，以确保Vanta分析仪探头的面板与工作站样品舱的底面齐平（参见第124页的图 B-14）。

Vanta分析仪的探头有两个凹槽（前部和后部），用于将分析仪锁入到Vanta工作站的锁定机构中。如果Vanta分析仪探头的面板与工作站样品舱的底面齐平，则说明分析仪的两个凹槽都被锁定到位。



注意

Vanta分析仪必须被正确锁定在工作站的样品舱内，否则，分析仪可能会从工作站中坠落，造成人员受伤或样品受损。

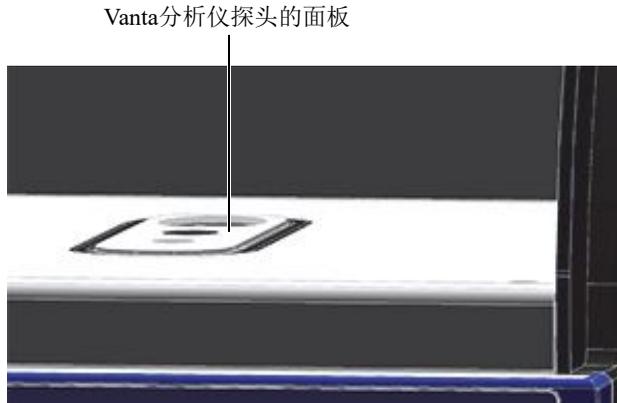


图 B-14 Vanta分析仪探头的面板与工作站样品舱的底面齐平



注意

工作站样品舱的盖子很重。如果在盖子完全关闭之前松手，则盖子可能会造成人员受伤或样品损坏。在工作站中放入样品并关闭盖子时，一定要格外小心。

B.6 将Vanta分析仪与计算机或移动设备连接起来

在启动安装于Vanta工作站的Vanta分析仪之前，应该将分析仪与一台PC机或一个移动设备连接，以对分析仪进行远程操控。您可以通过使用袖珍型USB连接器将分析仪连接到PC机，也可以通过无线局域网将分析仪连接到PC机或移动设备。

注释

在开始检测之前，必须关闭Vanta工作站样品舱的盖子。

使用袖珍型USB连接器将Vanta分析仪与计算机连接

1. 按一下Vanta分析仪的电源按钮，启动分析仪。
2. 打开Vanta分析仪的数据端口盖，将USB线缆的袖珍型连接器插入到适当的端口中，线缆的另一端连接到计算机的USB接口。

使用无线局域网将Vanta分析仪与计算机或移动设备连接起来

1. 按一下Vanta分析仪的电源按钮，启动分析仪。
2. 在您的计算机或移动设备中，将无线连接设置为Vanta分析仪所运行的无线局域网。

B.7 操控安装于工作站中的Vanta分析仪

当Vanta分析仪被安装到Vanta工作站时，可以通过Vanta PC机软（PCSW）或Vanta移动应用程序对分析仪进行控制。

注释

当Vanta分析仪被安装到工作站时，可以使用分析仪上的扳机启动和停止检测，但是却无法访问分析仪的触摸屏。

操控安装于工作站中的Vanta分析仪

- ◆ 使用PC机软件或Vanta移动应用程序中的导航器来控制Vanta分析仪。

要了解更多有关操控Vanta分析仪的信息，请参阅《Vanta系列X射线荧光分析仪PC机软件用户界面指南》和《Vanta系列X射线荧光分析仪用户界面指南》。

B.8 拆卸工作站

在拆卸工作站之前，要完成以下步骤：

1. 从Vanta分析仪上拔下袖珍USB线缆（在这条线缆与分析仪连接的情况下）。
2. 从工作站背面的DC电源插孔中拔下DC电源插头（参见第122页的图 B-12）。



注意

在从工作站中拆下Vanta分析仪之前，需关闭分析仪。否则，在拆卸过程中可能会导致Vanta分析仪意外操作。

从工作站中拆下Vanta分析仪

1. 用力抓住Vanta分析仪的手柄。
2. 向右滑动工作站背面的锁杆，以释放Vanta分析仪（参见第126页的图 B-15）。

Vanta分析仪的锁定/解锁杆

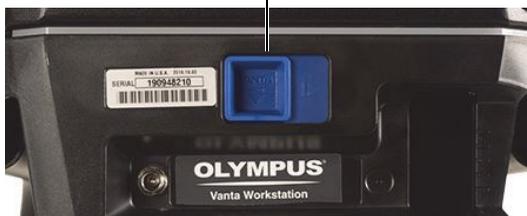


图 B-15 Vanta分析仪的锁定/解锁杆

拆下工作站的样品舱

1. 拉出工作站样品舱的释放手柄，然后从支架上提起样品舱（参见第127页的图 B-16）。



图 B-16 工作站样品舱的释放手柄

2. 在存储工作站时，将样品舱放于支架内（参见第128页的图 B-17）或者放于可选购的便携箱中（参见第129页的图 B-18）。



图 B-17 存储时放置工作站的方式



图 B-18 可选购便携箱

附录C：X射线荧光光谱测定法概述

XRF光谱测定法可判断材料的元素成分。这种方法可辨别材料中的元素，并确定这些元素的含量。每种元素通过表现其特征的X射线的发射能量（E）定义。一个元素的能量由测量到的该元素的特征线的强度决定。

在XRF光谱测定法中，从一个射线源（X射线管）发射出的原始X射线光子撞击到样品上。X射线源发射的原始光子带有足够的能量，足以将最里面轨道上的电子撞出轨道。外侧轨道上的一个电子会移到内侧轨道刚刚空出的位置上。当外侧轨道的电子移动到内侧轨道上时，会发射出一种被称作次级X射线光子的能量。

这种现象被称作荧光（参见第131页的图 C-1）。产生的次级X射线具有某种特定元素的特征。

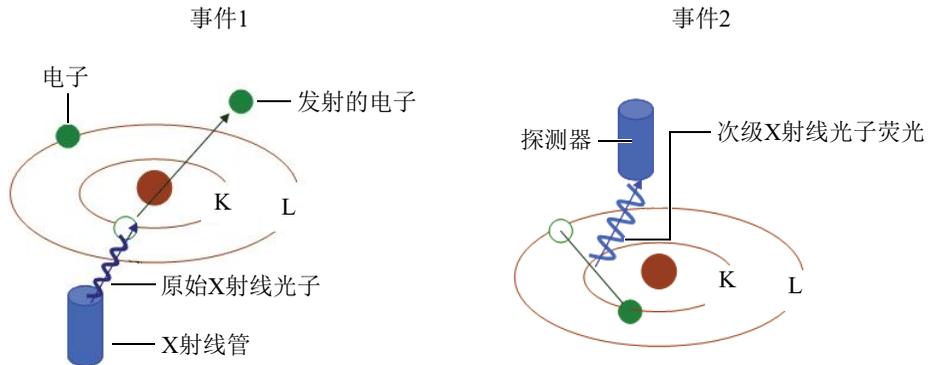


图 C-1 荧光原理

创建次级X射线：光子荧光

能量色散X射线荧光（EDXRF）光谱测定法的典型光谱表现为一个能量（ E ）对比强度（ I ）的图表（参见第132页的图 C-2）。

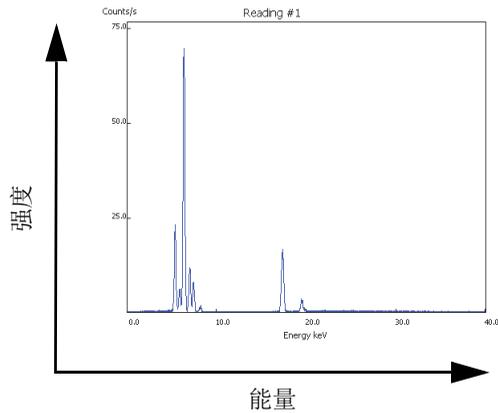


图 C-2 典型的光谱图：能量对比强度

附录D：合金牌号库

每个Vanta XRF分析仪都配有4种数据库：

- 每种型号特定的厂家牌号库
- 用户库#1
- 用户库#2
- 残量（杂质）设置

注释

这些牌号库可以编辑。但是，奥林巴斯不建议用户对厂家牌号库进行编辑。如要编辑，可将厂家牌号库拷贝到用户库中，再对其进行编辑。

D.1 残量设置

每一个运送给用户的Vanta XRF分析仪都含有残量（杂质）设置，其中包含7种基本合金（参见第134页的表 19）。残量设置支持其它牌号库。

可以分别为每个元素、每个合金基质设定残量检出限，以满足对每个元素及合金基质提出的特定要求。

只需敲击一下，即可全选残量功能，或取消对残量功能的全选状态。

残量设置如何发挥作用

1. 残量级别与合金基质匹配，而不与特定的牌号匹配。
 - 每个样本被确定为7种合金基质的一种（见下表）。

- 分析仪从匹配残量级别中选择出残量级别/基于合金基质的残量检出限加以应用。
- 2. 当在一种特定牌号中探测到某种元素时，就要应用这些残量或“特定合金基质”的检出限。
 - 但是，针对这个元素的最相近级别匹配没有特定要求；而且，
 - 元素的含量低于匹配残量级别规定的最大检出限。
- 3. 一旦步骤2中的条件得到满足，Vanta分析仪的屏幕上就会出现有关这个元素的报告：
 - 在级别比较表中被标为残量材料。
 - 级别匹配；但是，不会受到惩罚。

残量设置方式的实用优势

- 提高了分拣速度
- 减少了含混不清或错误的匹配
- 提高了牌号库的完整性
- 突出标明残量元素

表 19 残量设置的合金基质

合金基质	常见残量元素
_AlAlloyBase	Pb、Bi、Sn、Fe、Cu和Zn。
_CoAlloyBase	Al、Ti、V、Cu、Nb、Ta和Zr。
_CuAlloyBase	S、As、Ag、Sb和Sn；Pb、Co和Ni不太常见。
_FeAlloyBase	V、Co、Cu、Ni和As；有时会含有Si、W和Nb。
_GenericAlloyBase	V、Co、Cu、Ni和As；有时会含有Si、W和Nb。
_NiAlloyBase	V、Co、W、Zr和Nb；有时会含有Ta、Mo、Cr和Cu。
_TiAlloyBase	Fe是常见元素；Cu和Si的含量水平很低。

D.2 厂家牌号库：M、C和Element系列

表 20 铸铝合金 — M、C和Element系列

201	203	204	206	240	242
295	296	301	302	303	308
318	319	333	336	354	355
356	357	358	359	360	361
363	364	365	369	380	381
383	384	385	390	392	393
408	409	411	423	435	443
444	511	512	513	514	515
516	518	520	535	705	707
710	711	712	713	771	850
851	852	853			

表 21 钴合金 — M、C和Element系列

AlnicoVIII	Cobalt	Elgiloy	F75	FSX-414	HS-1
HS-12	HS-188	HS-19	HS-21	HS-23	HS25-L605
HS-27	HS-3	HS-30	HS-31	HS-36	HS-4
HS-6B	I-783	Jetalloy	MarM302	MarM509	MarM905
MP35N	MPN159	Refract 80	Star J	Ultimet	Vic I
Vic II	WI-52				

表 22 铜合金 — M、C和Element系列

Be Cu	C 110	C 122	C 151	C 155	C 186
C 190	C 194	C 195	C 197	C 210	C 220
C 226	C 230	C 240	C 260	C 270	C 274
C 280	C 310	C 314	C 330	C 332	C 340
C 342	C 353	C 360	C 377	C 405	C 411
C 413	C 422	C 425	C 443	C 464	C 482
C 485	C 505	C 510	C 511	C 519	C 521
C 524	C 534	C 544	C 623	C 630	C 638

表 22 铜合金 — M、C和Element系列 (接上页)

C 642	C 654	C 655	C 663	C 664	C 667
C 669	C 673	C 675	C 687	C 688	C 704
C 706	C 710	C 713	C 715	C 722	C 725
C 735	C 740	C 743	C 745	C 752	C 757
C 762	C 770	C 782	C 814	C 833	C 83450
C 836	C 838	C 842	C 844	C 848	C 852
C 854	C 857	C 861	C 862	C 863	C 864
C 865	C 867	C 868	C 875	C 8932	C 89835
C 903	C 907	C 910	C 917	C 922	C 927
C 932	C 937	C 941	C 943	C 952	C 954
C 955	C 958	C 964	C 973	C 976	C 978
C14500	C14700	C17300	C17450	C17455	C17460
C17465	C17500	C17510	C17530	C17600	C18150
C18200	NarloyZ	SeBiLOYI	SeBiLOYII	SeBiLOYIII	

表 23 镍合金 — M、C和Element系列

Alloy 925	C-101	CMSX-2或 CMSX-3	CMSX-4	CMSX-6	D 979
D-205	Damron	Haynes 242	Haynes 59	HW6015	M252
Monel 401	N4M2	Duraloy22H	Super22H	Nim105	Nim115
PWA 1475	Refract 26	Rene 85	Thetalloy	Udimet 720	Hast BC1
GTD222	Ni 200	Monel400	MonelK500	HastF	HastX
NichromeV	HastG	HastC22	I-602	HastG30	Nim75
I-102	HastC2000	Haynes230	RA333	HastC4	I-600
I-601	I-617	I-625	HastS	I-686	I-690
HastG2	HastG3	Waspaloy	Rene41	Nim 80A	Nim 90
Haynes214	Nim263	Udimet500	Udimet520	I-702	I-713
I-718	I-720	I-722	I-725	I-750	I-754
20Mo4	I-800	I-801	I-825	I-706	I-901
HastB	HastN	HastW	HastC276	HastB2	HastB3
MarM200	IN100	Alloy 52	I-903	I-907-909	Colmonoy 6
HastR	HR160	HyMu80	I-49	I-700	I-738

表 23 镍合金 — M、C和Element系列 (接上页)

I-792	I-939	MarM002	MarM246	MarM247	MarM421
Monel411	MuMetal	Nim101	PWA1480	PWA1484	Rene125
Rene142	Rene220	Rene77	Rene80	Rene95	Supertherm
Udimet700	B 1900	B-1900 Hf	C-1023	GMR235	Alloy D
Duranickel	Permanickel 300	GH99			

表 24 低合金和工具钢 — M、C和Element系列

1 1-4 Cr	2 1-4 Cr	5 Cr	7 Cr	9 Cr	9 Cr+V
9 Cr+VW	3310	4130	4140	4340	4820
8620	9310	12L14	86L20	Alloy 53	Carb 1-2 Moly
Carbon Steel	A-10	A-2	A-6	A-7	A-9
D-2或D-4	D-7	H-11	H-12	H-13	H-14
H-21	M-1	M-2	M-3 Class 1+2	M-34	M-35
M-36	M-4	M-42	M-48	M-50	M-52
O-1	O-2	O-6	O-7	S-1	S-5
S-6	S-7	T-1	T-15	T-4	T-5

表 25 高合金和不锈钢 — M、C和Element系列

201	203	301	303	304	309
310	316	317	321	329	330
347	410	416	420	422	430
431	434	439	440	441	446
2003	2101	2205	2304	2507	13-8 Mo
14-4PH	15-5PH	15-7 Mo	15Mn-17Cr	17-4 PH	17-7 PH
19-9DL	19-9DX	20Cb3	20Mo6	CN7M	25-4-4
254SMO	26-1	29-4	29-4-2	302HQ	303Se
410 Cb	654SMO	904L	A-286	Aermet100	AL6XN
Alloy42	AlnicoII	AlnicoIII	AlnicoV	AMS350	AMS355
CD4MCU	Cronidur3	Custom450	Custom455	Custom465	E-brite
Ferallium255	GreekAscology	Haynes556	HC	HD	HE
HL	HN	I-840	Invar 36	Invar 39	Kovar

表 25 高合金和不锈钢 — M、C和Element系列 (接上页)

M152	Maraging350	MaragingC200	MaragingC250	MaragingC300	N-155
Ni-hard#1	Ni-hard#4	Ni-Resist1	Ni-Resist2	Ni-Resist3	Ni-Resist4
Ni-Resist5	Ni-Span902	Nitronic32	Nitronic33	Nitronic40	Nitronic50
Nitronic60	RA85H	ZeCor	Zeron100		

表 26 钛合金 — M、C和Element系列

CP Ti Gr 1	CP Ti Gr 2和 CP Ti Gr 3	CP Ti Gr 4	CP Ti Gr 11	CP Ti Gr 17	Ti Pd - Gr 7
CP Ti Gr 7	CP Ti Gr 16	Ti Gr 12	CP Ti Gr 13	Ti 5-2'5	Ti 5-5-5
Ti 6-2-4-2	Timetal 62S	Timetal 62S w Pd	Ti 2'25-11-5-1	Ti 8-1-1	Ti 5-1-1-1
Ti 8	Ti 6-2-1-1	Ti 6-22-22	Ti 6-2-4-6	Ti 3-2'5	Ti 3-2'5 w Pd
Ti 3-2'5 w Ru	Ti 6-4	Ti 6-4 w Pd	Ti 6-4 w Ru	Ti 6-4 w Pd	Ti 10-3-2
Ti 4-3-1	Ti 6-6-2	Ti 6Al-7Nb	Ti 7-4	Ti 13-11-3	Ti Beta III
Ti 12-6-2	Ti 13-13	Ti 15-3-3-3	Ti 15-3-2'5	TiBetaC	Ti Beta C w Pd
Ti 5-22-44	Ti 5-5-5-3	Ti 8-8-2-3			

表 27 CP和杂类合金 — M、C和Element系列

CP Ag	CP Au	CP Bi	Cp Cr	CP Hf	CP Mn
CP Mo	CP Nb	CP Pb	CP Pd	CP Ni	CP Re
CP Sb	CP Se	CP Sn	CP Ta	CP V	CP W
Cp Zn	CP Zr	AZ31	AZ91	Cb 103	60Sn-40Pb
63Sn-37Pb	96Sn-4Ag	SAC 300	SAC 305	SAC 400	SAC 405
SN 100C	90Ta 10W	70W 30 Mo	Densalloy	Hevimet	Mal 1000B
Mal 3000	Mal 3950	TungCarb C	TungCarb S	90Zn 10Al	Zr 2
Zr 4	Zr 702	Zr 704	Zr 705	B23 Babbitt	97-3
CB752	Pewter	ZAMAK 2	ZAMAK 3	ZA-8	ZA-12
ZA-27					

表 28 锻铝合金 — M、C和Element系列

1100	2001	2002	2004	2005	2007
2009	2011	2012	2014	2018	2021

表 28 锻铝合金 — M、C和Element系列 (接上页)

2024	2025	2030	2031	2034	2036
2090	2091	2094	2095	2097	2111
2117	2124	2195	2197	2214	2218
2219	2297	2519	2618	3002	3003
3004	3005	3009	3010	3011	3105
3107	3203	4004	4006	4007	4008
4009	4010	4013	4016	4018	4032
4043	4044	4046	4047	4145	4147
4343	4643	5005	5017	5042	5052
5058	5083	5086	5087	5154	5180
5210	5249	5252	5354	5451	5454
5505	5554	5556	5557	5654	5657
6002	6005	6008	6012	6013	6014
6018	6020	6040	6053	6061	6063
6066	6069	6070	6082	6111	6113
6205	6260	6262	7003	7004	7005
7009	7011	7012	7014	7016	7019
7024	7025	7026	7028	7029	7031
7032	7033	7039	7046	7049	7050
7055	7064	7068	7072	7075	7076
7090	7093	7108	7116	7136	7150
7249	7449	7475	8006	8007	8018
8019	8023	8030	8040	8050	8076
8077	8093	8130	8150	8176	

D.3 厂家牌号库：L系列和Vanta Element

表 29 铸铝合金 — L系列和Vanta Element

201	203	204	206	240	242
295	296	301	302	308	318
336	354	355	359	361	363
364	365	369	381	385	390
392	393	435	443	513	516
705	707	710	711	712	713
771	851	853			

表 30 钴合金 — L系列和Vanta Element

AlnicoVIII	Cobalt	Elgiloy	F75	FSX-414	HS-1
HS-12	HS-188	HS-19	HS-21	HS-23	HS25-L605
HS-27	HS-3	HS-30	HS-31	HS-36	HS-4
HS-6B	I-783	Jetalloy	MarM302	MarM509	MarM905
MP35N	MPN159	Refract 80	Star J	Ultimet	Vic I
Vic II	WI-52				

表 31 铜合金 — L系列和Vanta Element

Be Cu	C 110	C 151	C 155	C 186	C 195
C 197	C 210	C 220	C 226	C 230	C 240
C 260	C 270	C 274	C 280	C 310	C 314
C 330	C 332	C 340	C 342	C 353	C 360
C 377	C 405	C 411	C 413	C 422	C 425
C 443	C 464	C 482	C 485	C 505	C 510
C 511	C 519	C 521	C 524	C 534	C 544
C 630	C 654	C 655	C 663	C 664	C 667
C 669	C 673	C 675	C 688	C 704	C 706
C 710	C 713	C 715	C 722	C 725	C 735
C 740	C 743	C 745	C 752	C 757	C 762
C 770	C 782	C 814	C 833	C 83450	C 836

表 31 铜合金 — L系列和Vanta Element (接上页)

C 842	C 844	C 848	C 852	C 854	C 857
C 864	C 865	C 867	C 868	C 875	C 8932
C 89835	C 903	C 910	C 917	C 922	C 927
C 932	C 937	C 954	C 955	C 964	C 973
C 976	C 978	C14500	C17300	C17450	C17455
C17465	C17500	C17510	C17530	C17600	C18150
C18200	NarloyZ	SeBiLOYI	SeBiLOYII	SeBiLOYIII	

表 32 镍合金 — L系列和Vanta Element

Alloy 925	C-101	CMSX-2或 CMSX-3	CMSX-4	CMSX-6	D 979
D-205	Damron	Haynes 242	Haynes 59	HW6015	M252
Monel 401	N4M2	Duraloy22H	Super22H	Nim105	Nim115
PWA 1475	Refract 26	Rene 85	Thetalloy	Udimet 720	Hast BC1
GTD222	Ni 200	Monel400	MonelK500	HastF	HastX
NichromeV	HastG	HastC22	I-602	HastG30	Nim75
I-102	HastC2000	Haynes230	RA333	HastC4	I-600
I-601	I-617	I-625	HastS	I-686	I-690
HastG2	HastG3	Waspaloy	Rene41	Nim 80A	Nim 90
Haynes214	Nim263	Udimet500	Udimet520	I-702	I-713
I-718	I-720	I-722	I-725	I-750	I-754
20Mo4	I-800	I-801	I-825	I-706	I-901
HastB	HastN	HastW	HastC276	HastB2	HastB3
MarM200	IN100	Alloy 52	I-903	I-907-909	Colmonoy 6
HastR	HR160	HyMu80	I-49	I-700	I-738
I-792	I-939	MarM002	MarM246	MarM247	MarM421
Monel411	MuMetal	Nim101	PWA1480	PWA1484	Rene125
Rene142	Rene220	Rene77	Rene80	Rene95	Supertherm
Udimet700	B 1900	B-1900 Hf	C-1023	GMR235	Alloy D
Duranickel	Permanickel 300	GH99			

表 33 低合金和工具钢 — L系列和Vanta Element

1 1-4 Cr	2 1-4 Cr	5 Cr	7 Cr	9 Cr	9 Cr+V
9 Cr+VW	3310	4130	4140	4340	4820
8620	9310	12L14	86L20	Alloy 53	Carb 1-2 Moly
Carbon Steel	A-10	A-2	A-6	A-7	A-9
D-2或D-4	D-7	H-11	H-12	H-13	H-14
H-21	M-1	M-2	M-3 Class 1+2	M-34	M-35
M-36	M-4	M-42	M-48	M-50	M-52
O-1	O-2	O-6	O-7	S-1	S-5
S-6	S-7	T-1	T-15	T-4	T-5

表 34 高合金和不锈钢 — L系列和Vanta Element

201	203	301	303	304	309
310	316	317	321	329	330
347	410-420	422	430	431	434
439	440	441	446	2003	2101
2205	2304	2507	13-8 Mo	14-4PH	15-5PH
15-7 Mo	15Mn-17Cr	17-4 PH	17-7 PH	19-9DL	19-9DX
20Cb3	20Mo6	CN7M	25-4-4	254SMO	26-1
29-4	29-4-2	302HQ	303Se	410 Cb	654SMO
904L	A-286	Aermet100	AL6XN	Alloy42	AlnicoII
AlnicoIII	AlnicoV	AMS350	AMS355	CD4MCU	Cronidur3
Custom450	Custom455	Custom465	E-brite	Ferallium255	GreekAscoloy
Haynes556	HC	HD	HE	HL	HN
I-840	Invar 36	Invar 39	Kovar	M152	Maraging350
MaragingC200	MaragingC250	MaragingC300	N-155	Ni-hard#1	Ni-hard#4
Ni-Resist1	Ni-Resist2	Ni-Resist3	Ni-Resist4	Ni-Resist5	Ni-Span902
Nitronic32	Nitronic33	Nitronic40	Nitronic50	Nitronic60	RA85H
ZeCor	Zeron100				

表 35 钛合金 — L系列和Vanta Element

CP Ti Gr 1	CP Ti Gr 2和 CP Ti Gr 3	CP Ti Gr 4	CP Ti Gr 11	CP Ti Gr 17	Ti Pd - Gr 7
CP Ti Gr 7	CP Ti Gr 16	Ti Gr 12	CP Ti Gr 13	Ti 5-2'5	Ti 5-5-5
Ti 6-2-4-2	Timetal 62S	Timetal 62S w Pd	Ti 2'25-11-5-1	Ti 8-1-1	Ti 5-1-1-1
Ti 8	Ti 6-2-1-1	Ti 6-22-22	Ti 6-2-4-6	Ti 3-2'5	Ti 3-2'5 w Pd
Ti 3-2'5 w Ru	Ti 6-4	Ti 6-4 w Pd	Ti 6-4 w Ru	Ti 6-4 w Pd	Ti 10-3-2
Ti 4-3-1	Ti 6-6-2	Ti 6Al-7Nb	Ti 7-4	Ti 13-11-3	Ti Beta III
Ti 12-6-2	Ti 13-13	Ti 15-3-3-3	Ti 15-3-2'5	TiBetaC	Ti Beta C w Pd
Ti 5-22-44	Ti 5-5-5-3	Ti 8-8-2-3			

表 36 CP和杂类合金 — L系列和Vanta Element

CP Ag	CP Au	CP Bi	Cp Cr	CP Hf	CP Mn
CP Mo	CP Nb	CP Pb	CP Pd	CP Ni	CP Re
CP Sb	CP Se	CP Sn	CP Ta	CP V	CP W
Cp Zn	CP Zr	AZ31	AZ91	Cb 103	60Sn-40Pb
63Sn-37Pb	96Sn-4Ag	SAC 300	SAC 305	SAC 400	SAC 405
SN 100C	90Ta 10W	70W 30 Mo	Densalloy	Hevimet	Mal 1000B
Mal 3000	Mal 3950	TungCarb C	TungCarb S	Zr 2	Zr 4
Zr 702	Zr 704	Zr 705	B23 Babbitt	97Ta-3	

表 37 锻铝合金 — L系列和Vanta Element

1100	2002	2004	2005	2007	2011
2012	2018	2021	2030	2031	2034
2036	2091	2094	2095	2111	2117
2195	2218	2219	2618	4007	4009
4013	4032	4043	4145	4643	5017
5052	5058	5180	5654	6002	6013
6018	6020	6040	6053	6061	6066
6069	6113	6205	6260	6262	7004
7005	7009	7012	7014	7016	7026
7029	7031	7032	7033	7039	7046

表 37 锻铝合金 — L系列和Vanta Element (接上页)

7049	7050	7055	7064	7072	7075
7076	7090	7093	7108	7116	7136
7150	7249	7449	7475	8006	8007
8023	8030	8040	8050	8077	8093
8130	8150				

插图目录

图 i-1	定额标签在Vanta分析仪后部的下方	1
图 i-2	蚀刻标签在Vanta分析仪后部的下方	2
图 i-3	辐射警告标签位于Vanta分析仪探头的下方	2
图 i-4	用户界面中的X射线指示灯的信息	3
图 1-1	电源按钮	31
图 1-2	X射线指示灯（上部靠后）	32
图 1-3	Vanta分析仪屏幕上显示的X射线指示灯的信息	33
图 1-4	状态条	34
图 1-5	不同种类的放射量测定器	37
图 2-1	AC电源适配器	50
图 2-2	Vanta锂离子电池	53
图 2-3	USB数据线	54
图 3-1	解锁盖子	58
图 3-2	打开盖子	58
图 3-3	数据端口：I/O接口	59
图 3-4	AC电源适配器	60
图 3-5	接入DC电源插头	61
图 3-6	插入microSD卡	62
图 3-7	插入无线局域网适配器	63
图 3-8	适配器提取器	63
图 3-9	Vanta分析仪的外部控制装置	64
图 3-10	左侧的电池释放按钮	66
图 3-11	取出电池	67
图 3-12	充电基座	68
图 3-13	AC电源适配器	69
图 3-14	充电基座的电源接口（位于后部）	70
图 3-15	热插拔屏幕	71

图 3-16	欢迎屏幕	73
图 3-17	欢迎屏幕	74
图 3-18	拔下DC电源插头	75
图 3-19	检测开始与检测进行中的屏幕	78
图 4-1	探头底部的面板松开按钮	92
图 4-2	松开的面板	93
图 4-3	面板完全打开	94
图 4-4	测量窗口的拆除	95
图 4-5	安装好的新窗口	96
图 4-6	取下Vanta Element系列分析仪的窗口	97
图 4-7	从背衬材料上取下窗口	98
图 4-8	将新窗口与探头对齐	98
图 4-9	拆下手柄	100
图 4-10	风扇的安装	101
图 4-11	重新装上手柄	102
图 B-1	Vanta X射线指示灯	114
图 B-2	工作站的顶视图	115
图 B-3	工作站：前视图（舱盖处于打开状态）	116
图 B-4	工作站样品舱：顶部剖面图	117
图 B-5	工作站样品舱：侧面剖面图	117
图 B-6	工作站的支架和样品舱	119
图 B-7	放置在支架上方的样品舱	119
图 B-8	工作站样品舱的底视图	120
图 B-9	工作站的水平调节脚	120
图 B-10	盖子的固定锁杆处于锁住的位置	121
图 B-11	将电池插入到电池舱中	121
图 B-12	连接DC电源	122
图 B-13	安装顺序：将Vanta分析仪插入到工作站	123
图 B-14	Vanta分析仪探头的面板与工作站样品舱的底面齐平	124
图 B-15	Vanta分析仪的锁定/解锁杆	126
图 B-16	工作站样品舱的释放手柄	127
图 B-17	存储时放置工作站的方式	128
图 B-18	可选购便携箱	129
图 C-1	荧光原理	131
图 C-2	典型的光谱图：能量对比强度	132

列表目录

表 1	合规标签的内容	4
表 2	分析仪的特性	23
表 3	放射量测定器的供应商	39
表 4	Vanta分析仪便携箱中的部件	44
表 5	Vanta M、C和L系列分析仪	45
表 6	Vanta Element系列分析仪	47
表 7	Vanta分析仪的标准配件	49
表 8	针对不同地区的电源线选项	50
表 9	Vanta充电基座	51
表 10	Vanta分析仪的可选配件	54
表 11	充电基座LED指示灯的各种状态	68
表 12	建议使用的RoHS元素筛查限量标准	88
表 13	测量窗口的类型	90
表 14	故障排除指南	103
表 15	Vanta XRF分析仪的技术规格	105
表 16	配件的技术规格	107
表 17	Vanta工作站	110
表 18	Vanta工作站的配件	111
表 19	残量设置的合金基质	134
表 20	铸铝合金 — M、C和Element系列	135
表 21	钴合金 — M、C和Element系列	135
表 22	铜合金 — M、C和Element系列	135
表 23	镍合金 — M、C和Element系列	136
表 24	低合金和工具钢 — M、C和Element系列	137
表 25	高合金和不锈钢 — M、C和Element系列	137
表 26	钛合金 — M、C和Element系列	138
表 27	CP和杂类合金 — M、C和Element系列	138

表 28	锻铝合金 — M、C和Element系列	138
表 29	铸铝合金 — L系列和Vanta Element	140
表 30	钴合金 — L系列和Vanta Element	140
表 31	铜合金 — L系列和Vanta Element	140
表 32	镍合金 — L系列和Vanta Element	141
表 33	低合金和工具钢 — L系列和Vanta Element	142
表 34	高合金和不锈钢 — L系列和Vanta Element	142
表 35	钛合金 — L系列和Vanta Element	143
表 36	CP和杂类合金 — L系列和Vanta Element	143
表 37	锻铝合金 — L系列和Vanta Element	143

索引

A

AC电源适配器 29, 30, 49, 50, 59, 65, 69, 70, 75, 103, 111, 112, 118, 121

安全

电气方面的预防措施 29

防止辐射的安全

方案 26

培训建议 36

信息 25

防止X射线 26

符号 8

管理 35

连锁结构 27

损坏的电池 17

X射线 112

信号词 9

信息 25

仪器的兼容性 8

仪器的滥用 7

预防措施 10

指导 34

安全方案, 放射量测定器 38

安全通知, 注意 8

澳大利亚, RCM合规 5

奥林巴斯的技术支持 19, 102

B

报废电气电子设备 13

编号, 匹配 80

标签的位置 1, 3

标准配件 48

薄膜, 测量窗口 53, 54, 89

部件

充电基座 51

分析仪 44

C

CE (欧盟) 13

CE标识 5

测量窗口

薄膜 53, 54

更换 89

程序 参见*特定程序条目*

充电基座

部件 51

充电状态 68

电池 30

线缆配置 69

指示灯 67

充电状态, 充电基座 68

处理, 设备 12

窗口, 测量

薄膜 53, 54

更换 89

存储, 分析仪 36

D

担保信息 18

地球化学方式 83

电池 30, 53, 65

更换 65

- 热插拔 70
- 损坏 17
- 预防措施 12
- 电气方面的预防措施 29
- 电源开关 2, 31
- 电源适配器, AC 29, 30, 49, 50, 59, 65, 69, 70, 75, 103, 111, 112, 118, 121
- 电源线, 特定地区 50
- F**
- 放射量测定器
 - 安全方案 38
 - 供应商 39
- 方式
 - 地球化学 83
 - 合金分析 79
 - 矿石
 - 核查标准样本 84
 - 样品的呈现方式 84
 - 汽车催化剂 86
 - 消费商品分析 86
 - 检测概述 87
 - RoHS方式 86
 - 样品的呈现方式 87
- 防止辐射的安全
 - 方案 26
 - 培训建议 36
 - 信息 25
- 防止X射线, 安全 26
- 分析方式
 - 地球化学 83
 - 合金 79
 - 汽车催化剂 86
 - 消费商品 86
 - 检测概述 87
 - RoHS方式 86
- 分析仪
 - 标签与符号 1
 - 部件 44
 - 电源开关 31
 - 方式 21
 - 关闭 73
- 技术规格 105
- 类别 21
- 启动 72
- 设置与操作 57
- 型号 21
- 应用 21
- 预期用途 7
- 正确使用 35, 36
- 指示灯及其状态 31
- 风扇, 内置 99
- 符号 1
 - 安全 8
 - CE 5
 - 警告 4
 - RCM (澳大利亚) 5
 - RoHS 5, 14
 - WEEE 5
- 符合
 - EMC指令 15
 - FCC (美国) 15
 - 公共卫生法 (法国) 17
 - ICES-001 (加拿大) 16
- 符合EMC指令 15
- 符合FCC (美国) 15
- 符合ICES-001 (加拿大) 16
- G**
- 改装, 仪器 8
- 更换电池 65
- 公共卫生法 (法国) 17
- 供应商, 放射量测定器 39
- 工作站
 - AC电源适配器 112
 - 安全联锁 112
 - 辐射安全 112
 - 紧急关闭 114
 - 配件 111
 - X射线指示灯 113, 114
 - 样品舱 116
- 关闭程序 73
- 关闭分析仪 73
- 管理, 安全 35

H

韩国通信委员会 (KCC) 15
合规, RCM (澳大利亚) 5
合金牌号库 133

J

技术规格
 分析仪 105
 配件 107
技术支持 19, 102
基座, 充电 30, 51
 AC电源适配器 49
 线缆配置 69

检测

较大目标 75
静止不动 35
屏幕 33
小部件 76
最佳方法 79

进行检测

较大目标 75
静止不动 35
小部件 76

警告

电气 11
损坏的电池 17
 一般 10
 仪器的滥用 7

警告符号 4

电击危险 9
辐射 9
 一般 8

警告信号词 9**K**

开放源码软件 18
开关, 电源 2
库, 合金牌号 133
矿石方式
 核查标准样本 84
 样品的呈现方式 84

L

联锁结构, 安全 27

N

内置风扇的更换 99

O

欧盟 (CE) 13

P

牌号库, 合金 133
牌号匹配信息 (GMM) 81
配件
 标准 48
 技术规格 107
匹配
 编号 80
 可能出现 80
屏幕, 检测 33

Q

汽车催化剂方式 86
启动分析仪 72

R

RCM标识 5
RoHS
 方式 86
 符号 5, 14
热插拔, 电池 70

S

设备处理 12
设置与操作, 分析仪 57
适配器, 充电基座电源 49
手册, 指导 7
数据线 54
损坏的电池, 警告 17

T

提示信号词 10
退货时的包装与运输 17

W

Vanta工作站 109

WEEE

- 符号 5
- 指令 13
- 维护, 分析仪 29
- 危险信号词 9
- 维修, 分析仪 29
- 维修, 仪器 8

X

- X射线, 指示灯 3, 31, 113, 114
- 线, USB数据 54
- 线缆 29
- 线缆, 安全处理 29
- 消费商品分析方式 86
 - 检测概述 87
 - RoHS方式 86
 - 样品的呈现方式 87
- 校准 21
- 信号词
 - 安全 9
 - 警告 9
 - 危险 9
 - 注意 9
 - 信息注释
 - 提示 10
 - 重要事项 10
 - 注释 10
- 型号 5
- 序列号 5

Y

- 样品的呈现方式
 - 矿石方式 84
 - 消费商品分析方式 87
- 要求, 分析仪注册 39
- 应用 21
- 预防措施
 - 安全 10
 - 电池 12
 - 电气 29
- 预期用途 7

Z

- 正确使用分析仪 35, 36
- 支持信息, 技术 19, 102
- 指导, 安全 34
- 指导手册 7
- 智能分拣 (SmartSort) 81
- 指示灯 31
 - 充电基座 67
 - X射线 3, 31
- 制造日期 5
- 中国RoHS 5, 14
- 重要事项
 - 操作安全 25
 - 放射量测定器 38
 - 放于工作现场的文件 40
 - 管理规定 28
 - IEC要求 87
 - 维修 29
 - 要求辐射标签 3
 - 用户因子的顺序 85
- 重要事项信号词 10
- 注册要求 39
- 注释
 - 不同国家监管规定不同 38
 - 防止辐射的安全培训 36
 - 服务承包商, 书面记录 39
 - 硅基研磨材料 82
 - 可编辑的库 133
 - 想要检测的金属覆盖住窗口 83
 - 样件未覆盖窗口 76
 - 运送带电池的分析仪 69
- 注释信号词 10
- 注意
 - 禁止改装 8
 - 仪器的兼容性 8
- 注意, 安全
 - 警告
 - 避免暴露在可能出现的辐射环境中 77
 - 处理废旧电池 30
 - 电池更换 30
 - 分析仪误用 35

警告标签和信息 26
经过培训的人员 26
人员附近区域 35
损坏的分析仪 26, 43
X射线管 25

坐在桌旁 76
注意 91, 99
注意信号词 9
状态, 分析仪 31
最佳方法, 检测 79

